



NOTICE DE MONTAGE

Humidificateur d'air à vapeur
Condair RS

Nous vous remercions d'avoir choisi Condair

Date d'installation (JJ/MM/AAAA) :

Date de mise en service (JJ/MM/AAAA) :

Site d'installation :

Modèle :

Numéro de série :

Fabricant

Condair SA
Talstrasse 35 - 37, CH-8808 Pfäffikon, Suisse
Tel. : +41 55 416 61 11, Fax : +41 55 416 62 62
info@condair.com, www.condair.com

Droits de propriété

Le présent document et les informations qu'il contient sont la propriété de Condair AG. La transmission et la reproduction de la notice (y compris sous forme d'extraits) ainsi que l'utilisation et la transmission de son contenu à des tiers sont soumises à autorisation écrite du fabricant. Toute infraction est passible de peine et engage à des dommages et intérêts.

Responsabilité

Condair AG décline toute responsabilité en cas de dommages liés à des installations déficientes, une utilisation non conforme ou dus à l'utilisation de composants ou d'équipement qui ne sont pas homologués par Condair AG.

Mention de Copyright

Copyright 2015, Condair AG, tous droits réservés

Sous réserve de modifications techniques

Table des matières

1	Introduction	5
1.1	Avant de commencer	5
1.2	Remarques relatives à la notice de montage	5
2	Pour votre sécurité	7
3	Aperçu du produit	9
3.1	Aperçu du modèle	9
3.1.1	Appareils individuels petits ("S"), RS 5...10 et moyens ("M"), RS 16...40	9
3.1.2	Appareils individuels grands ("L"), RS 50...80	10
3.1.3	Appareils doubles (2 x "M"), RS 40...80	11
3.1.4	Systèmes Linkup (3 x "M"), RS 100...120	12
3.1.5	Systèmes Linkup (4 x "M"), RS 140...160	13
3.2	Désignation du produit	14
3.3	Options	16
3.4	Accessoires	18
3.4.1	Aperçu accessoires	18
3.4.2	Informations détaillées accessoires	19
3.4.2.1	Rampe de distribution de vapeur DV81-...	19
3.4.2.2	Système de répartition de vapeur OptiSorp	20
3.4.2.3	Appareil de ventilation	21
4	Contrôle de la livraison / stockage et transport	22
4.1	Contrôle de la livraison	22
4.2	Stockage et transport	23
5	Travaux de montage et d'installation	24
5.1	Consignes de sécurité pour les travaux de montage et d'installation	24
5.2	Aperçu des installations	25
5.3	Montage de l'appareil	27
5.3.1	Consignes de placement de l'appareil	27
5.3.2	Monter d'appareil	29
5.3.2.1	Montage standard	29
5.3.2.2	Montage avec support mural (option)	32
5.3.3	Contrôle du montage de l'appareil	34
5.4	Installation à vapeur	35
5.4.1	Aperçu de l'installation à vapeur	35
5.4.2	Placement des distributeurs de vapeur	37
5.4.3	Montage des distributeurs de vapeur	42
5.4.4	Placement et montage des appareils de ventilation (accessoires BP)	43
5.4.5	Montage des conduites à vapeur et à condensat	44
5.4.6	Erreur lors de l'installation de la conduite à vapeur et à condensat	48
5.4.7	Contrôle de l'installation à vapeur	49

5.5	Installation hydraulique	50
5.5.1	Aperçu de l'installation hydraulique	50
5.5.2	Consignes relatives à l'installation hydraulique	51
5.5.3	Contrôle de l'installation hydraulique	52
5.6	Remarques sur les systèmes de régulation de l'humidité / sur la régulation de l'humidité	53
5.6.1	Système 1 – Régulation de l'humidité ambiante	53
5.6.2	Système 2 – Régulation de l'humidité ambiante avec limitation constante de l'humidité de l'air	53
5.6.3	Système 3 – Régulation de l'humidité de l'air d'admission avec spécifications de puissance	54
5.6.4	Quel système de régulation de l'humidité pour quelle utilisation	54
5.6.5	Signaux de régulation autorisés	55
5.7	Installation électrique	56
5.7.1	Consignes relatives à l'installation électrique	56
5.7.2	Schéma électrique Condair RS 5...40 - Appareils individuels "S" et "M"	57
5.7.3	Schéma électrique Condair RS 50...80 - Appareils individuels "L"	58
5.7.4	Schéma électrique Condair RS 40...80 - Appareils doubles 2 x "M"	59
5.7.5	Schéma électrique Condair RS 100...160 - Systèmes Linkup 3 x "M" ou 4 x "M"	60
5.7.6	Travaux de raccordements externes	62
5.7.7	Données de puissance / Fusibles "F3" alimentation en tension chauffage	69
5.7.8	Contrôle de l'installation électrique	70
6	Annexe	71
6.1	Schémas des mesures	71
6.1.1	Figure appareil "S" (RS 5...10)	71
6.1.2	Figure appareil "M" (RS 16...160)	72
6.1.3	Figure appareil "L" (RS 50...80)	73
6.2	Déclaration de conformité CE	74

1 Introduction

1.1 Avant de commencer

Nous vous remercions d'avoir choisi **l'humidificateur d'air à vapeur Condair RS**.

L'humidificateur d'air à vapeur Condair RS est fabriqué selon l'état actuel de la technique et répond aux règles de sécurité reconnues. Toutefois, son utilisation non conforme peut présenter des dangers pour l'utilisateur et/ou des tiers, et/ou entraîner des dommages aux biens matériels.

Afin de garantir une utilisation sûre, conforme et rentable de l'humidificateur d'air à vapeur Condair RS, observez et respectez l'ensemble des indications et consignes de sécurité de la présente documentation et des notices des composants montés dans le système d'humidification.

Si, après avoir lu la présente notice, il vous reste des questions, nous vous demandons de bien vouloir prendre contact avec votre représentant Condair local. Nous nous ferons un plaisir de vous assister.

1.2 Remarques relatives à la notice de montage

Limitations

L'objet concerné par la présente notice d'utilisation est l'humidificateur d'air à vapeur Condair RS dans ses différentes versions. Les options et accessoires ne sont décrits que dans la mesure où cela est nécessaire pour le bon fonctionnement du système. Pour plus d'informations sur les options et accessoires, veuillez consulter les notices correspondantes.

Les explications données ici se limitent à l'installation de l'humidificateur d'air à vapeur Condair RS et s'adressent à un **personnel spécialisé formé en conséquence et suffisamment qualifié pour le travail concerné.**

La notice de montage est complétée par diverses autres documentations (notice d'utilisation, liste des pièces de rechange, etc.) qui font également partie du contenu de la livraison. La notice de montage présente là où c'est nécessaire des renvois à ces publications.

Symboles utilisés dans la présente notice



PRUDENCE !

La mention d'avertissement "PRUDENCE" accompagnée du symbole de danger encadré permet d'identifier, dans la présente documentation, les consignes de sécurité et les mentions de danger dont la violation peut provoquer **un dommage et/ou un fonctionnement défectueux de l'appareil ou d'autres biens matériels.**



ATTENTION !

La mention d'avertissement "ATTENTION" accompagnée du symbole général de danger permet d'identifier dans la présente documentation les consignes de sécurité et de danger dont la violation peut entraîner des **blessures corporelles.**



DANGER !

La mention d'avertissement "DANGER" accompagnée du symbole général de danger permet d'identifier dans la présente documentation les consignes de sécurité et de danger dont la violation peut entraîner des **blessures corporelles graves ou même mortelles.**

Conservation

La notice de montage doit être conservée en lieu sûr et accessible à tout moment. Si le produit change de propriétaire, sa notice de montage doit être remise au nouvel exploitant.

En cas de perte de cette documentation, veuillez vous adresser à votre représentant Condair.

Langues

La présente notice de montage est disponible dans différentes langues. Veuillez prendre contact avec votre représentant Condair à ce sujet.

2 Pour votre sécurité

Généralités

Toute personne affectée à des travaux d'installation sur le Condair RS doit avoir lu et assimilé les notices de montage et d'utilisation avant de commencer son intervention.

La connaissance du contenu de la notice de montage et de la notice d'utilisation est une condition fondamentale pour protéger le personnel des dangers, pour éviter des installations erronées et ainsi exploiter l'appareil de manière sûre et conforme.

Il convient de respecter tous les pictogrammes, plaques signalétiques et inscriptions apposés sur l'humidificateur d'air à vapeur Condair RS et d'en maintenir la bonne lisibilité.

Qualification du personnel

Tous les travaux décrits dans la présente notice de montage doivent être exécutés **uniquement par du personnel spécialisé suffisamment qualifié, et habilité par l'exploitant.**

Pour des raisons de sécurité et de garantie, les interventions qui s'inscrivent hors de ce cadre doivent être exécutées uniquement par du personnel spécialisé et autorisé par Condair.

Toutes les personnes chargées d'effectuer des travaux sur le Condair RS sont censées connaître et respecter les prescriptions relatives à la sécurité du travail et à la prévention des accidents.

Utilisation conforme à l'usage prévu

L'humidificateur d'air à vapeur Condair RS est **exclusivement destiné à l'humidification de l'air au moyen d'un distributeur de vapeur autorisé par Condair ou d'un appareil de ventilation utilisé selon les conditions spécifiées** (voir notice d'utilisation du Condair RS). Toute autre utilisation sans l'approbation écrite de Condair est considérée comme non conforme à l'usage prévu et peut rendre le Condair RS dangereux.

L'utilisation conforme à l'usage prévu implique également le **respect de toutes les informations contenues dans la présente documentation (en particulier toutes les consignes de sécurité et de danger).**

Risques que peut présenter l'appareil :



DANGER !
Danger d'électrocution

Le Condair RS est branché sur le réseau électrique. Lorsque l'appareil est ouvert, on peut entrer en contact avec des éléments sous tension. Le contact avec des pièces conductrices peut entraîner des blessures graves ou la mort.

Par conséquent : ne relier le Condair RS au réseau électrique que lorsque la réalisation correcte de l'ensemble des installations a été vérifiée et que l'appareil a été correctement refermé et verrouillé.

Prévention des situations dangereuses

Toutes les personnes chargées d'effectuer des travaux sur le Condair RS sont tenues de signaler immédiatement au service responsable de l'exploitant toute modification sur l'appareil portant atteinte à la sécurité et de prévenir tout enclenchement intempestif du Condair RS.

Modifications non autorisées de l'appareil

Aucun montage additionnel et aucune transformation ne peuvent être effectués sur le Condair RS sans autorisation écrite de Condair.

Pour le remplacement des composants défectueux, utiliser **exclusivement les accessoires et les pièces de rechange d'origine** fournis par votre représentant Condair.

3 Aperçu du produit

3.1 Aperçu du modèle

Les humidificateurs d'air à vapeur Condair RS sont disponibles en tant **qu'appareils individuels en différentes tailles ("S", "M" et "L")**, en tant **qu'appareils doubles (2 x "M")** et en tant que **systèmes Linkup (3 x "M" ou 4 x "M")** dans **différentes tensions de chauffage pour débits de vapeur allant de 5 kg/h à 160 kg/h max.**

3.1.1 Appareils individuels petits ("S"), RS 5...10 et moyens ("M"), RS 16...40

Taille du boîtier	Condair	230 V/1~	200 V/3~	230 V/3~	400 V/3~	415 V/3~	440 V/3~	460 V/3~	480 V/3~	500 V/3~	600 V/3~
		kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h
S	RS 5	8,0	—	5,0	5,1	5,4	—	—	—	—	—
	RS 8	8,0	—	8,0	8,1	8,7	—	—	—	—	—
	RS 10	9,8	—	9,8	9,9	10,7	10,8	11,8	12,8	13,9	10,3
M	RS 16	—	14,9	16,0	16,1	17,3	15,3	16,7	18,2	19,8	14,2
	RS 20	—	18,1	19,7	19,8	21,4	17,2	18,8	20,5	22,2	21,3
	RS 24	—	22,3	24,0	24,2	26,0	—	—	—	—	—
	RS 30	—	30,0	29,5	29,8	32,0	24,0	26,2	28,6	31,0	32,0
	RS 40	—	—	—	40,0	43,1	36,0	39,4	42,9	46,5	42,7

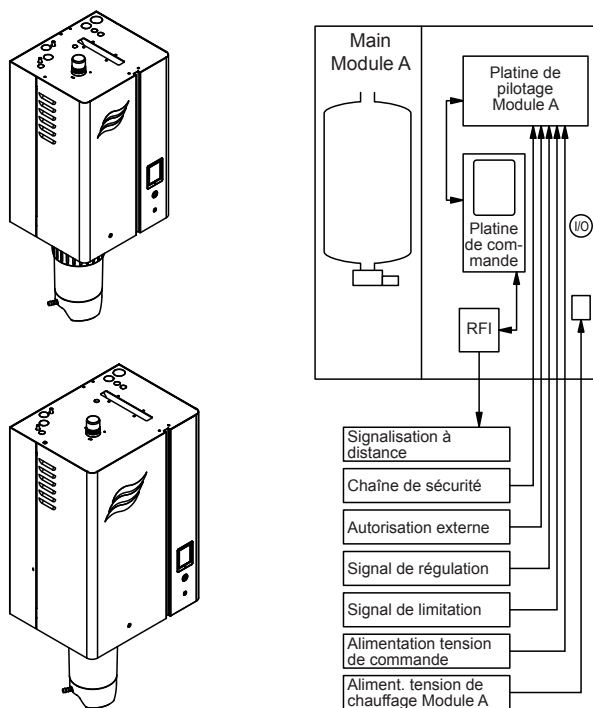


Fig. 1: Aperçu appareils individuels petits ("S") et moyens ("M")

3.1.2 Appareils individuels grands ("L"), RS 50...80

Taille du boîtier	Condair	230 V/1~	200 V/3~	230 V/3~	400 V/3~	415 V/3~	440 V/3~	460 V/3~	480 V/3~	500 V/3~	600 V/3~
		kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h
L	RS 50	—	—	—	49,6	53,4	—	—	—	—	—
L	RS 60	—	—	—	59,6	64,0	—	—	—	—	—
L	RS 80	—	—	—	80,0	86,2	—	—	—	—	—

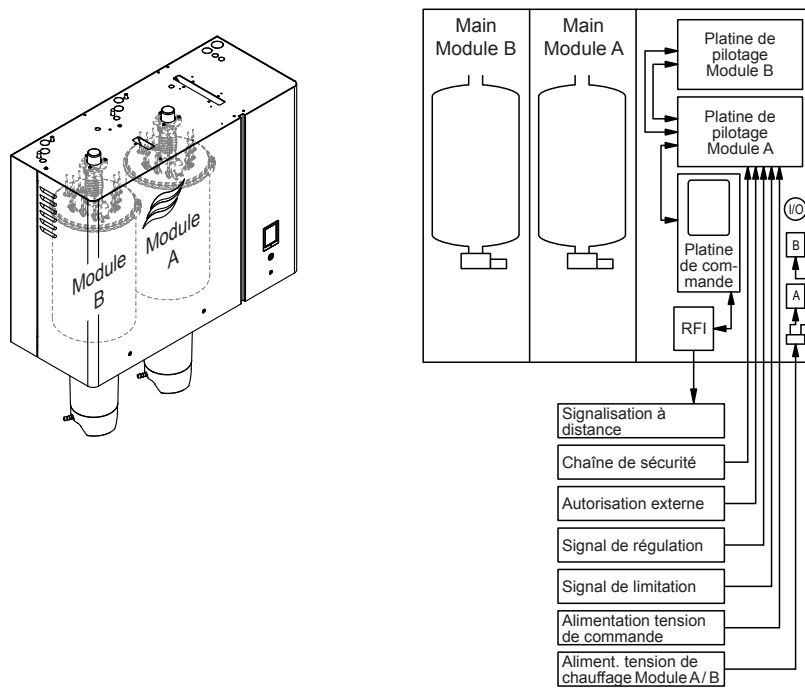


Fig. 2: Aperçu appareils individuels grands ("L")

3.1.3 Appareils doubles (2 x "M"), RS 40...80

Taille du boîtier	Condair	230 V/1~	200 V/3~	230 V/3~	400 V/3~	415 V/3~	440 V/3~	460 V/3~	480 V/3~	500 V/3~	600 V/3~
		kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h
2*M	RS 40	—	2*18,1	2*19,7	—	—	—	—	—	—	—
	RS 50 A + B	—	18,1 + 30,0	19,7 + 29,5	19,8 + 29,8	21,4 + 32,0	17,2 + 24,0	18,8 + 26,2	20,5 + 28,6	22,2 + 31,0	21,3 + 32,0
2*M	RS 60	—	2*30,0	2*29,5	2*29,8	2*32,0	2*24,0	2*18,8	2*20,5	2*22,2	2*21,3
2*M	RS 80	—	—	—	2*40,0	2*43,1	2*36,0	2*39,4	2*42,9	2*46,5	2*42,7

A= Module A, B= Module B

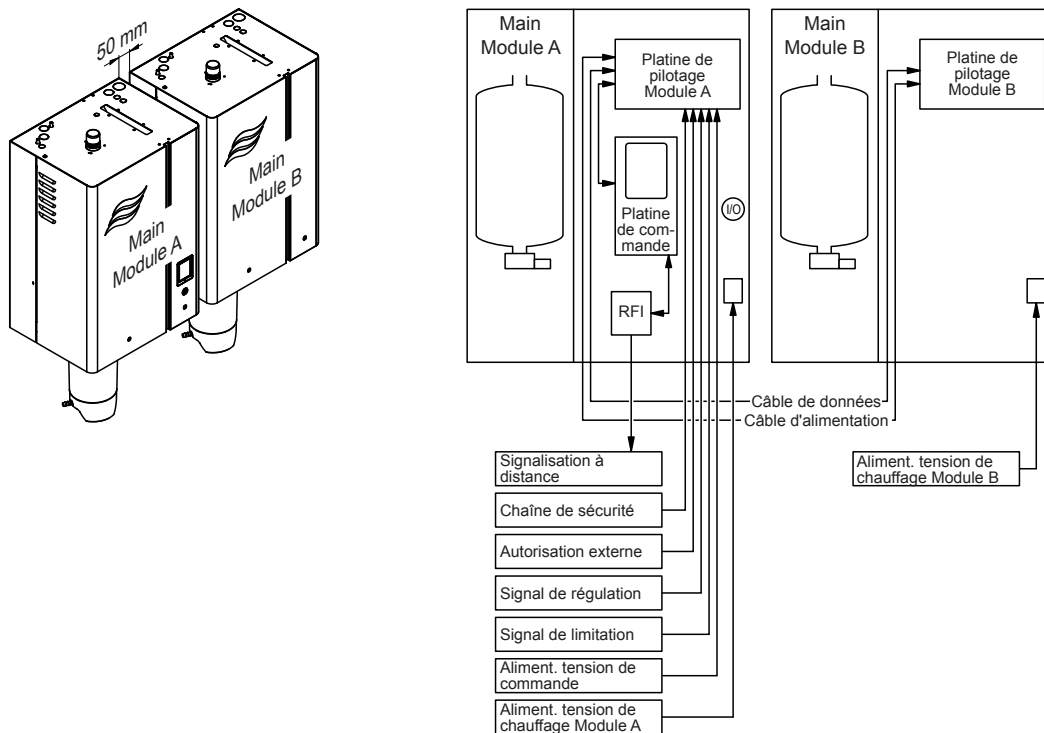


Fig. 3: Aperçu appareils doubles (2 x "M")

3.1.4 Systèmes Linkup (3 x "M"), RS 100...120

Taille du boîtier	Condaïr	230 V/1~	200 V/3~	230 V/3~	400 V/3~	415 V/3~	440 V/3~	460 V/3~	480 V/3~	500 V/3~	600 V/3~
		kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h
3*M	RS 100 M + E	—	—	—	2*29,8 + 40,0	2*32,0 + 43,1	—	—	—	—	—
	RS 120	—	—	—	3*40,0	3*43,1	—	—	—	—	—

M= Appareil principal, E= Appareil d'extension

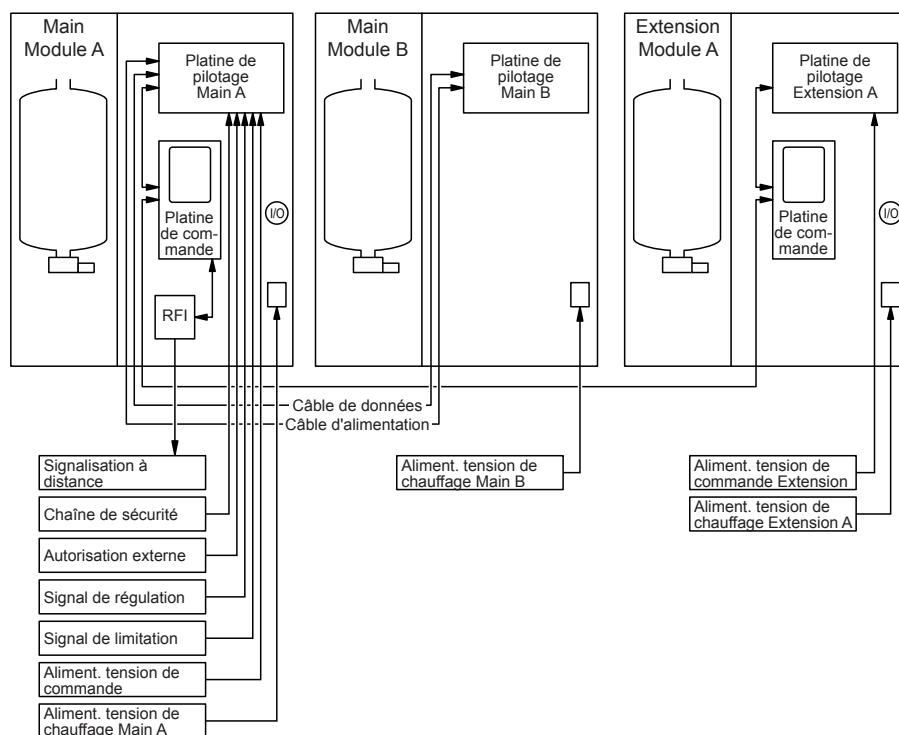
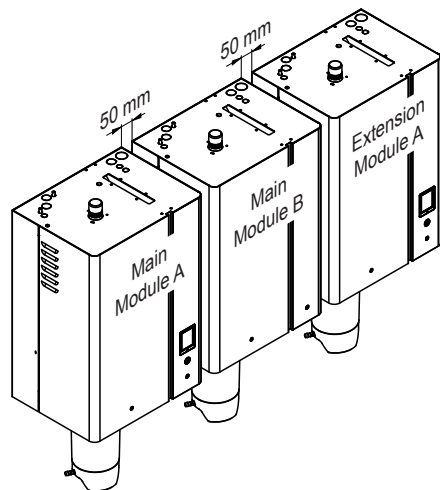


Fig. 4: Aperçu systèmes Linkup (3 x "M")

3.1.5 Systèmes Linkup (4 x "M"), RS 140...160

Taille du boîtier	Condaïr	230 V/1~	200 V/3~	230 V/3~	400 V/3~	415 V/3~	440 V/3~	460 V/3~	480 V/3~	500 V/3~	600 V/3~
		kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h
4*M	RS 140 + M + E	—	—	—	2*29,8 + 2*40,0	2*32,0 + 2*43,1	—	—	—	—	—
	RS 160	—	—	—	4*40,0	4*43,1	—	—	—	—	—

M= Appareil principal, E= Appareil d'extension

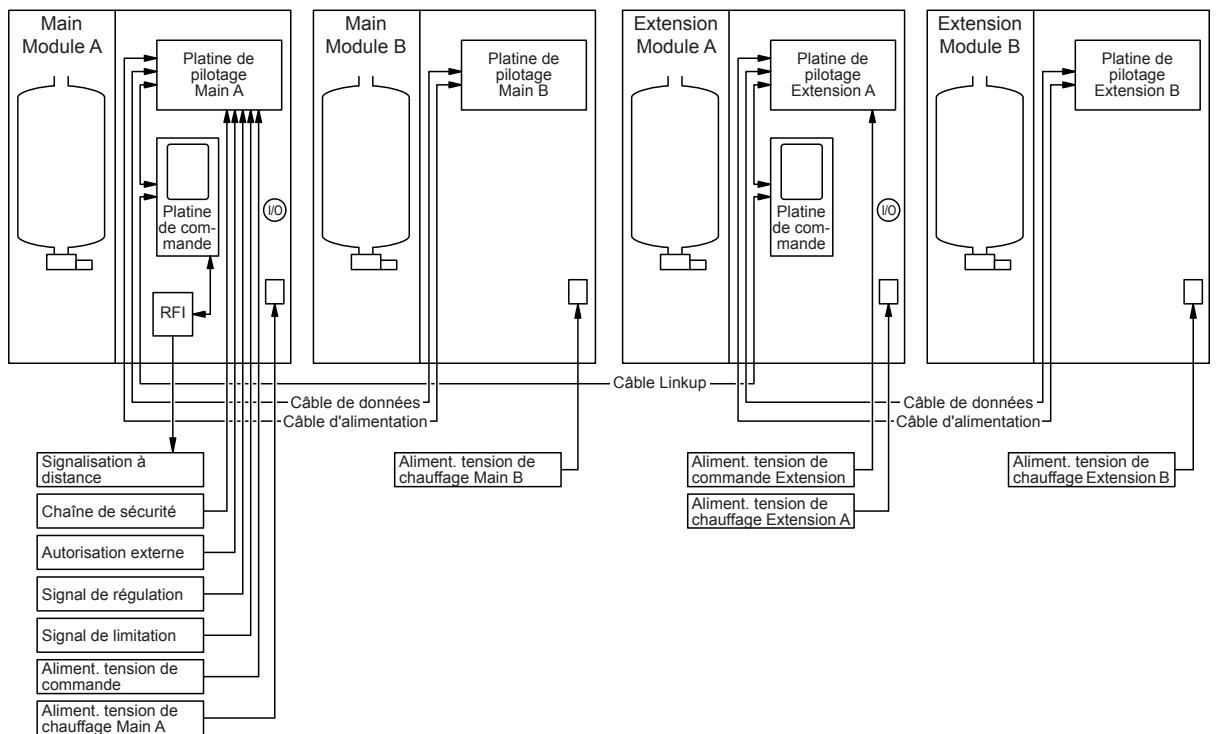
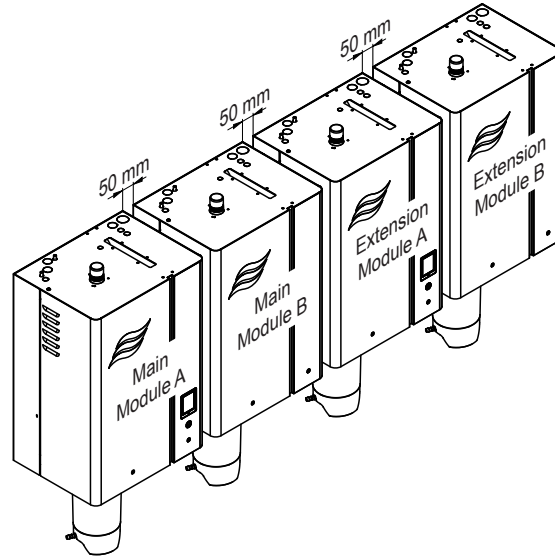



Fig. 5: Aperçu systèmes Linkup (4 x "M")

3.2 Désignation du produit

La désignation du produit figure sur la plaque signalétique :

	Désignation du type d'appareil	Numéro de série (à 7 chiffres)	Production Mois/année
	Condair Ltd, Talstrasse 35-37, CH-8808 Pfäffikon		
Tension de chauffage	Type: Condair RS 40 P-VE	Serial: XXXXXXX	05.15
Production maximale de vapeur	Voltage: 400V 3~ / 50..60Hz	El. Power: 30.0 kW / 43.3 A	
Pression admissible d'alimentation en eau	Steam capacity: 40.0 kg/h	Steam humidifier	
Champ avec marque de certification	Water press.: 100..1000 kPa (1..10 bar)	Main Unit, Module A	
Puissance électrique			
Type d'appareil			
Désignation du module (apparaît uniquement sur la plaque signalétique des appareils doubles et systèmes Linkup)	Made in Switzerland		

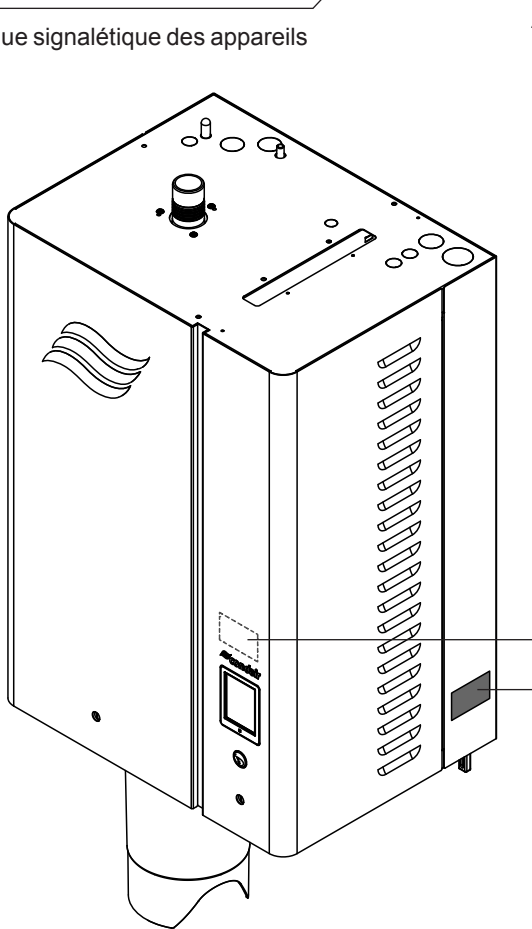


Fig. 6: Placement de la plaque signalétique

Code de la désignation du modèle

Exemple :

Condair RS 50 L 400 V/3~ P VE

Désignation du produit _____

Modèle d'appareil : _____

Taille du boîtier : _____
L : grand boîtier

Tension de chauffage : _____
230 V/1~/50...60 Hz : **230 V/1~**
200 V/3~/50...60 Hz : **200 V/3~**
230 V/3~/50...60 Hz : **230 V/3~**
400 V/3~/50...60 Hz : **400 V/3~**
415 V/3~/50...60 Hz : **415 V/3~**
440 V/3~/50...60 Hz : **440 V/3~**
460 V/3~/50...60 Hz : **460 V/3~**
480 V/3~/50...60 Hz : **480 V/3~**
500 V/3~/50...60 Hz : **500 V/3~**
600 V/3~/50...60 Hz : **600 V/3~**

Précision de la régulation : _____
P : précision élevée

Gestion de l'eau : _____
VE : sans réceptacle de récupération du calcaire pour l'eau issue d'une installation d'osmose inverse et eau déminéralisée

3.3 Options

Tension	Condair RS				
	5...10	—	—	—	—
230 V/1~	5...10	—	—	—	—
200 V/3~	—	16...30	40...50	—	—
230 V/3~	5...10	16...30	40...50	—	—
400...415 V/3~	5...10	16...40	50...80	100...120	140...160
440...600 V/3~	10	16/20/30/40	50...80	—	—
Messages d'exploitation et de signalement des anomalies à distance Platine avec contacts de relais pour la connexion de l'affichage à distance pour "Fonctionnement", "Vapeur", "Anomalie" et "Service".	1xRFI			2xRFI	
Platine supplémentaire (Accessory board) Platine avec contacts de relais pour le pilotage d'un ventilateur externe du dispositif de ventilation (cylindre A/B) ou d'une vanne externe pour le rinçage de la conduite d'arrivée d'eau (cylindre A/B).	1xACC			2xACC	
Kit de surpression Kit de montage pour l'installation du godet de remplissage sur le couvercle de l'humidificateur d'air à vapeur dans des installations dont la pression de gaine atteint jusqu'à 10 000 Pa.	1xOVP	2xOVP	3xOVP	4xOVP	
Alimentation en tension de commande pour réseaux d'alimentation en tension individuelle triphasée sans conducteur neutre de 400...415 V * Kit avec borne de raccordement et transformateur pour la mise en place de la tension de commande pour les installations avec alimentation en tension individuelle triphasée sans conducteur neutre. Uniquement disponible pour les tensions de 400...415 V/3~/50...60 Hz.	1xTR-S (RS 5 ... RS 24) 1xTR-M (RS 30 ... RS 40)	2xTR-M	3xTR-M	4xTR-M	
Alimentation en tension de commande pour réseau d'alimentation en tension individuelle triphasée avec conducteur neutre de 400...415 V * Borne de raccordement pour la mise en place de la tension de commande pour les installations avec alimentation en tension individuelle triphasée avec conducteur neutre. Uniquement disponible pour les tensions de 400...415 V/3~N/50...60 Hz.	1xCVI-S (RS 5 ... RS 24) 1xCVI-M (RS 30 ... RS 40)	2xCVI-M	3xCVI-M	4xCVI-M	
Bornes de raccordement Bornes de raccordement séparées pour les installations dans lesquelles le raccordement direct de la tension de chauffage sur le contacteur principal (exécution standardisée) n'est pas autorisé en raison de consignes locales.	1xTHV-S	1xTHV-M	2xTHV-M **	3xTHV-M	4xTHV-M

Tension	Condair RS				
230 V/1~	5...10	—	—	—	—
200 V/3~	—	16...30	40...50	—	—
230 V/3~	5...10	16...30	40...50	—	—
400...415 V/3~	5...10	16...40	50...80	100...120	140...160
440...600 V/3~	10	16/20/30/40	50...80	—	—
Rails de montage Rails de montage pour la fixation du Condair RS sur un mur ou le rack de montage.	1xMP-S	1xMP-M	2xMP-M OU 1xMP-L pour les appareils "L"	3xMP-M	4xMP-M
Platines supplémentaires LonWorks Platines supplémentaires pour le raccordement du Condair RS à un système de contrôle du bâtiment via LonWorks.	1xLW				
Kit de presse-étoupes Kit de presse-étoupes pour le boîtier de commande du Condair RS.	1xCG		2xCG OU 1xCG pour les appareils "L"	3xCG	4xCG
Kit de vidange pour le récepteur de calcaire Le kit se compose d'une vanne d'évacuation électronique et d'un tuyau pour la vidange automatique du récepteur de calcaire.	1xSV		2xSV	3xSV	4xSV
Gaine isolante pour le cylindre à vapeur	1xIC-S	1xIC-M	3xIC-M	3xIC-M	4xIC-M
Refroidissement des eaux usées Le kit se compose d'une vanne d'admission spéciale, d'un tuyau et de fixations pour le refroidissement des eaux usées.	1xDWC		2xDWC	3xDWC	4xDWC

* Non disponible pour les appareils "L"

** Borne de raccordement (1x) intégrée pour les appareils "L"

3.4 Accessoires

3.4.1 Aperçu accessoires

Tension	Condair RS				
	5...10	—	—	—	—
230 V/1~	5...10	—	—	—	—
200 V/3~	—	16...30	40...50	—	—
230 V/3~	5...10	16...30	40...50	—	—
400...415 V/3~	5...10	16...40	50...80	100...120	140...160
440...600 V/3~	10	16/20/30/40	50...80	—	—
Rampe de distribution de vapeur Rampe de distribution de vapeur pour la répartition de la vapeur dans le canal (voir informations détaillées au Chapitre 3.4.2.1).	1xDV81		2xDV81	3xDV81	4xDV81
Système de répartition de vapeur Opti-Sorp Système de répartition de vapeur pour la répartition de la vapeur dans le canal pour les distances d'absorption réduites (voir informations détaillées au Chapitre 3.4.2.2).	OptiSorp System 1		OptiSorp System 2	OptiSorp System 3	OptiSorp System 4
Appareil de ventilation Appareil de ventilation pour l'humidification directe de la pièce. L'appareil de ventilation peut être monté soit directement sur l'humidificateur d'air à vapeur, soit séparément, sur un mur, au-dessus de l'humidificateur d'air à vapeur (voir informations détaillées au Chapitre 3.4.2.3).	1xBP		2xBP	3xBP	4xBP
Support rampe de distribution de vapeur Support pour le montage vertical de la rampe de distribution de vapeur DV81-....	1xVS-DV81		2xVS-DV81	3xVS-DV81	4xVS-DV81
Tuyau à vapeur (ø57/45 mm) / mètre	1xDS80		2xDS80	3xDS80	4xDS80
Tuyau à condensat (ø12/8 mm) / mètre	1xKS10		2xKS10	3xKS10	4xKS10
Robinet à filtre-tamis Robinet à filtre-tamis pour le montage de la conduite d'arrivée d'eau	1xZ261		2xZ261	3xZ261	4xZ261
Base du rack de montage * Rack de montage pour le Condair RS.	1xMR-B		2xMR-B	3xMR-B	4xMR-B
Extension du rack de montage * Profils d'extension en hauteur pour le rack de montage.	1xMR-E		2xMR-E	3xMR-E	4xMR-E
Profils d'alignement du rack de montage * Profils avec pieds de fixation pour le nivellement du rack de montage.	1xMR-A		2xMR-A	3xMR-A	4xMR-A
Capteur d'humidité ambiante	CRC				
Capteur d'humidité dans le canal	CDC				
Régulation de l'humidité avec capteur ambiant	RCC				
Régulation de l'humidité avec capteur dans le canal	DCC				
Hygrostat ambiant	CHR				
Hygrostat dans le canal	CHD				


* Non disponible pour les appareils "L"

3.4.2 Informations détaillées accessoires

3.4.2.1 Rampe de distribution de vapeur DV81-...

La sélection de la rampe de distribution de vapeur DV81-... se fait selon la **largeur du canal "L"** (montage horizontal) et selon la **hauteur "H"** (montage vertical) et la **puissance de l'humidificateur d'air à vapeur**.

Important ! Choisissez toujours la rampe de distribution de vapeur la plus longue possible (optimisation de la distance d'humidification).

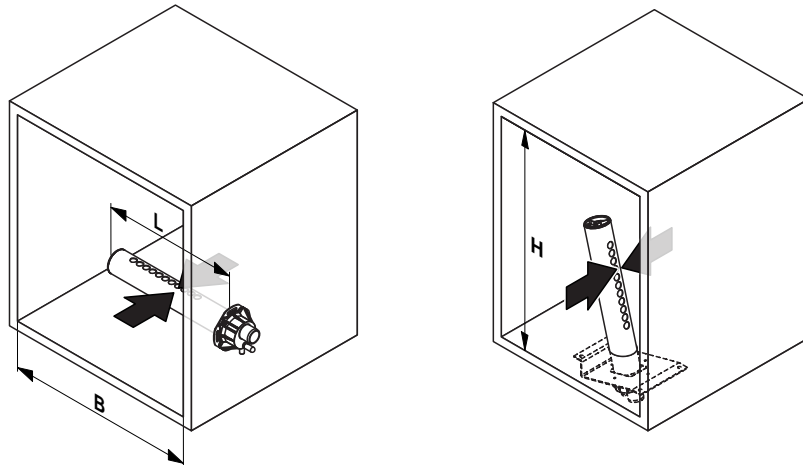

Rampe de distribution de vapeur DV81-... en acier CrNi		Largeur du canal / hauteur du canal en mm	Production de vapeur max. en kg/h
Type	Longueur en mm (L) ***		
DV81-200 *	200	210...400	10
DV81-350 **	350	400...600	30
DV81-500 **	500	600...750	30
DV81-650	650	750...900	50
DV81-800	800	900...1 100	50
DV81-1000	1 000	1 100...1 300	50
DV81-1200	1 200	1 300...1 600	50
DV81-1500	1 500	1 600...2 000	50
DV81-1800	1 800	2 000...2 400	50
DV81-2000	2 000	2 200...2 600	50
DV81-2300	2 300	2 500...2 900	50
DV81-2500	2 500	2 700...3 100	50

* Uniquement pour les appareils avec un débit de vapeur maximal de 10 kg/h





** Uniquement pour les appareils avec un débit de vapeur maximal de 30 kg/h

*** Longueur spéciales sur demande

Remarque : vous trouverez d'autres informations concernant la rampe de distribution de vapeur DV81-... dans la notice séparée de montage et d'utilisation de ce produit.

3.4.2.2 Système de répartition de vapeur OptiSorp

Le système de répartition de vapeur OptiSorp est utilisé dans les conduits d'air, dans lesquels il n'existe qu'une courte distance d'humidification (pour le calcul de la distance d'humidification, voir [Chapitre 5.4.2](#)). Les dimensions des conduits doivent être indiquées pour toute commande. Veuillez tenir compte des données suivantes :

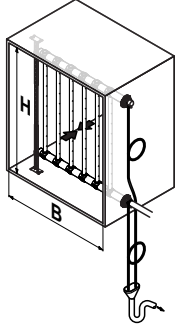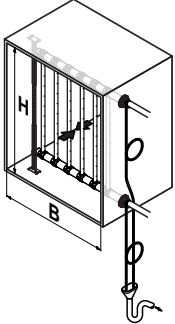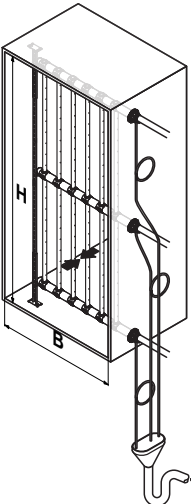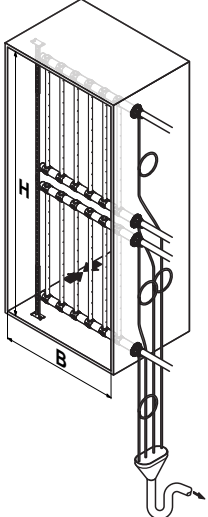
	Système 1	Système 2	Système 3	Système 4
				
Nombre de raccords vapeur	1	2	3	4
Production de vapeur max.	45 (30) kg/h	90 (60) kg/h	135 (90) kg/h	180 (120) kg/h
Largeur du canal (L)	450...2 700 mm			
Hauteur du canal (H)	450...1 650 mm	450...2 200 mm	800...3 200 mm	800...3 200 mm

* Les valeurs entre parenthèses s'appliquent aux largeurs de canal <600 mm

Remarque : vous trouverez d'autres informations concernant le système de répartition de vapeur OptiSorp dans la notice séparée de montage et d'utilisation de ce produit.

3.4.2.3 Appareil de ventilation

Les appareils de ventilation servent à connecter les humidificateurs d'air à vapeur Condaïr RS à l'humidification directe de l'air ambiant. Ils sont montés soit directement sur les humidificateurs d'air à vapeur, soit séparément au mur au-dessus des appareils.

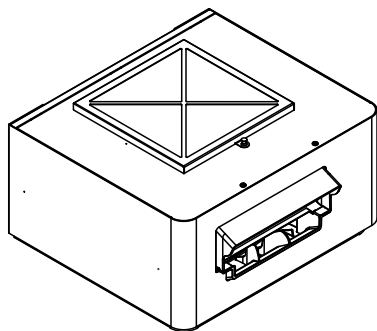

Remarque : vous trouverez d'autres informations concernant les appareils de ventilation dans la notice séparée de montage et d'utilisation de ce produit.

4 Contrôle de la livraison / stockage et transport

4.1 Contrôle de la livraison

À la réception de la livraison :

- Vérifiez l'intégrité du(des) emballage(s).
Les dommages éventuels doivent être signalés immédiatement à l'entreprise de transport.
- À l'aide du bordereau de livraison, vérifiez si tous les composants ont été livrés.
Les composants manquants doivent être signalés à votre représentant Condair dans les 48 heures.
Passé ce délai, Condair AG décline toute responsabilité relative au matériel manquant.

Le kit de livraison standard comprend :

- Humidificateur d'air à vapeur Condair RS équipé avec les options commandées conformément au [Chapitre 3.3](#), emballé dans un carton avec :
 - Kit de fixation
 - Notice de montage (ce document), notice d'utilisation et liste des pièces de rechange
 - Câbles d'alimentation du module A au module B (uniquement pour les appareils doubles et systèmes Linkup)
 - Câbles de données du module A au module B (uniquement pour les appareils doubles et systèmes Linkup)
 - Câble Linkup de l'appareil principal "Main A" à l'appareil d'extension "Extension A" (uniquement pour les systèmes Linkup)

Remarque : le câble d'alimentation, le câble de données et le câble Linkup sont chacun emballés dans le carton de l'appareil principal.
- Accessoires commandés incluant une notice conformément au [Chapitre 3.4](#), emballés séparément.
- Déballez les composants et vérifiez s'ils sont intacts.
Si des pièces/des composants sont endommagés, informez-en immédiatement l'entreprise de transport qui a livré la marchandise.
- Vérifiez, selon le code d'identification figurant sur les données de l'appareil, que les composants livrés sont adaptés à l'installation sur le site de montage.

4.2 Stockage et transport

Stockage

Le Condair RS doit être stocké dans son emballage d'origine en lieu sûr, dans les conditions suivantes :

- Température ambiante : 5 ... 40 °C
- Humidité ambiante : 10 ... 75 % hum. rel.

Transport

Dans la mesure du possible, transportez toujours l'appareil et ses composants dans leur emballage d'origine et utilisez des moyens de transport ou des engins de levage adaptés.



ATTENTION !

Il est de la responsabilité du client de s'assurer que le personnel est formé à la manipulation de lourdes pièces, et qu'il connaît et respecte les consignes correspondantes en matière de sécurité au travail et de prévention des accidents.

Emballage

Conservez les emballages d'origine pour une utilisation ultérieure.

Si les emballages doivent être éliminés, il convient de respecter la réglementation locale en matière de protection de l'environnement. Dans la mesure du possible, recyclez le matériau d'emballage.

5 Travaux de montage et d'installation

5.1 Consignes de sécurité pour les travaux de montage et d'installation

Qualification du personnel

Tous les travaux de maintenance doivent être effectués par du personnel spécialisé, qualifié et habilité par l'exploitant. La surveillance de la qualification est du ressort de l'exploitant.

Généralités

Toutes les indications figurant dans la présente notice concernant le montage de l'appareil ainsi que l'installation hydraulique, électrique et à vapeur doivent impérativement être observées.

Toutes les réglementations locales régissant la réalisation de l'installation hydraulique, électrique et à vapeur doivent être observées.

Sécurité

Certains des travaux d'installation exigent que les caches des appareils soient enlevés. C'est pourquoi il faut tenir compte impérativement de ce qui suit :



DANGER !
Danger de choc électrique !

Le Condair RS est branché sur le réseau électrique. Lorsque l'appareil est ouvert, on peut entrer en contact avec des éléments sous tension. Le contact avec des pièces conductrices peut entraîner des blessures graves ou la mort.

Par conséquent : ne relier le Condair RS au réseau électrique que lorsque la réalisation correcte de l'ensemble des installations a été vérifiée et que l'appareil a été correctement refermé et verrouillé.



PRUDENCE !

Les composants électroniques à l'intérieur du boîtier de commande sont très sensibles aux décharges électrostatiques.

Par conséquent : pour la protection de ces composants, il convient de prendre des mesures contre les dommages dus à des décharges électrostatiques (protection ESD) pour les travaux d'installation avec boîtier de commande ouvert.

5.2 Aperçu des installations

Installation typique pour humidification de gaine

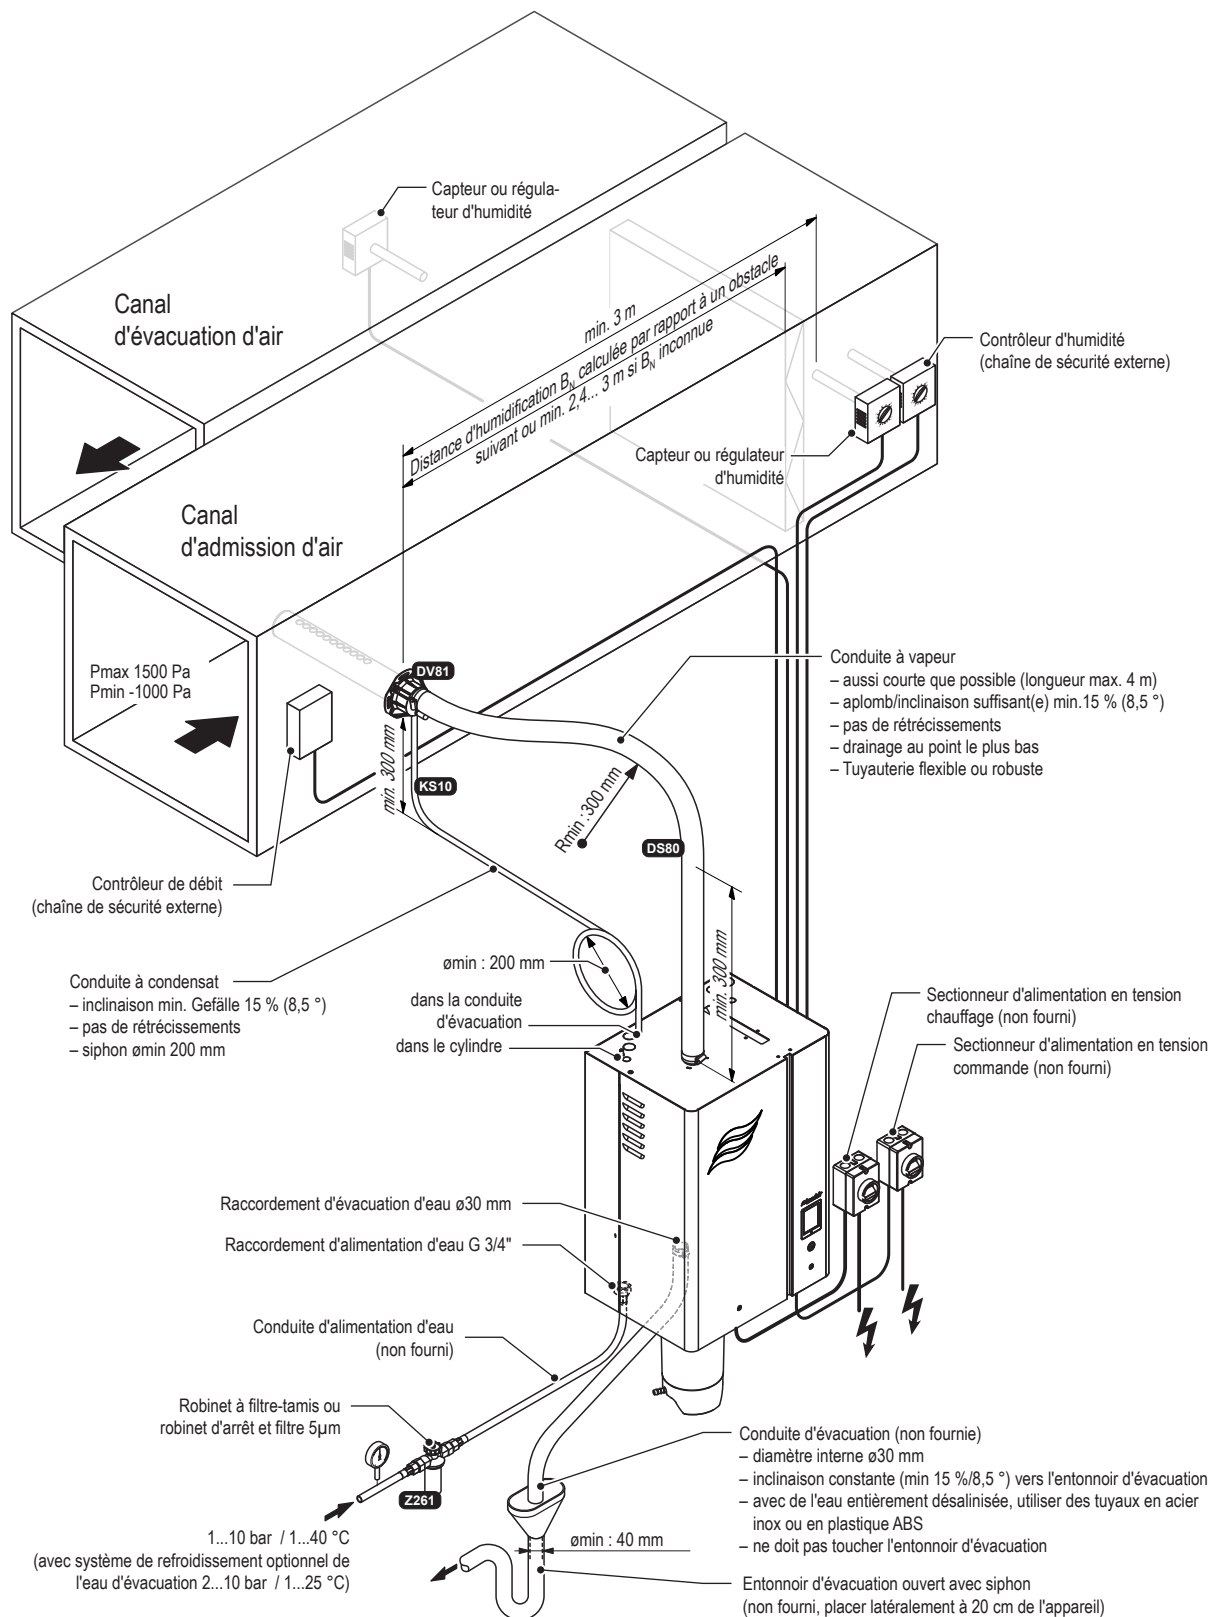


Fig. 7: Installation typique pour humidification de gaine

Installation typique pour humidification directe de pièce

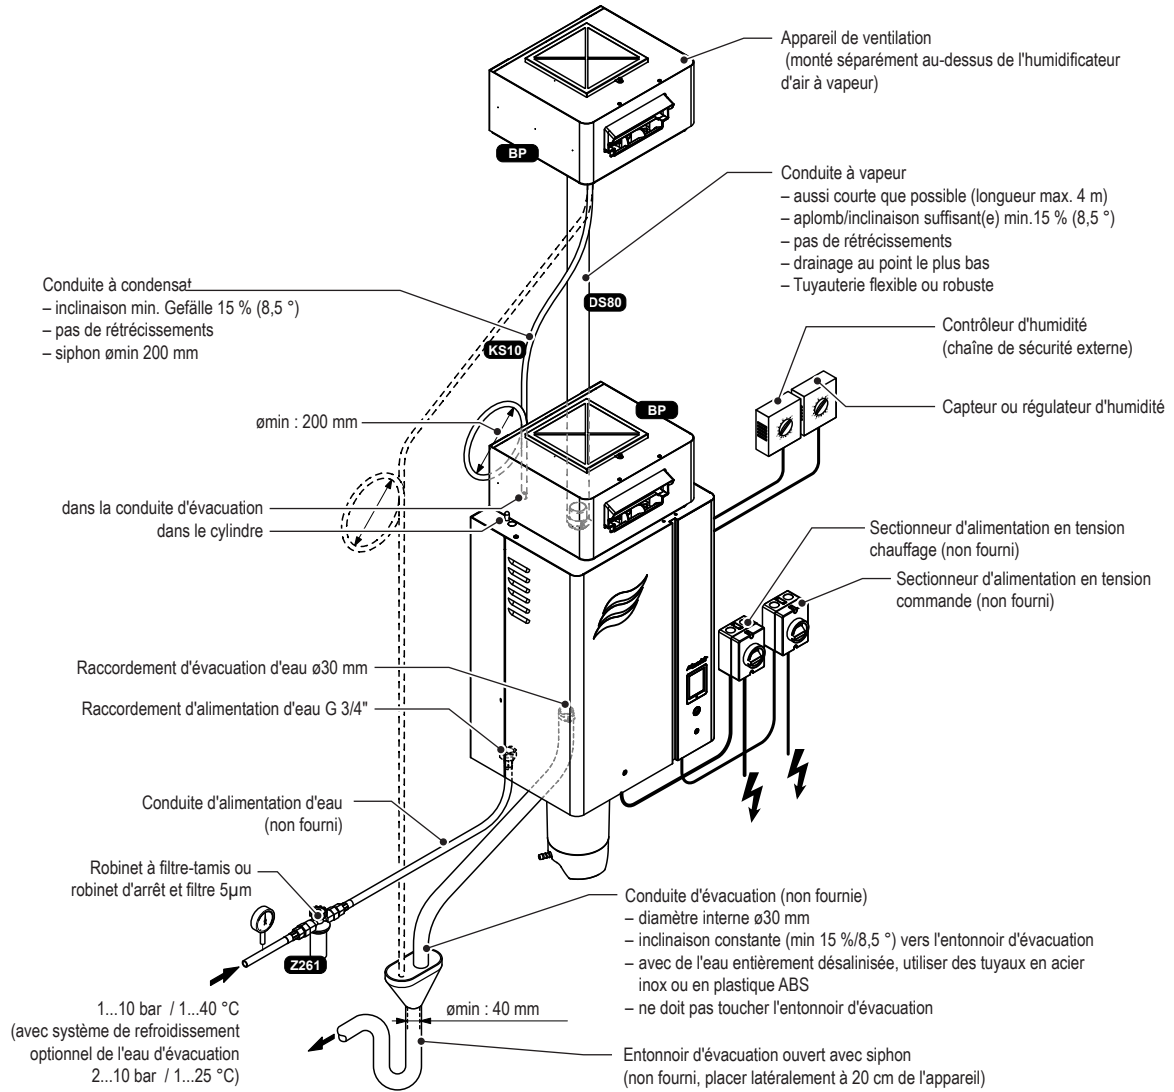


Fig. 8: Installation typique pour humidification directe de pièce

5.3 Montage de l'appareil

5.3.1 Consignes de placement de l'appareil

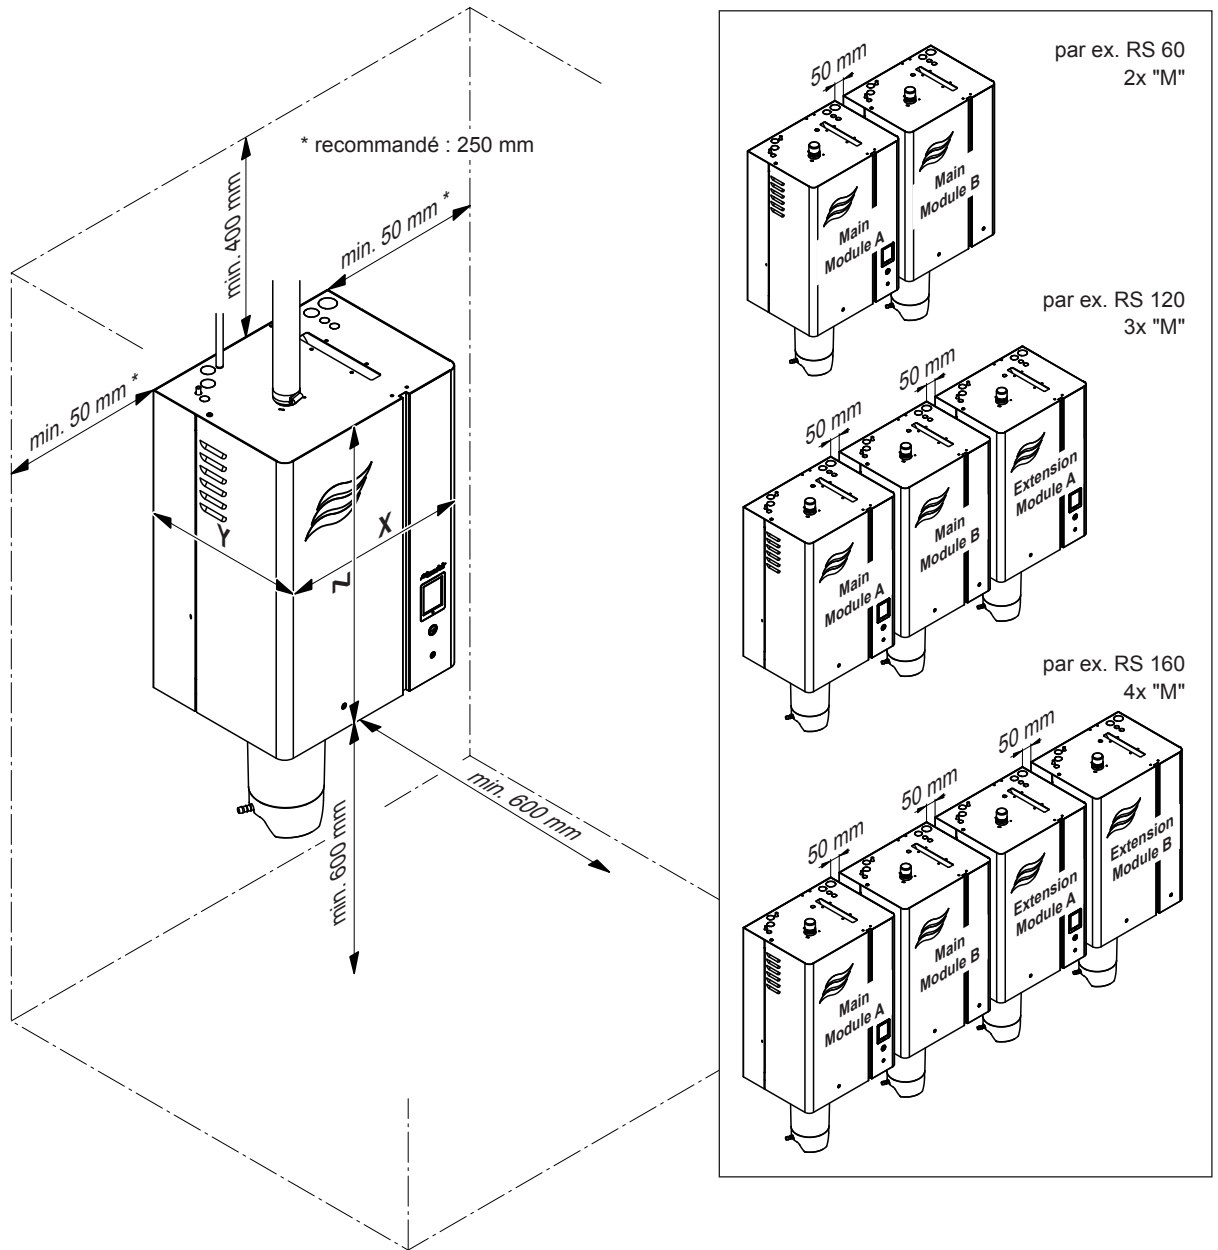


Fig. 9: Distances à respecter

Boîtier		Petit ("S") RS 5...10	Moyen ("M") RS 16...40	Grand ("L") RS 50...80
			2x, 3x ou 4x "M" für RS 40...160	
Dimensions des boîtiers en mm	X	420	530	1000
	Y	370	406	406
	Z	670	780	780
Poids net en kg		27,2	40,3	81,0
Poids en fonctionnement en kg		40,2	65,8	132,0

Le placement du Condair RS dépend en grande partie de l'endroit où sera monté le distributeur de vapeur (voir [Chapitre 5.4.2](#)). Pour garantir le **fonctionnement correct** de l'humidificateur d'air à vapeur et réaliser un **rendement optimal**, il faut observer les points suivants lors de son placement :

- Placer l'humidificateur d'air à vapeur de telle sorte que :
 - la **longueur du raccord vapeur** soit la plus courte possible (**max. 4 m**)
 - les **rayons de pliage minimum pour les tuyaux à vapeur (R= 300 mm)** ainsi que l'**aplomb minimum (20 %)** ou l'**inclinaison minimale (5 %)** du tuyau à vapeur puissent être respectés (voir chapitre 5.4.5).
- L'humidificateur d'air à vapeur Condair RS est conçu pour un montage mural. Veiller à ce que la construction (mur, pilier, console fixée au sol, etc.) sur laquelle l'appareil doit être monté ait une **portance suffisante** (tenir compte des indications de poids, voir tableau des poids et mesures sur la figure précédente) et qu'elle se prête à la fixation d'un tel appareil.



PRUDENCE !

Ne pas monter l'humidificateur d'air à vapeur directement sur la gaine de ventilation (stabilité insuffisante).

- La paroi arrière du Condair RS se réchauffe pendant le fonctionnement (température de surface max. de l'enveloppe en tôle 60 - 70 °C environ). Veiller à ce que la construction (mur, pilier, etc.) sur laquelle l'appareil doit être monté ne soit pas composée de matériaux sensibles à la chaleur.
- Placer l'humidificateur d'air à vapeur de telle sorte **qu'il soit bien accessible** et qu'il y ait suffisamment de place pour faire la maintenance. Les **distances minimales** conformément à la [Fig. 9](#) **doivent être respectées**.
- Pour que les câbles livrés puissent être utilisés avec des appareils doubles et systèmes Linkup, les différents appareils doivent être montés dans l'ordre indiqué, à la même hauteur et avec une distance maximale de 50 mm entre chaque appareil (voir [Fig. 9](#)).
- Les humidificateurs d'air à vapeur Condair RS sont dotés de l'**indice de protection IP21**. Veiller à ce que l'appareil soit protégé des gouttes d'eau sur le lieu de montage et à ce que les conditions ambiantes soient respectées.
- Ne pas monter le Condair RS ni sur des murs brûlants ou très froids ni sur des composants soumis à des vibrations.
- Installer l'humidificateur d'air à vapeur Condair RS uniquement dans une pièce équipée d'une évacuation d'eau au sol.



PRUDENCE !

Si le Condair RS est installé dans une pièce sans évacuation d'eau, il faudra prévoir un détecteur de fuite qui coupera l'alimentation d'eau en cas de fuite dans le système.

- Pour la fixation du Condair RS, utiliser uniquement le matériel fourni à la livraison. S'il n'est pas possible d'utiliser les éléments fournis, sélectionner un type de fixation de solidité similaire.
- Le Condair RS est conçu pour être monté et exploité à l'intérieur d'un bâtiment (plage de température autorisée 5...40 °C). S'il n'est pas exploité à l'intérieur d'un bâtiment, le Condair RS doit être monté dans un abri de protection contre les intempéries. En cas de températures attendus autour ou en dessous de zéro, l'abri de protection doit être équipé d'un chauffage suffisamment puissant et commandé par un thermostat. La conduite d'arrivée d'eau doit être équipée d'un chauffage d'accompagnement antigel et être isolée jusqu'à son arrivée dans l'abri. L'installation d'une vanne d'évacuation ouverte normale à l'intérieur du bâtiment, qui vide l'eau en cas de panne de courant, est vivement recommandée.

5.3.2 Monter d'appareil

5.3.2.1 Montage standard

Aperçu du montage standard d'appareils individuels Petits et Moyens

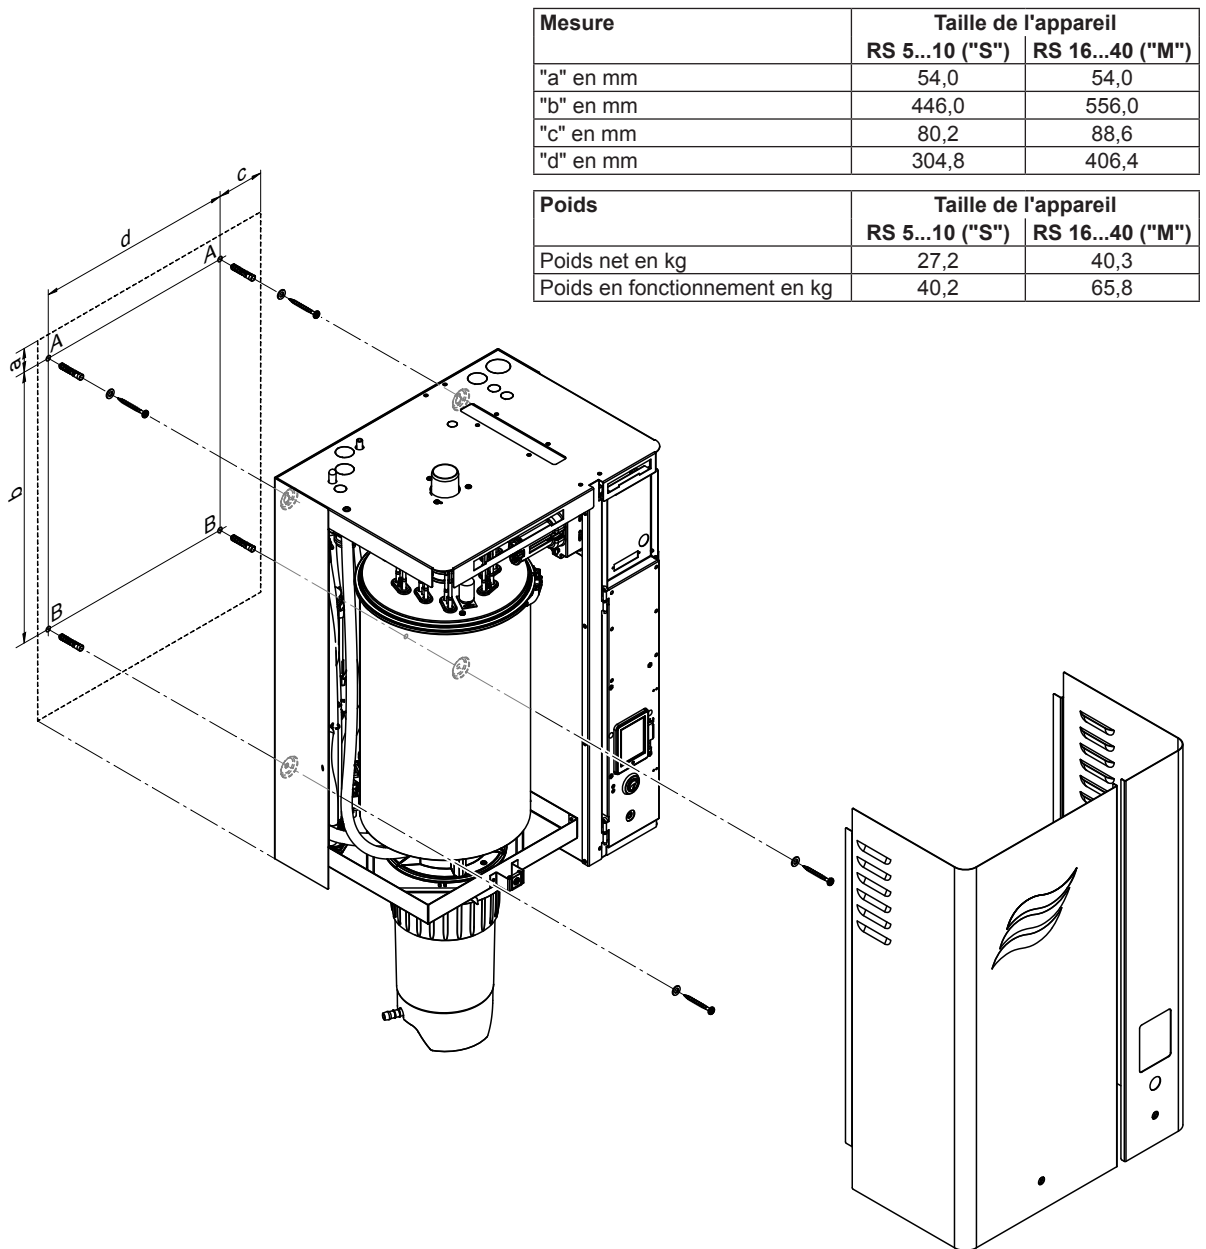


Fig. 10: Aperçu du montage standard d'appareils individuels Petits et Moyens

Aperçu du montage standard d'appareils individuels Grands

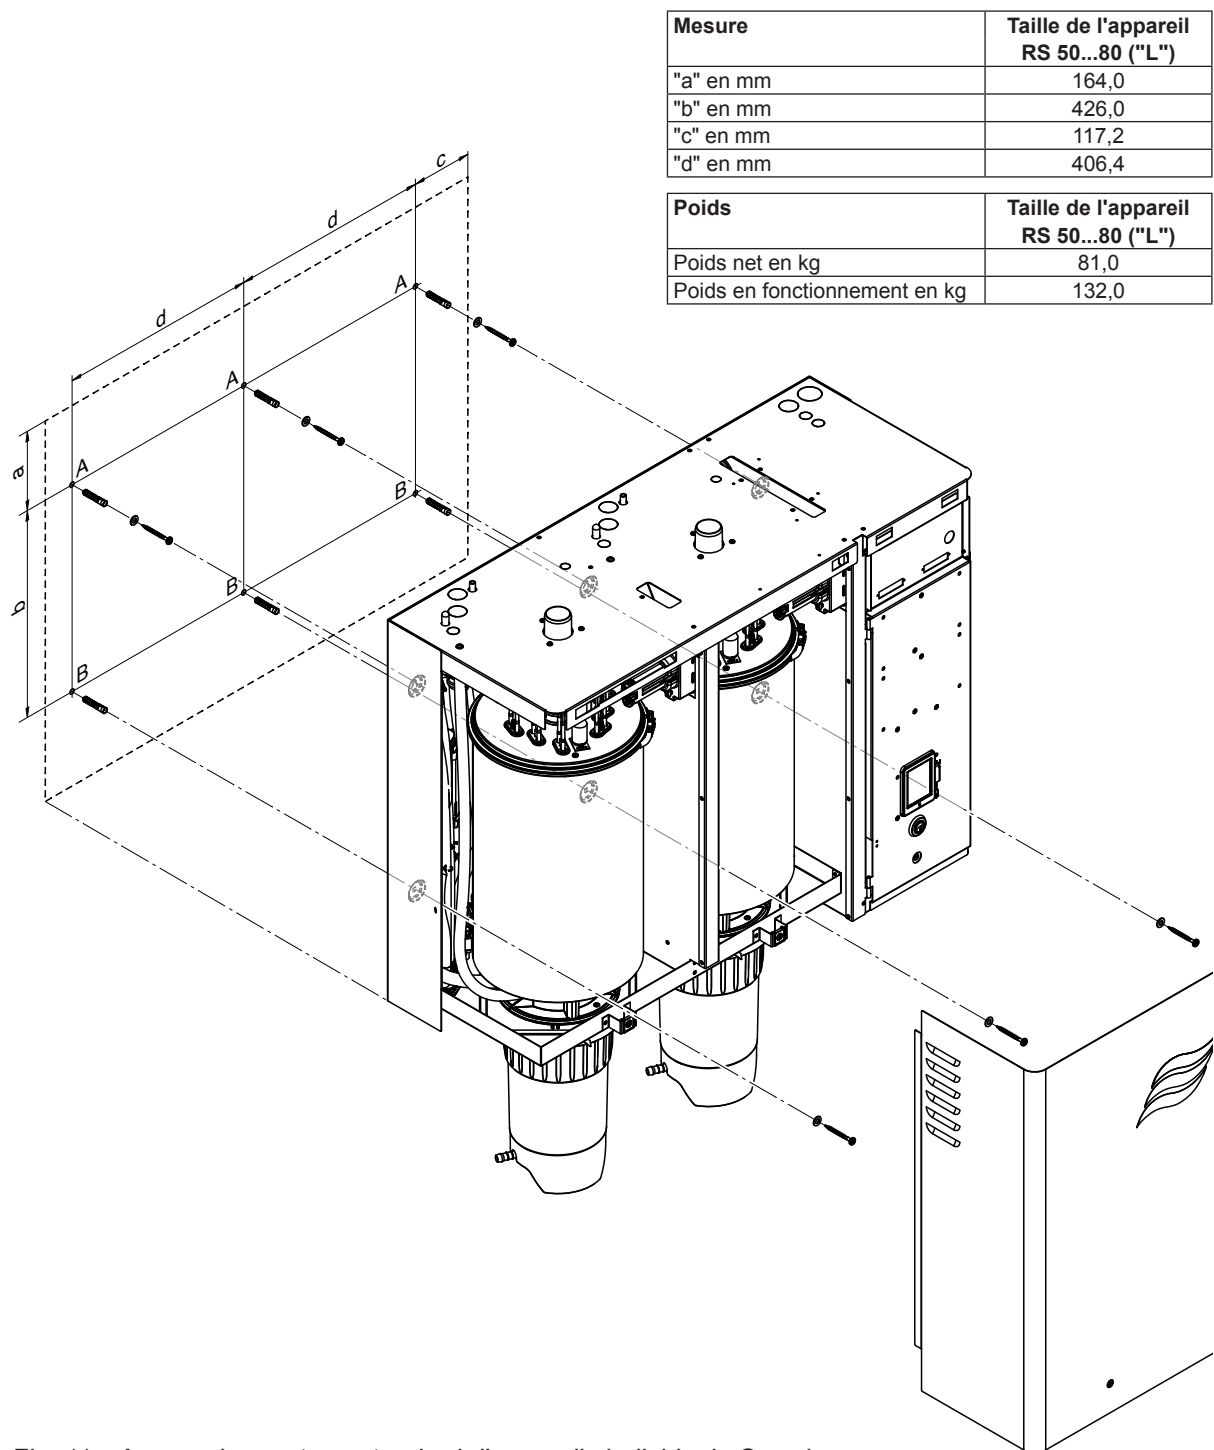


Fig. 11: Aperçu du montage standard d'appareils individuels Grands

Procédure montage standard

1. Indiquer les points de fixation "A" et "B" à l'endroit souhaité au moyen d'un niveau à bulle et percer à 50 mm de profondeur des trous d'un diamètre de 10 mm.
2. Placer les chevilles fournies à la livraison et fixer une vis dans chaque trou de fixation "A" en laissant jusqu'à 5 mm d'espace entre la tête de vis et le mur.
3. Dévisser les vis des deux caches frontaux et retirer ces caches.
4. Accrocher l'appareil aux vis installées précédemment.
5. Visser les vis fournies à la livraison dans les trous "B" à travers la paroi arrière de l'appareil.
6. Aligner l'appareil à l'aide du niveau à bulle et serrer à fond toutes les vis.
7. Replacer les caches frontaux et verrouiller.

5.3.2.2 Montage avec support mural (option)

Aperçu du montage d'appareils individuels Petits et Moyens avec support mural

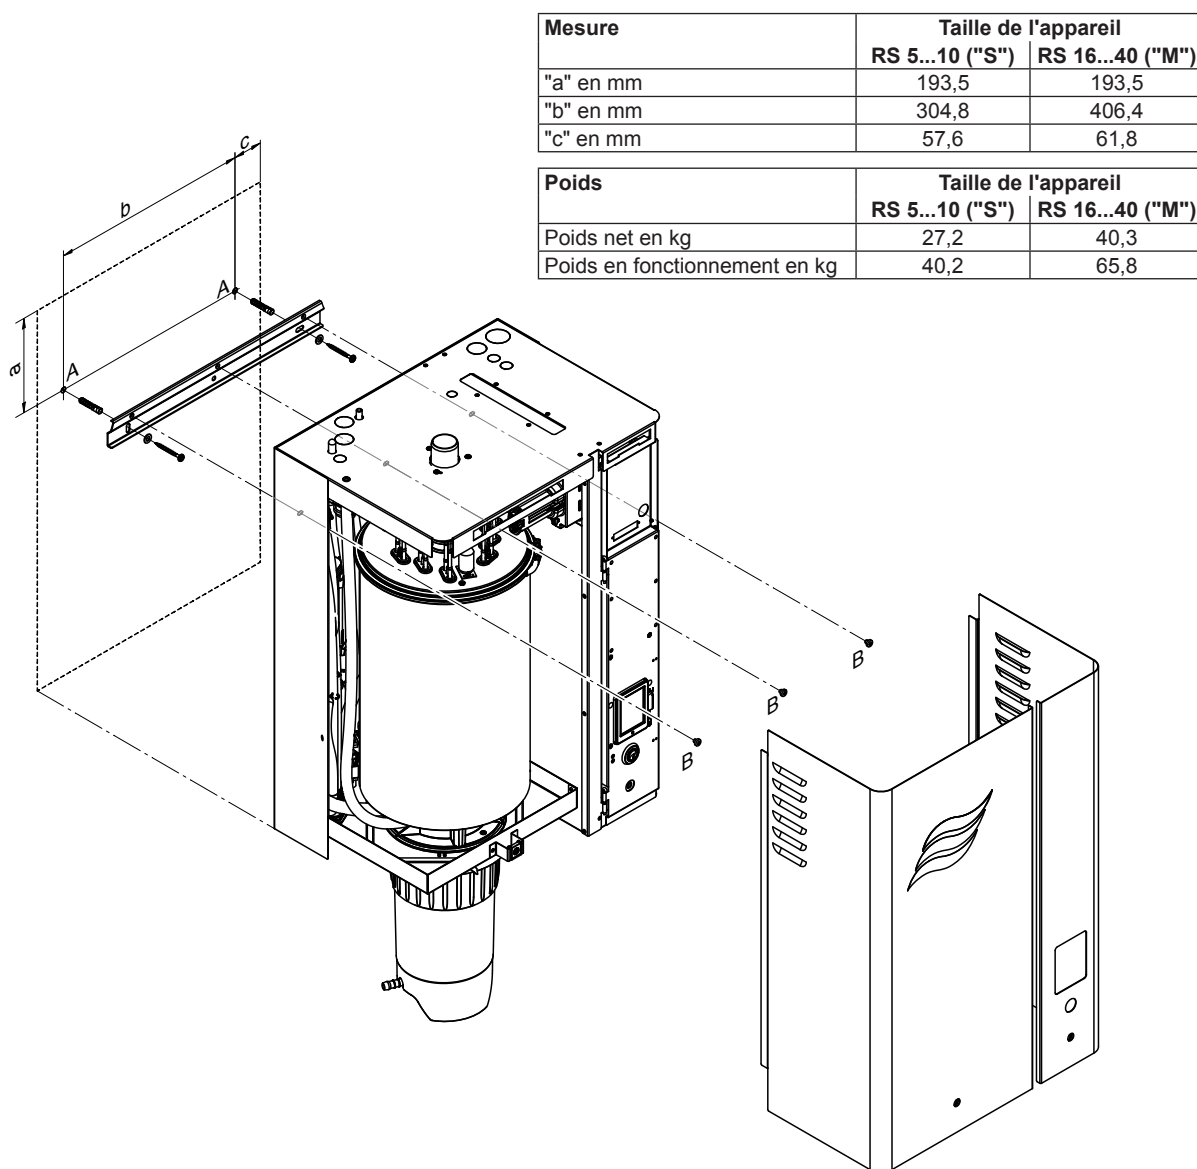


Fig. 12: Aperçu du montage d'appareils individuels Petits et Moyens avec support mural

Aperçu du montage d'appareils individuels Grands avec support mural

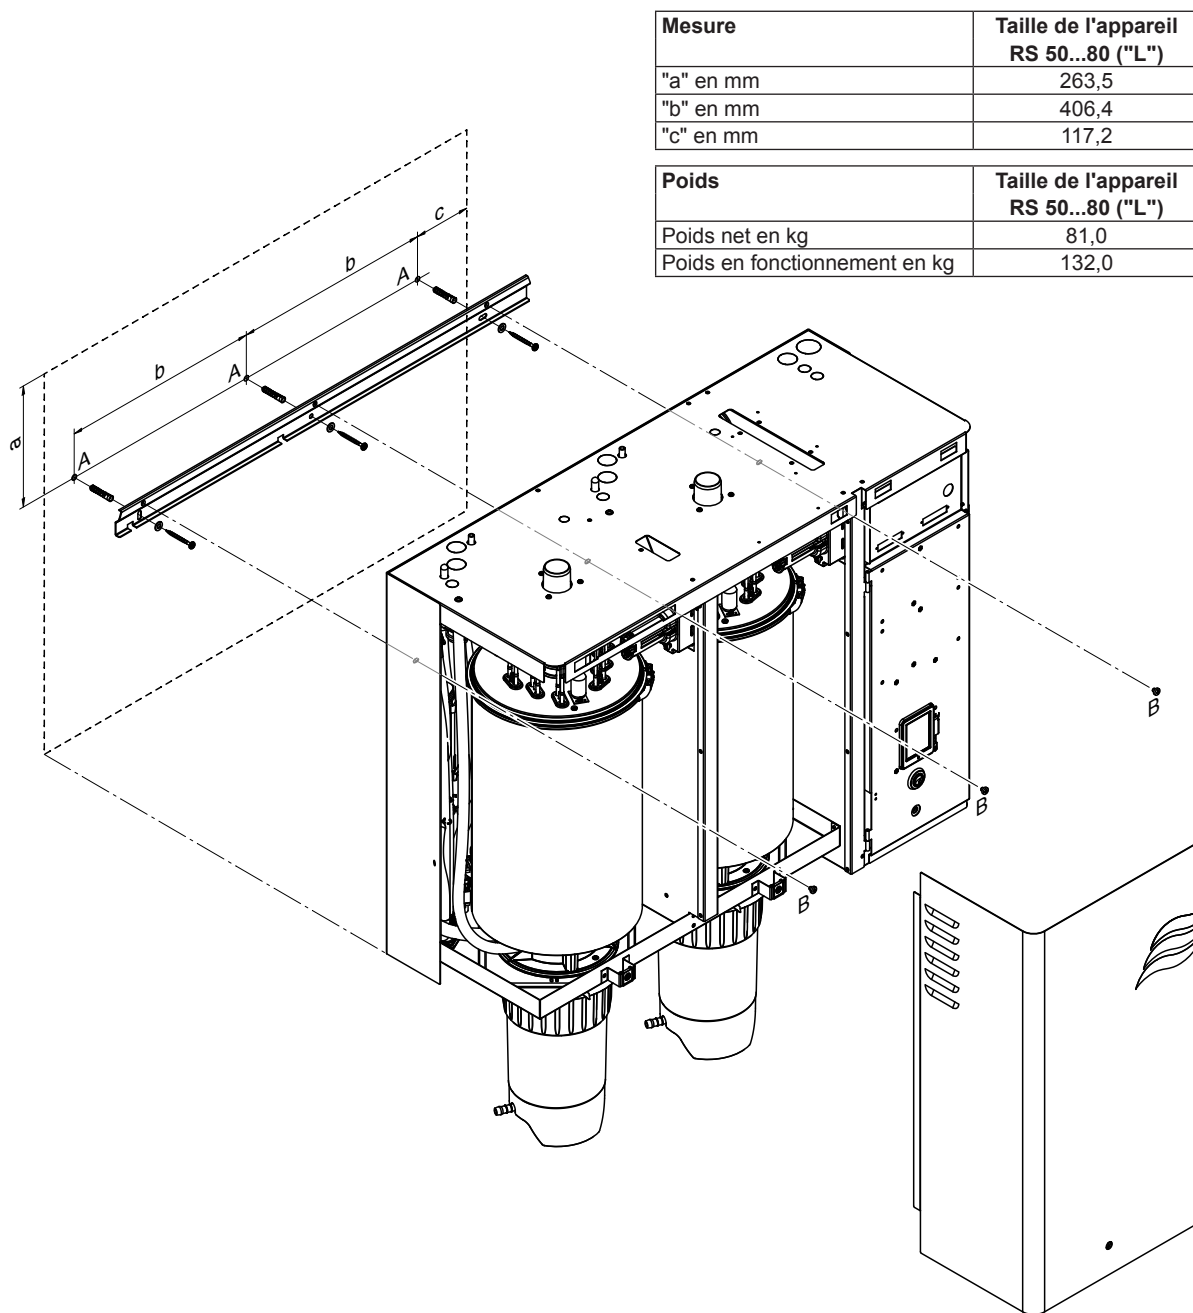


Fig. 13: Aperçu du montage d'appareils individuels Grands avec support mural

Procédure

1. Indiquer les points de fixation "A" pour le support mural à l'endroit souhaité au moyen d'un niveau à bulle et percer à 50 mm de profondeur des trous d'un diamètre de 10 mm.
2. Placer les chevilles fournies à la livraison et fixer le support mural à l'aide des vis elles aussi fournies. Avant de serrer les vis, aligner le support mural à l'aide du niveau à bulle.
3. Dévisser les vis des caches frontaux et retirer ces caches.
4. Accrocher l'appareil sur le support mural et fixer le support au moyen des vis "B" fournies à la livraison.
5. Replacer les caches frontaux et verrouiller avec les vis.

5.3.3 Contrôle du montage de l'appareil

Il faut vérifier les points suivants :

- L'appareil est-il correctement placé (voir [Chapitre 5.3.1](#)) ?
- La solidité de la construction portante est-elle suffisante ?
- L'appareil est-il correctement aligné à la verticale comme à l'horizontale ?
- L'appareil est-il correctement fixé (voir [Chapitre 5.3.2](#)) ?

5.4 Installation à vapeur

5.4.1 Aperçu de l'installation à vapeur

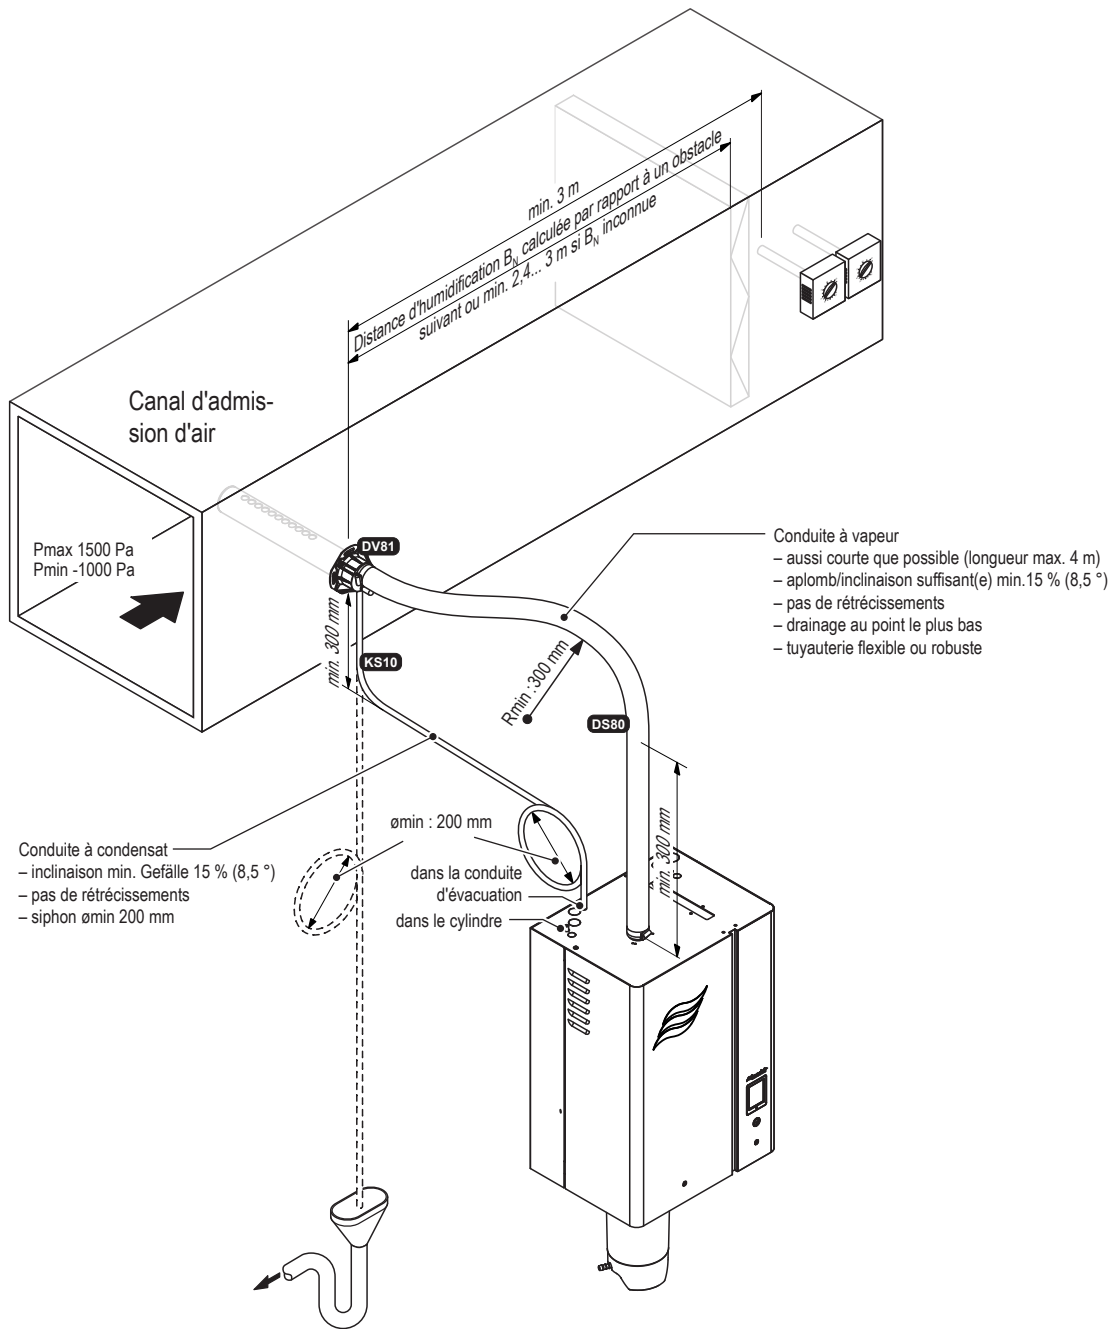


Fig. 14: Aperçu de l'installation à vapeur d'humidification d'air de gaine

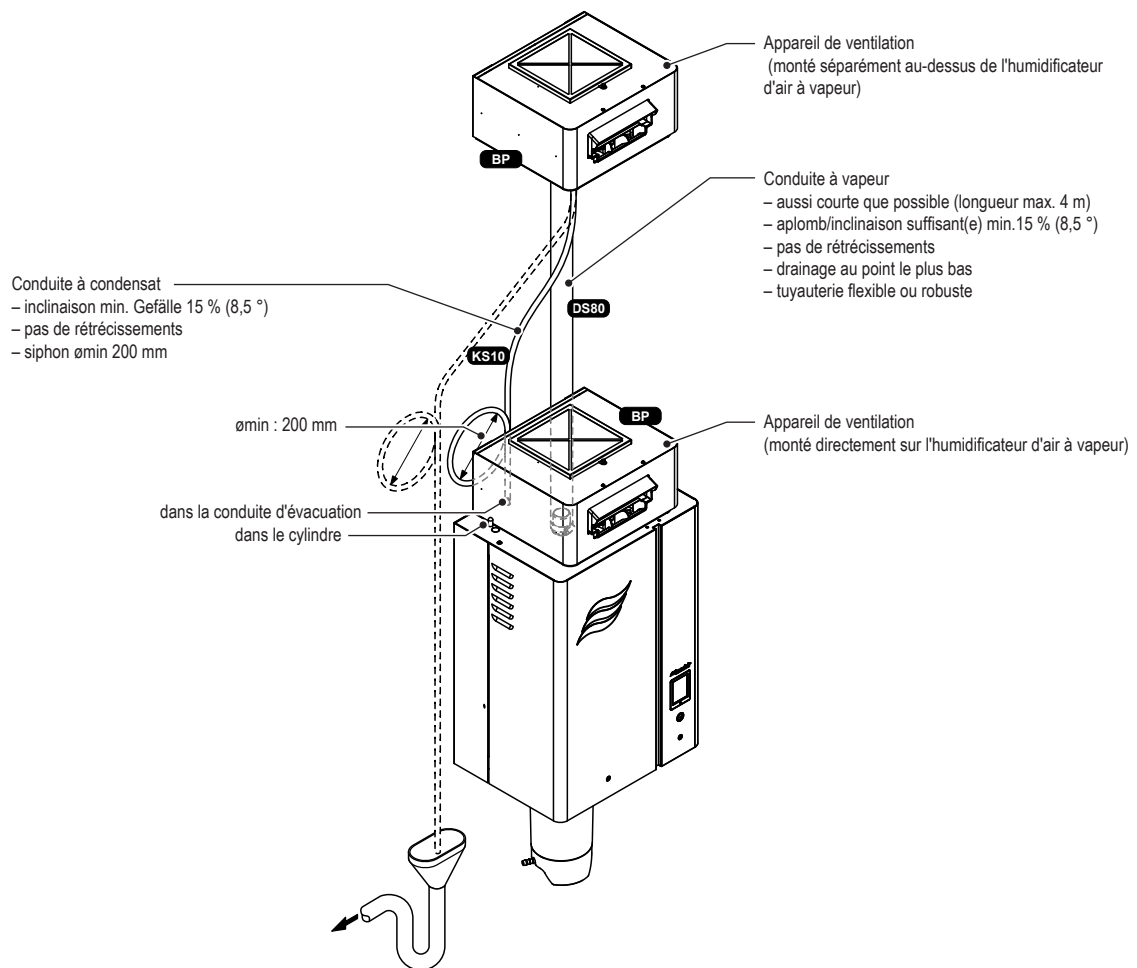


Fig. 15: Aperçu de l'installation à vapeur d'humidification directe d'une pièce

5.4.2 Placement des distributeurs de vapeur

Le lieu de montage des distributeurs de vapeur doit être déterminé lors de l'installation de la climatisation. Pour assurer une humidification correcte de l'air de gaine, il faut observer les points suivants.

Détermination de la distance d'humidification

La vapeur d'eau qui sort du distributeur de vapeur doit parcourir une certaine distance pour pouvoir être absorbée par l'air qui circule et ne plus apparaître sous forme de brume. Cette distance, appelée **distance d'humidification "B_N"**, sert de base au calcul des distances minimales à respecter par rapport aux différents composants de l'installation montés en aval.

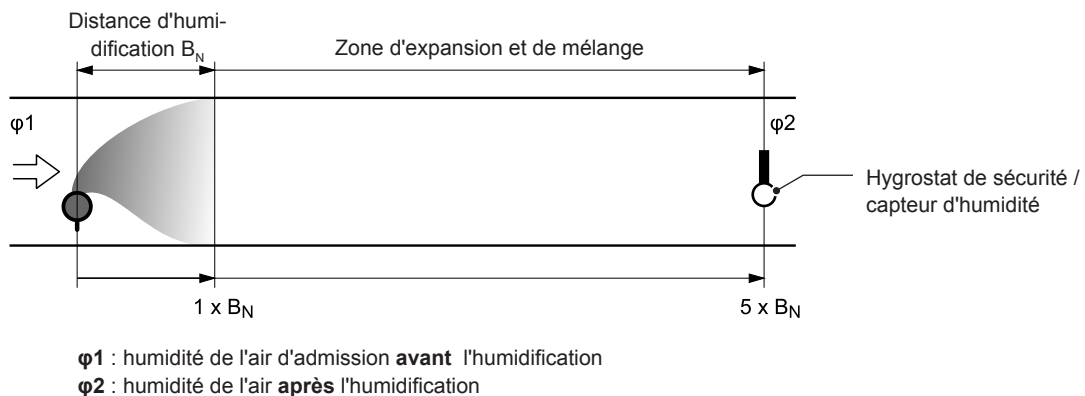


Fig. 16: Distance d'humidification "B_N"

La détermination de la distance d'humidification "B_N" dépend de différents facteurs. Par souci de simplification de ce calcul, on peut utiliser le tableau suivant. Les **valeurs indicatives** figurant dans ce tableau se rapportent à une plage de température de l'air d'admission allant de 15 °C à 30 °C (en cas de variations de ces valeurs, contactez votre représentant Condaïr). Les **valeurs indiquées en gras concernent les rampes de distribution de vapeur DV81-....**, les **valeurs indiquées entre parenthèses concernent le système de distribution de vapeur OptiSorp.**

Humidité d'entrée φ ₁ en % hum. rel.	Longueur de la distance d'humidification B _N en mm					
	Humidité de sortie φ ₂ en % hum. rel.					
	40	50	60	70	80	90
5	0,9 (0,22)	1,1 (0,28)	1,4 (0,36)	1,8 (0,48)	2,3 (0,66)	3,5 (1,08)
10	0,8 (0,20)	1,0 (0,26)	1,3 (0,34)	1,7 (0,45)	2,2 (0,64)	3,4 (1,04)
20	0,7 (0,16)	0,9 (0,22)	1,2 (0,30)	1,5 (0,41)	2,1 (0,58)	3,2 (0,96)
30	0,5 (0,10)	0,8 (0,17)	1,0 (0,25)	1,4 (0,36)	1,9 (0,52)	2,9 (0,88)
40	–	0,5 (0,11)	0,8 (0,20)	1,2 (0,30)	1,7 (0,45)	2,7 (0,79)
50	–	–	0,5 (0,13)	1,0 (0,24)	1,5 (0,38)	2,4 (0,69)
60	–	–	–	0,7 (0,16)	1,2 (0,30)	2,1 (0,58)
70	–	–	–	–	0,8 (0,20)	1,7 (0,45)

φ₁ en % hum. rel. : humidité relative de l'air d'admission avant humidification lorsque la température de l'air d'admission est au plus bas
φ₂ en % hum. rel. : humidité relative de l'air d'admission après passage de la rampe de distribution de vapeur en puissance maximale
Pour des largeurs de gaine <600 mm, la distance d'humidification est rallongée d'environ 50 % pour les systèmes OptiSorp.

Exemple

sachant que : $\varphi_1 = 30 \% \text{ hum. rel.}, \varphi_2 = 70 \% \text{ hum. rel.}$


Distance d'humidification **1,4 m**

B_N : **(0,36 m pour le système de distribution de vapeur OptiSorp)**


Remarque : si la distance d'humidification doit être raccourcie pour des raisons techniques liées à l'installation, alors il faut répartir la quantité de vapeur par appareil sur plusieurs rampes de distribution de vapeur ou utiliser le système de distribution OptiSorp. Dans ce cas, prenez contact avec votre représentant Condaïr.

Distances minimales à respecter


Afin que la vapeur d'eau sortant de la rampe de distribution de vapeur ne se condense pas sur les composants suivants, ceux-ci doivent être montés en aval à une certaine distance minimale (sur la base de la distance d'humidification " B_N ") du distributeur de vapeur.

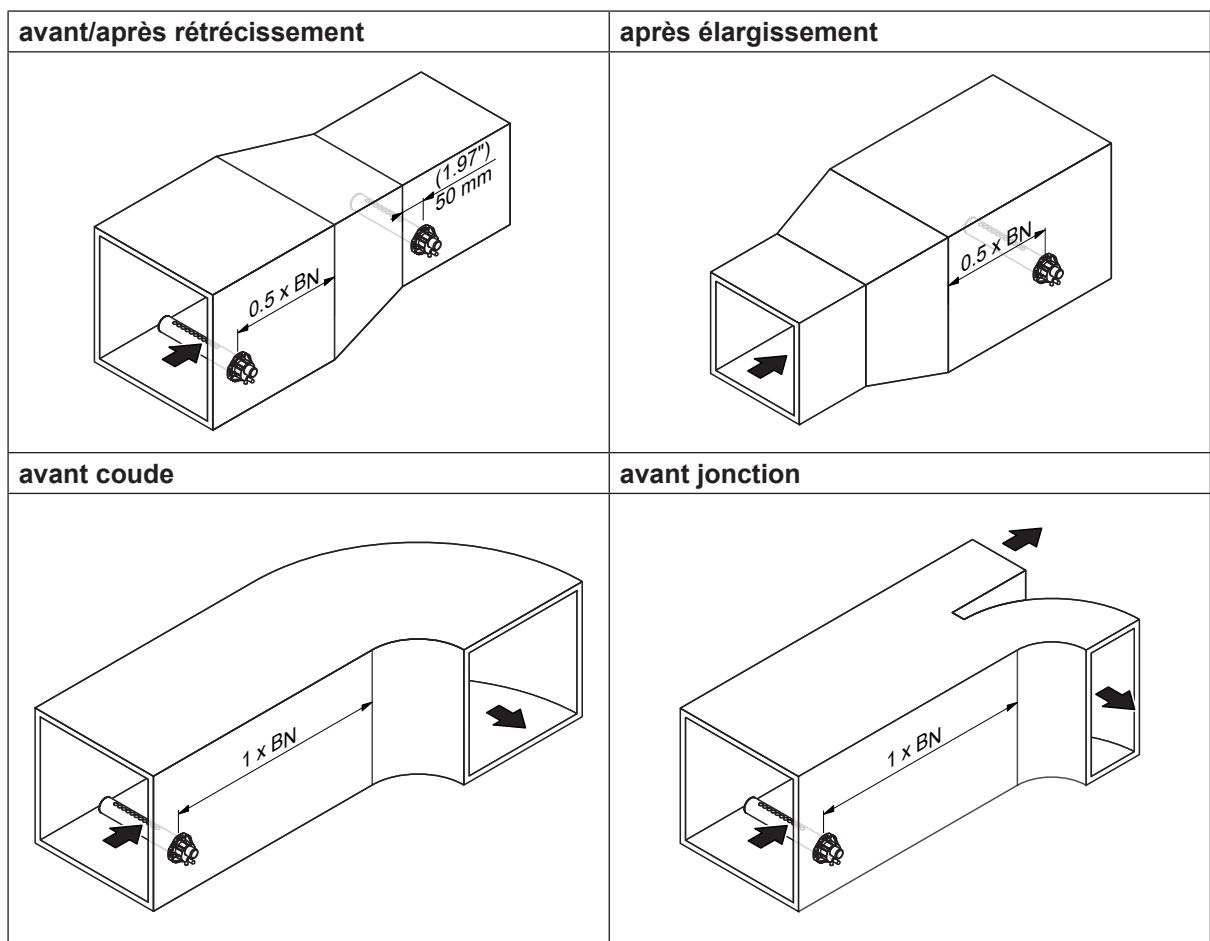


avant grille de ventilation

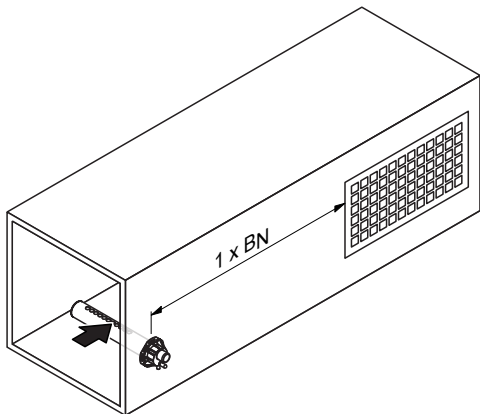


avant régulateur d'humidité/capteur d'humidité

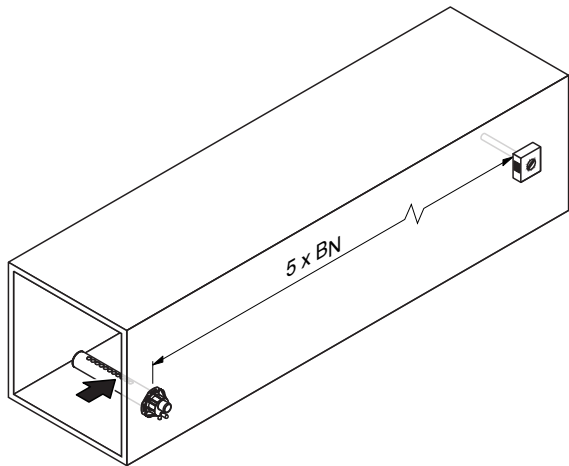

avant/après grille de chauffage/filtre

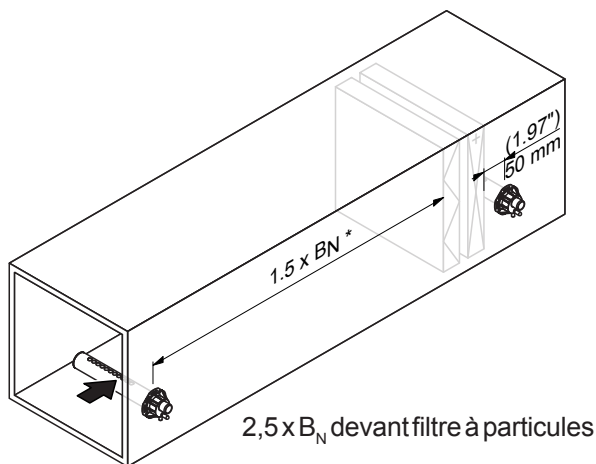

avant/après ventilateur/sortie de zone

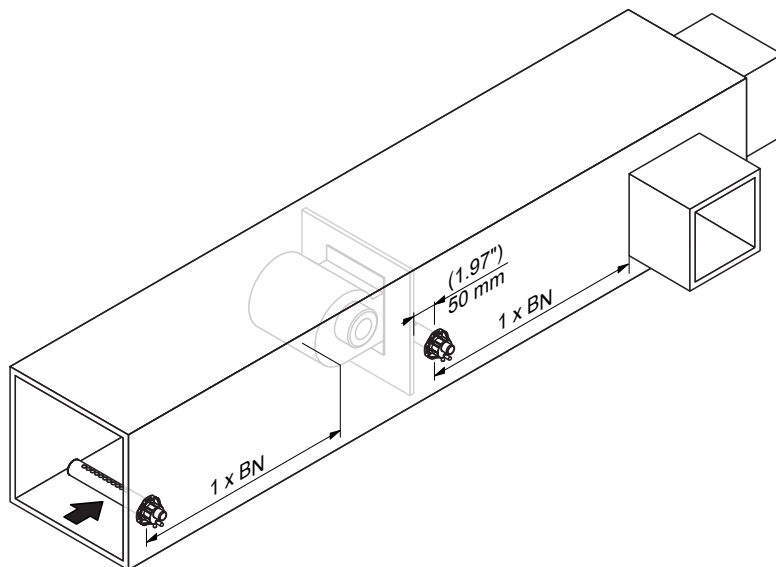

Instructions de montage


Les rampes de distribution de vapeur sont conçues pour un montage **horizontal** (sur une paroi de gaine) ou, avec accessoires, pour un montage **vertical** (dans le fond de la gaine). Les **ouvertures de soufflerie doivent toujours être dirigées vers le haut ou en biais par rapport au flux d'air**.


Si possible, les rampes de distribution de vapeur devraient toujours être montées sur le **côté pression** (**pression max. 1 500 Pa**) de la gaine. Si les rampes de distribution de vapeur sont montées sur le côté aspiration de la gaine, la **pression inférieure maximale ne doit pas dépasser 1 000 Pa**.

Choisissez une position de montage adaptée à la gaine dont vous disposez (voir figures ci-après) et placez les rampes de distribution de vapeur dans la gaine de manière à assurer une répartition homogène de la vapeur dans la gaine.

Placement des rampes de distribution de vapeur dans la gaine

Pour le placement de ces rampes, il faut respecter les dimensions suivantes :

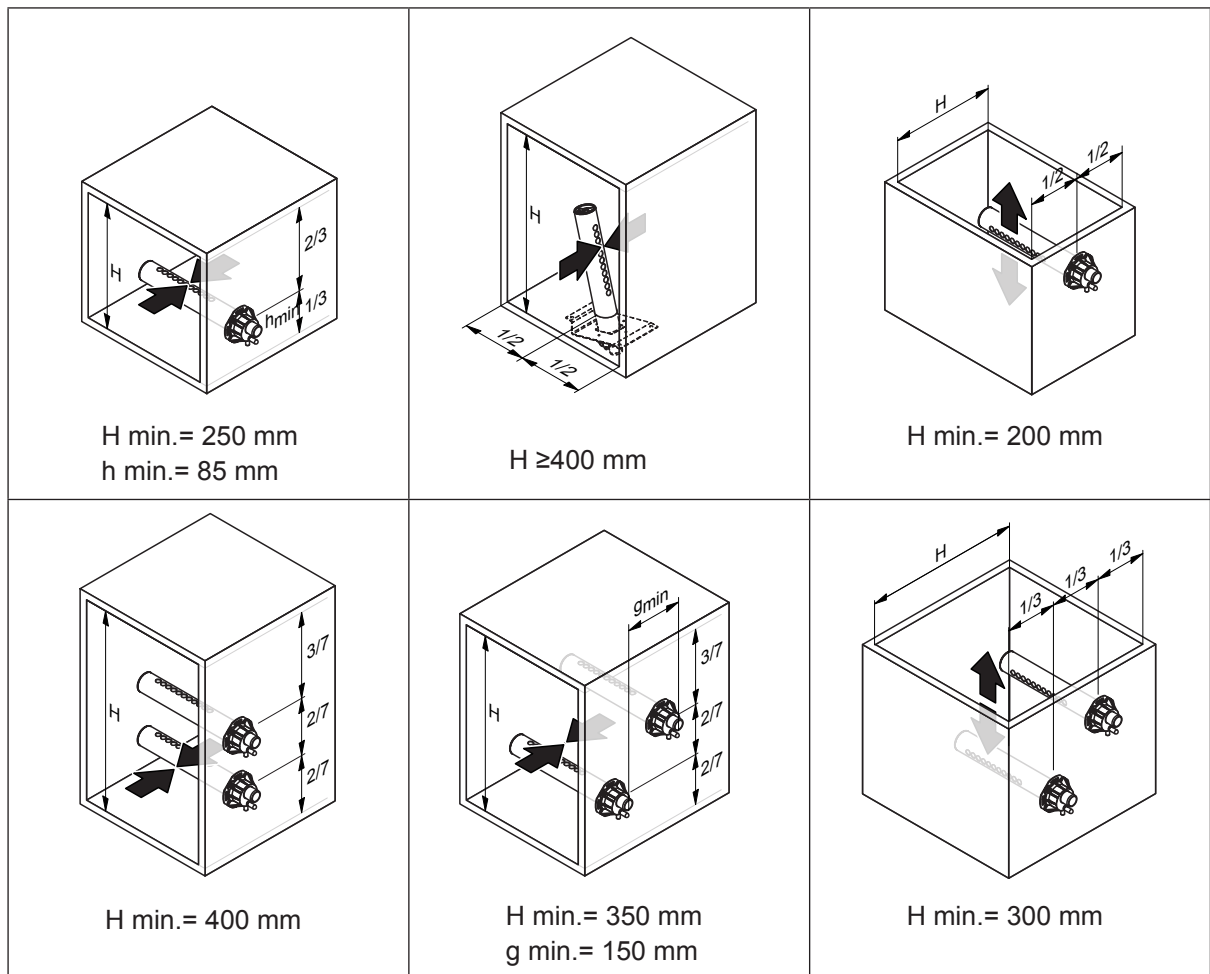

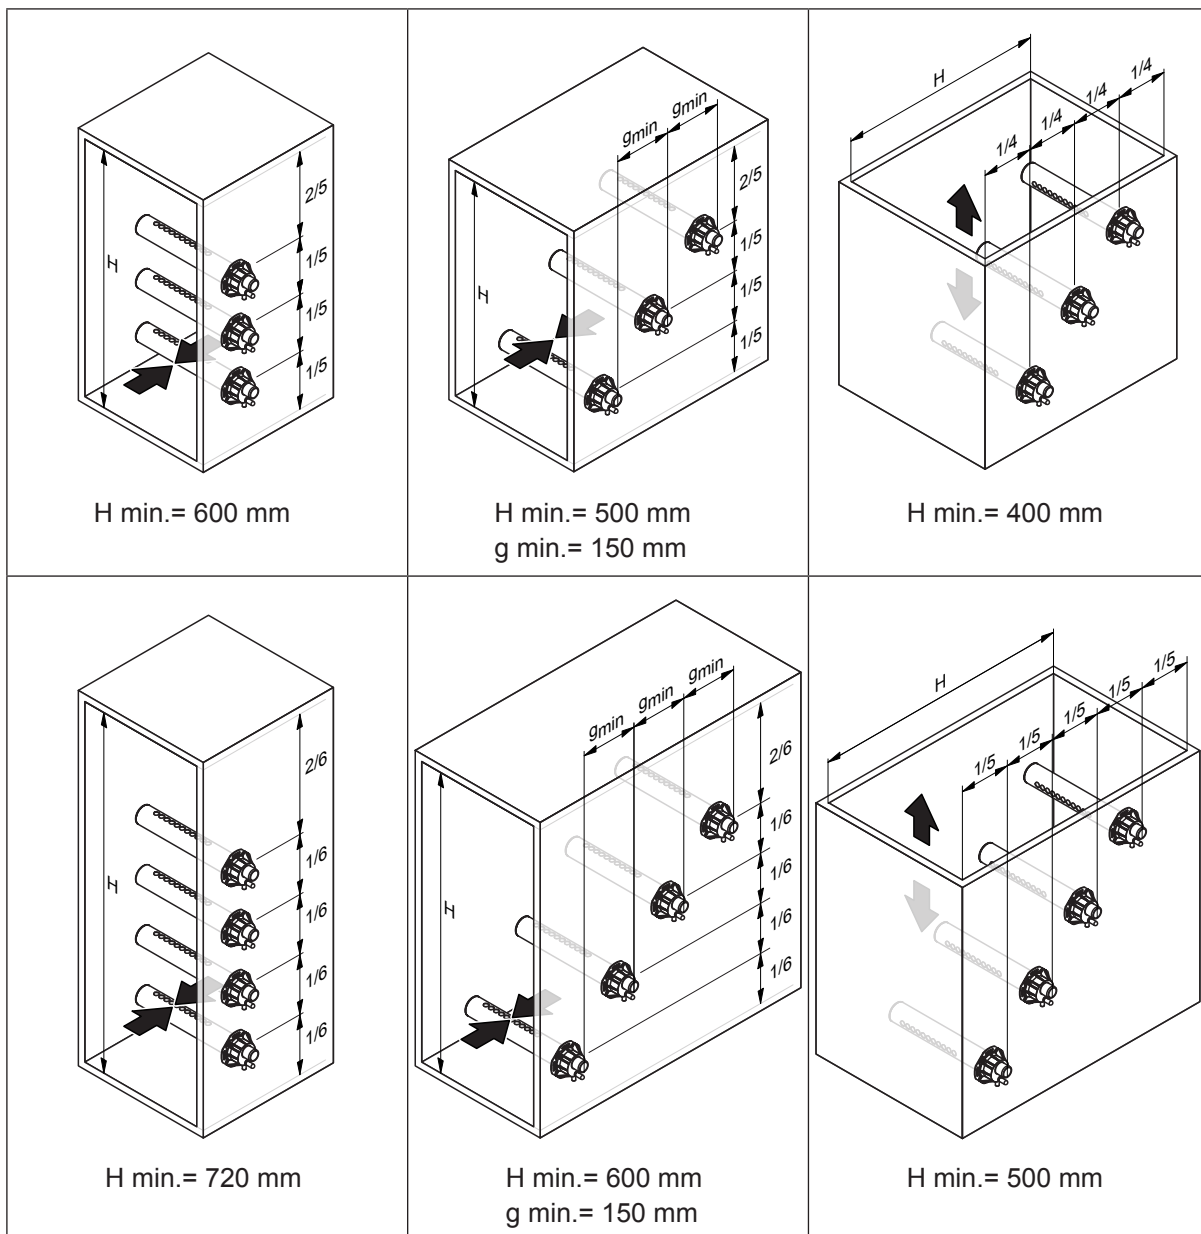

Remarque : pour le placement du système de distribution de vapeur OptiSorp, veuillez suivre les indications fournies dans la documentation séparée.

Recommandations pour l'installation des gaines de ventilation

- Pour faciliter le montage des rampes de distribution de vapeur et pour les besoins du contrôle, il faut prévoir une ouverture de service suffisamment grande dans la gaine de ventilation.
- Pour les besoins de la distance d'humidification, la gaine de ventilation doit être étanche.
- Les gaines de ventilation qui traversent des espaces froids doivent être isolées afin que l'air humidifié ne se condense pas sur la paroi de la gaine.
- Si les conditions de circulation de l'air ne sont pas bonnes dans la gaine de ventilation (par ex. en raison d'obstacles, de rayons étroits, etc.), cela peut provoquer une condensation de l'air humidifié.
- Le montage de rampes de distribution de vapeur dans des gaines à section transversale n'est pas autorisé.


Pour toute question concernant le montage de gaines de ventilation en liaison avec les humidificateurs d'air à vapeur Condair RS, veuillez prendre contact avec votre représentant Condair.

5.4.3 Montage des distributeurs de vapeur

Vous trouverez des informations détaillées concernant le montage des rampes de distribution de vapeur DV81-... et du système de distribution de vapeur OptiSorp dans les instructions de montage spécifiques à ces produits.

5.4.4 Placement et montage des appareils de ventilation (accessoires BP)

Les appareils de ventilation BP peuvent être soit directement fixés sur l'humidificateur d'air à vapeur soit fixés au mur séparément au-dessus de l'appareil. Pour que le flux de vapeur de l'appareil de ventilation puisse se propager sans entrave et qu'il ne se condense pas sur des obstacles (plafonds, poutres, piliers, etc.), le placement de l'appareil de ventilation doit respecter les distances minimales suivantes.

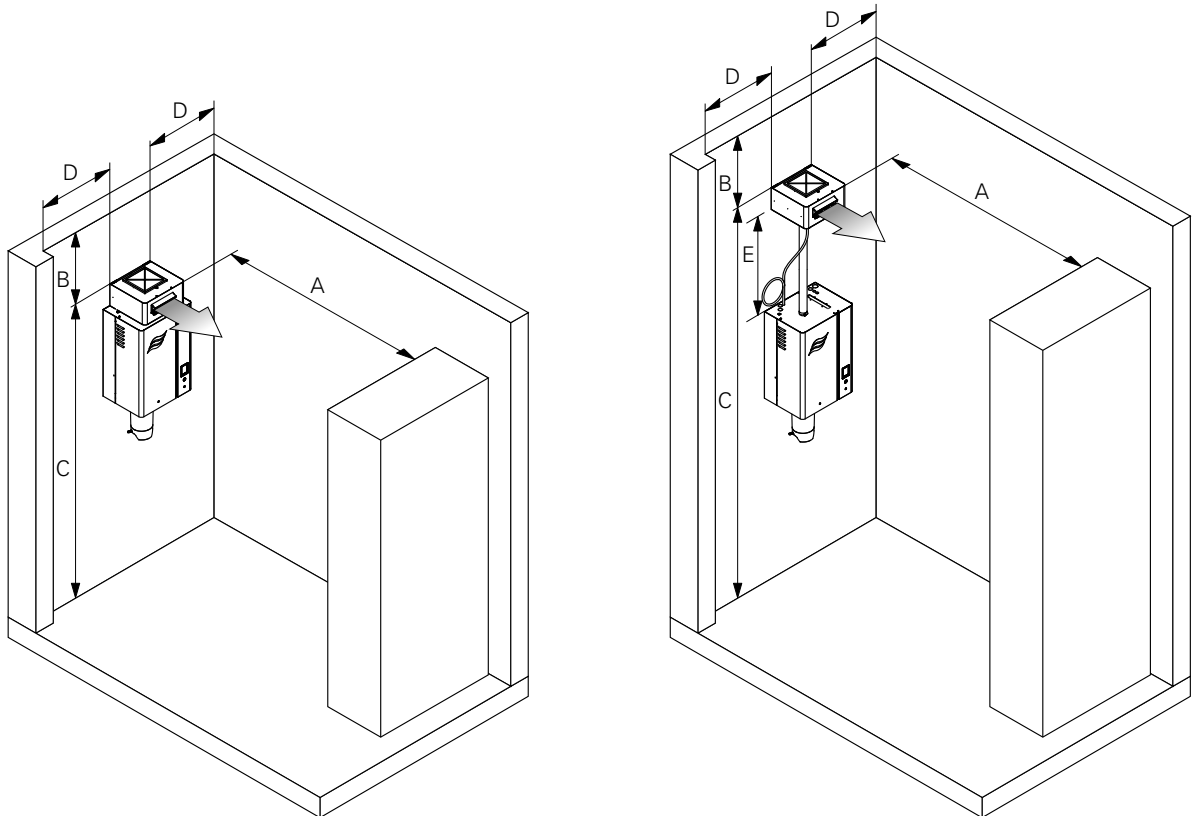

Débit de vapeur de l'humidificateur	kg/h	Vitesse de rotation du ventilateur : élevée				Vitesse de rotation du ventilateur : basse			
		5...10	>10...20	>20...30	>30...40	5...10	>10...20	>20...30	>30...40
A min.	m	3,8	5,0	6,0	7,0	3,0	4,0	5,0	6,2
B min.	m	1,0	1,0	1,5	1,5	1,0	1,0	1,5	2,5
C min.	m	2,2							
D min.	m	1,0							
E min.	m	1,0							
E max.	m	4,0 (recommandée : 2,0)							

Remarque : les distances minimales indiquées dans le tableau sont valables pour une température d'air ambiante de 22 °C avec 40 % hum. rel. max. Pour des températures inférieures et/ou une humidité de l'air supérieure, ces valeurs doivent être relevées en conséquence.

Pour obtenir une répartition d'humidité homogène dans la pièce, il faut aussi tenir compte de facteurs (dimension et hauteur de la pièce, etc.) autres que le respect des distances minimales lors du placement des appareils de ventilation BP. Si vous avez des questions concernant l'humidification directe de l'air ambiant, veuillez prendre contact avec votre représentant Condaïr.

Vous trouverez d'autres informations dans la notice séparée de montage et d'utilisation de l'appareil de ventilation BP.

5.4.5 Montage des conduites à vapeur et à condensat

Remarques concernant l'installation

- Pour la conduite à vapeur, utilisez uniquement les **tuyaux à vapeur et à condensat d'origine de votre partenaire Condair ou des tuyauteries robustes en cuivre ou en acier inox** (min. DIN 1.4301). Les conduites à vapeur et à condensat faites d'autres matériaux peuvent provoquer des dysfonctionnements le cas échéant.
- Faire d'abord passer la conduite à vapeur **au moins 300 mm à la verticale au-dessus du bord supérieur** de l'humidificateur d'air à vapeur, puis la connecter au distributeur de vapeur avec un **aplomb minimum ou une inclinaison minimale de 15 %/8,5 °**.
- Conduire le tuyau à condensat du distributeur de vapeur vers le bas avec une **inclinaison minimale de 15 %/8,5 °** en passant par dessus un siphon (diamètre de courbure **min. Ø200 mm**) pour le connecter à l'appareil, puis l'enfoncer à fond dans le raccord fileté prévu à cet effet (raccord gauche = le condensat retourne dans le cylindre à vapeur, raccord droit = le condensat est évacué). Alternativement, le tuyau à condensat peut aussi être amené directement dans un entonnoir d'évacuation ouvert.

Important ! Avant la mise en service, remplir d'eau le siphon du tuyau à condensat.

- Placer la conduite à vapeur de manière à ce qu'elle soit la plus courte possible (**max. 4 m**) et que le **rayon de pliage minimum de 300 mm** (pour les tuyaux à vapeur) ou **5 x diamètre intérieur de la conduite à vapeur** (pour les tuyauteries en matériaux robustes) soient respectés.
Important ! Il faut tenir compte d'une perte de pression de 100 Pa environ par mètre de conduite à vapeur et par courbure de 90 °.
- **Important !** Pour déterminer la longueur et le trajet des tuyaux à vapeur, il faut tenir compte du fait que ces tuyaux se raccourcissent avec le temps et/ou peuvent s'allonger, indépendamment de la température.
- Les tuyaux à vapeur doivent être fixés au distributeur de vapeur et au raccord vapeur de l'humidificateur d'air à vapeur au moyen de **colliers de serrage**. Les conduites à vapeur solides sont raccordés au moyen de tuyaux courts avec colliers de serrage.
Attention ! Ne serrer que légèrement les colliers de serrage au niveau du raccord vapeur de l'humidificateur d'air à vapeur.
- Les conduites à vapeur en métal (cuivre ou acier inox) doivent être isolées sur toute la longueur afin de réduire la formation de condensat (=perte).



DANGER !

Une conduite à vapeur dont la section est réduite ou qui est totalement obstruée peut faire grimper la pression au-dessus du seuil acceptable dans le cylindre à vapeur lors du fonctionnement, ce qui risque de provoquer des accidents par ébouillement ! Les instructions suivantes doivent donc impérativement être observées.

- Lors du montage, il faut s'assurer que la conduite à vapeur est ouverte sur toute la longueur et toute la section. Les éventuels bouchons de fermeture, films adhésifs etc. doivent être enlevés avant le raccordement. Les réductions de section, causées par exemple par une torsion ou un froissement, doivent être évitées.
- La conduite à vapeur ne doit **pas s'affaisser** (poche de condensat) ; si nécessaire, consolider la conduite à vapeur à l'aide de colliers de fixation, d'un rail ou d'une goulotte d'angle et installer une évacuation de condensat à tous les points les plus bas (sans réduction de section) dans le tuyau à vapeur.
- Le **montage d'une vanne d'arrêt** (par ex. vanne d'arrêt commandée manuellement, vanne magnétique, etc.) dans la conduite à vapeur n'est **pas autorisé**, une augmentation de pression non autorisée apparaissant dans le cylindre à vapeur lors du fonctionnement avec vanne d'arrêt fermée.
Remarque : si, pour des raisons techniques, une vanne d'arrêt doit quand même être installée, elle doit être montée pour des raisons de sécurité en tant qu'accessoire de la vanne de surpression, entre le cylindre à vapeur et la vanne d'arrêt dans la conduite à vapeur. Veuillez vous adresser à votre représentant Condair.

Exemples d'installation

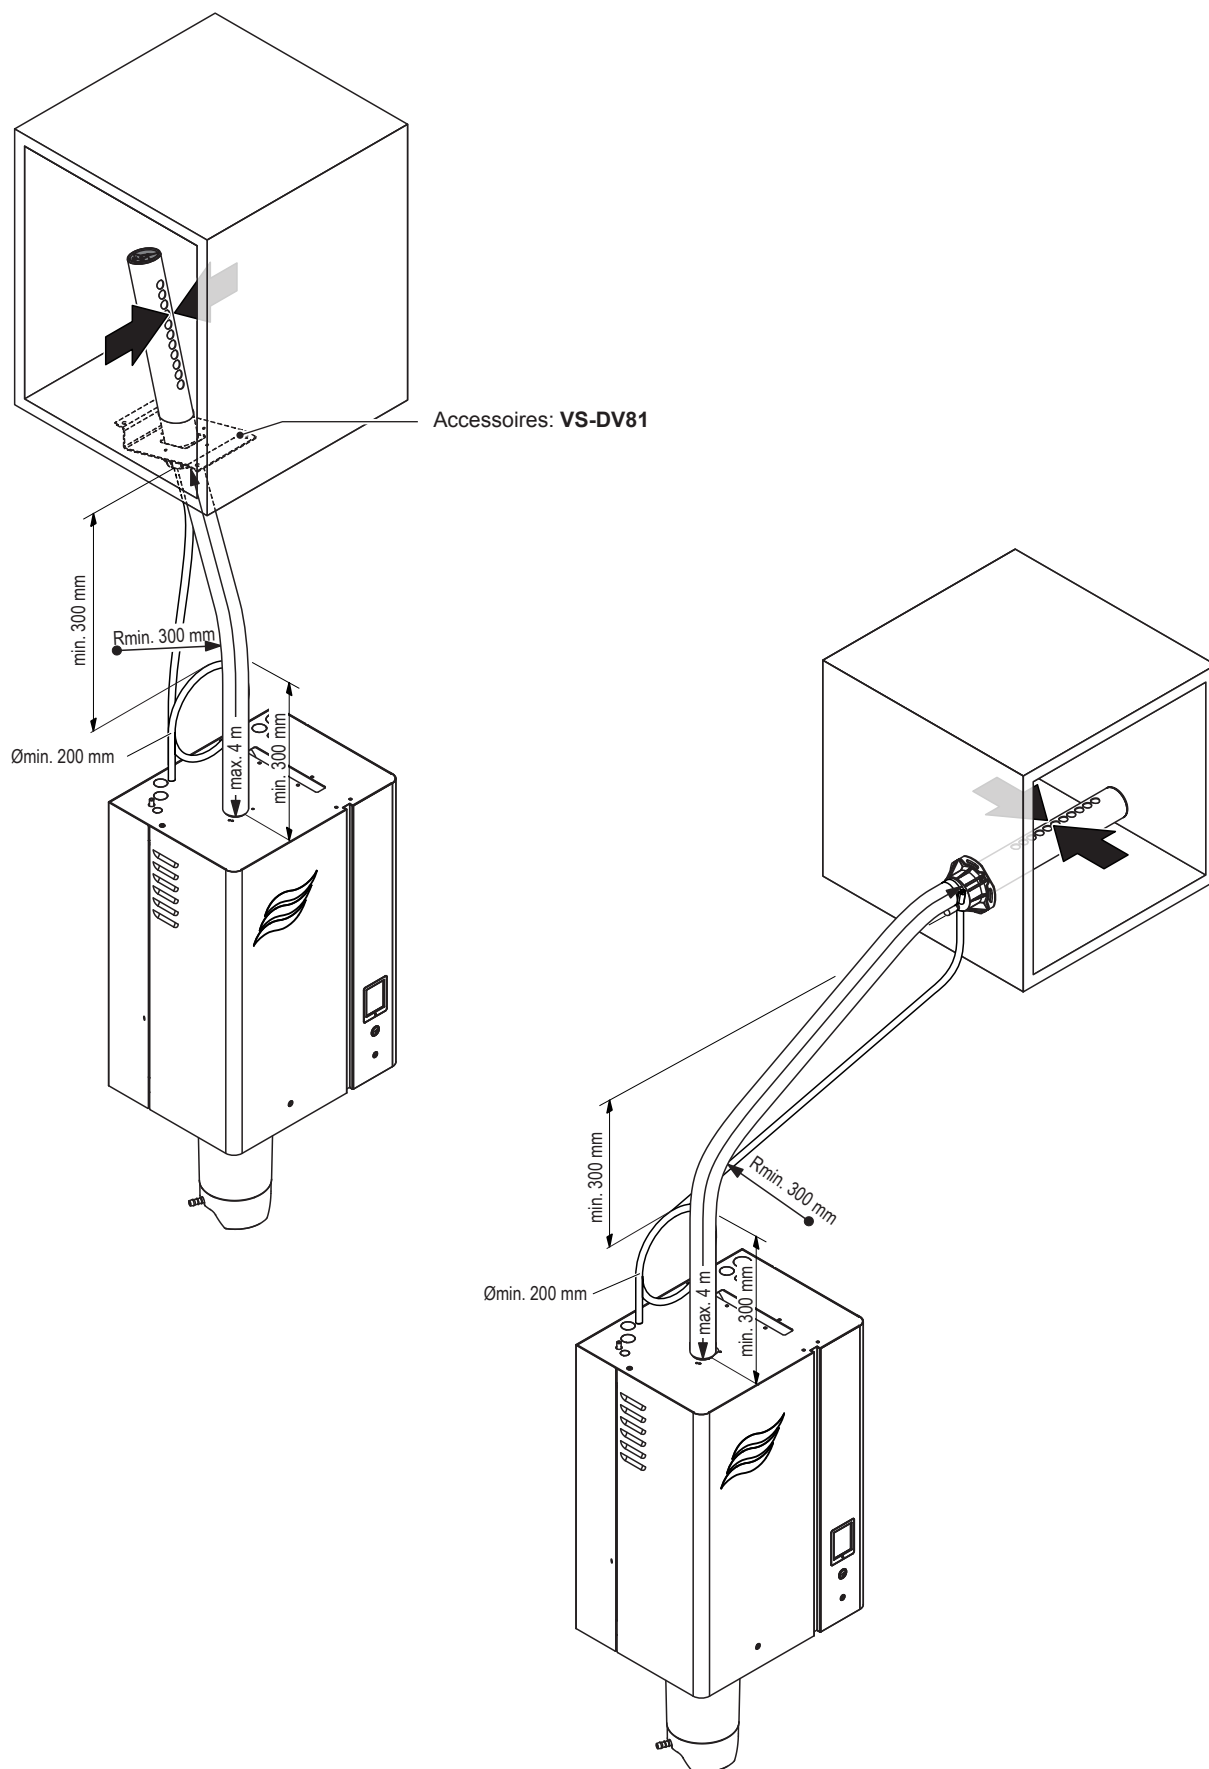


Fig. 17: Tuyau de distribution de vapeur monté à plus de 500 mm au-dessus du bord supérieur de l'appareil

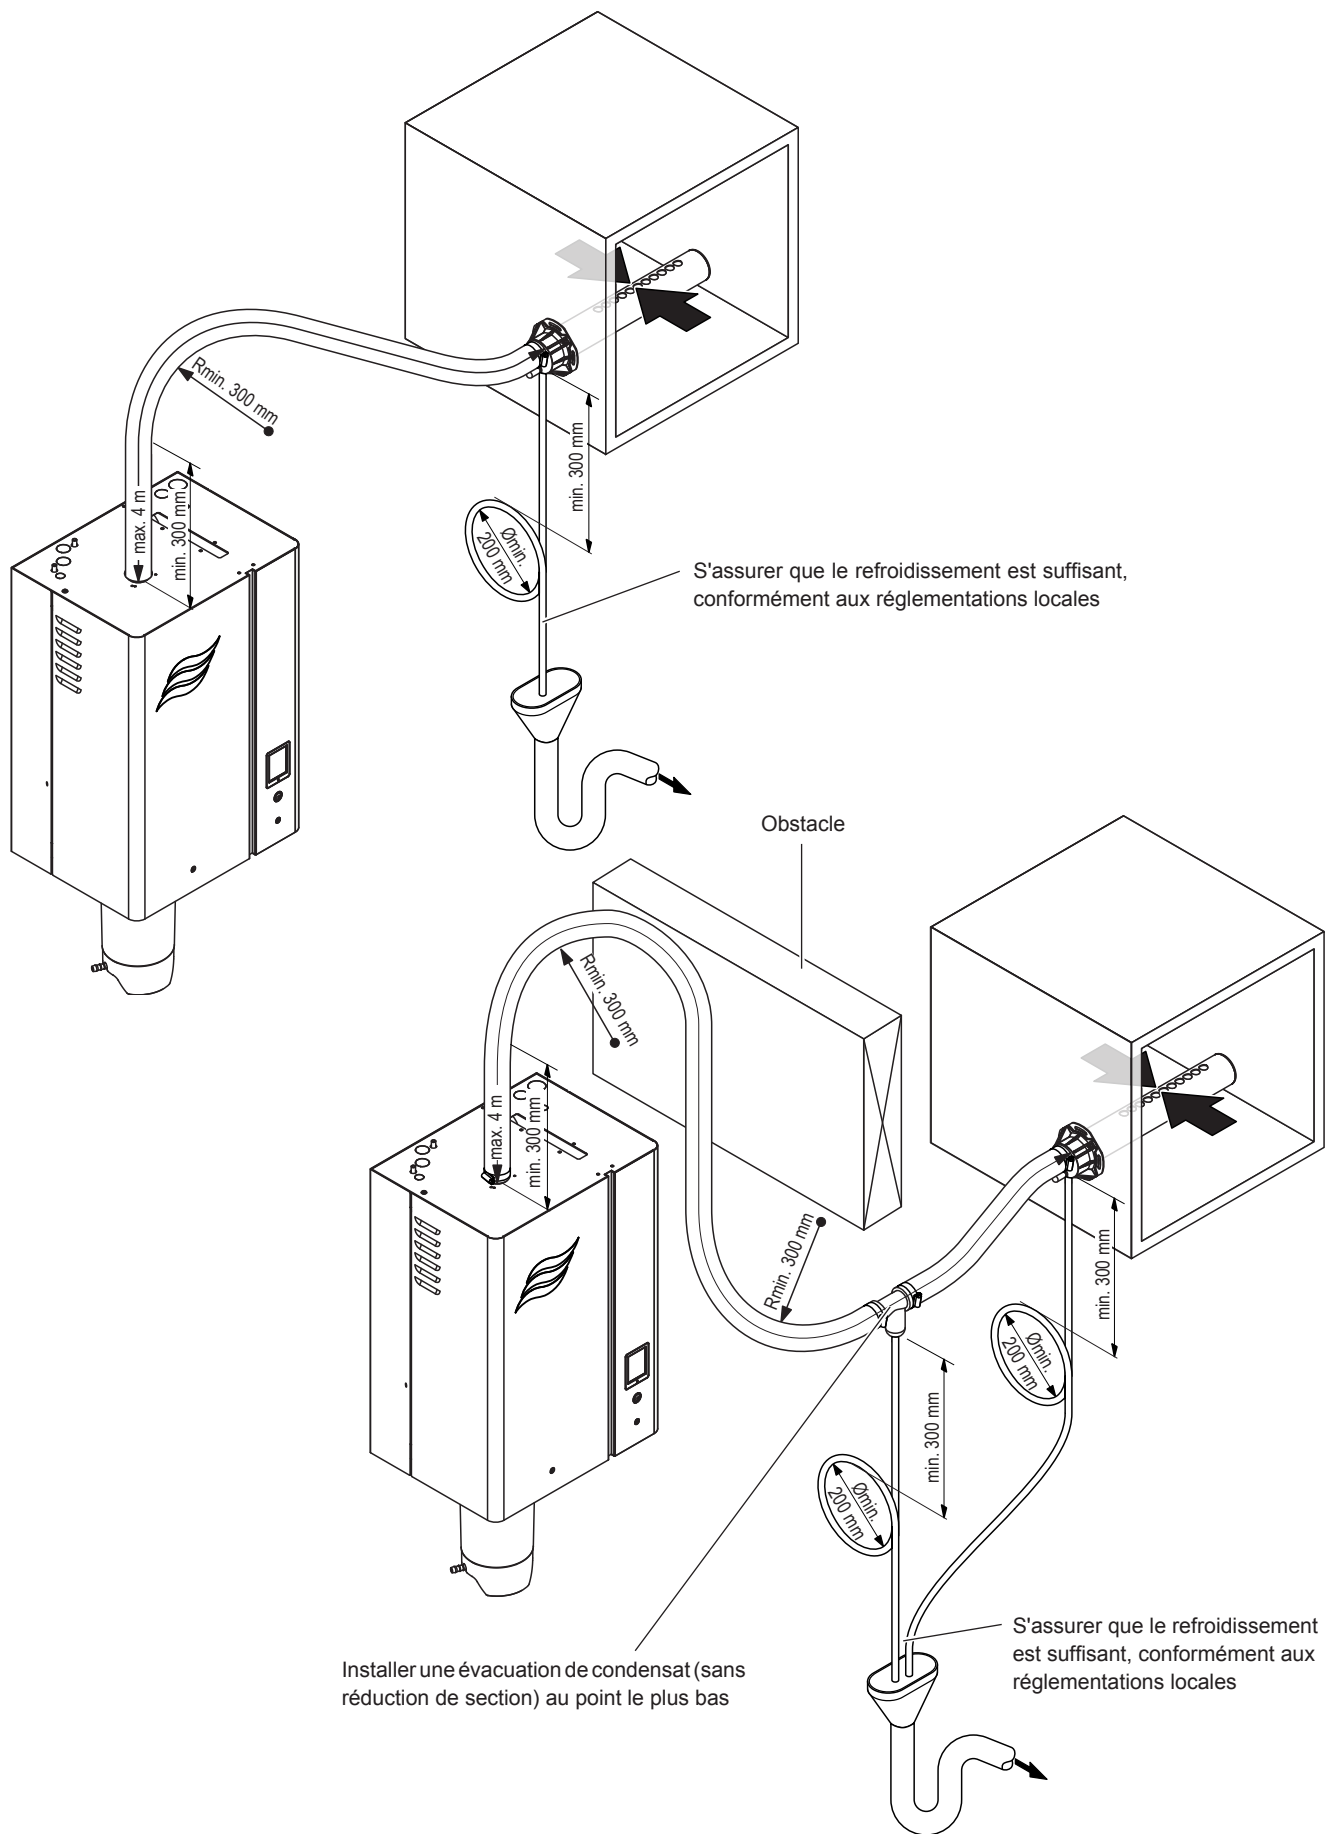


Fig. 18: Tuyau de distribution de vapeur monté à moins de 500 mm au-dessus ou au-dessous du bord supérieur de l'appareil


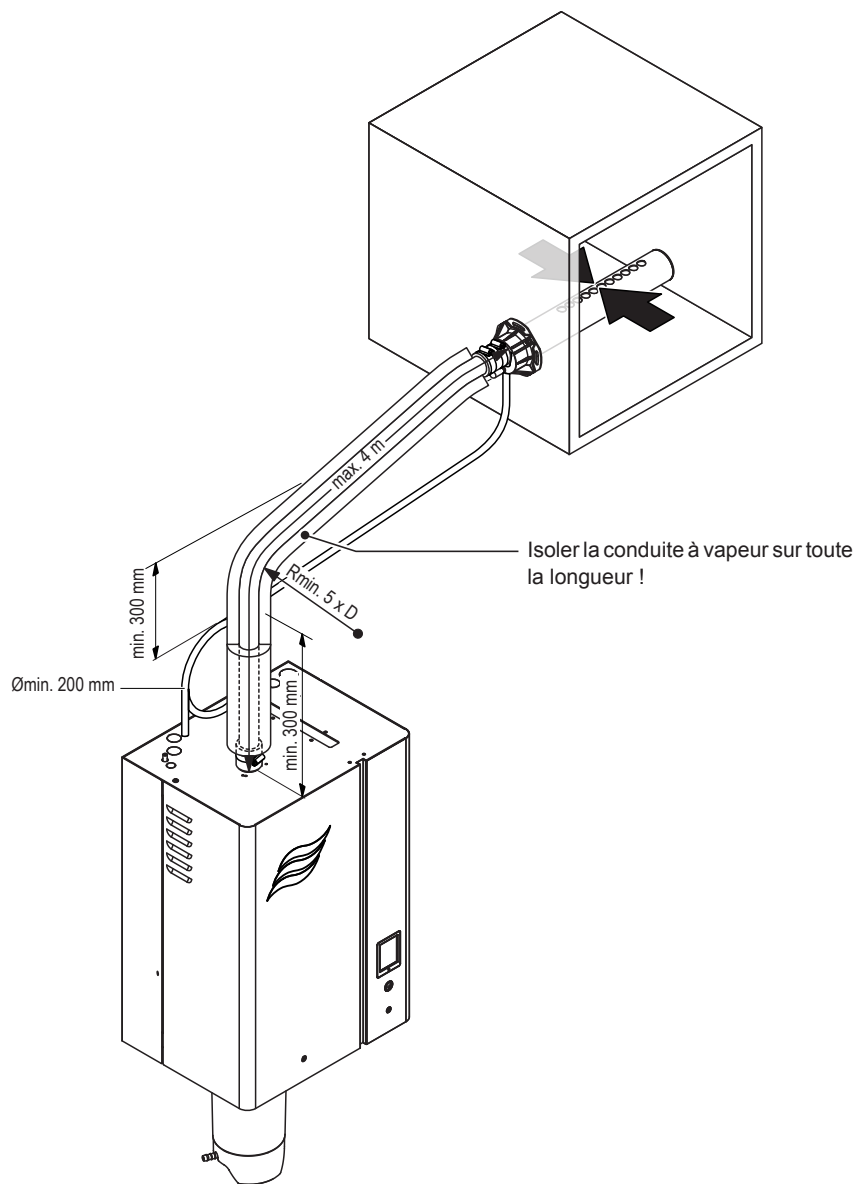


Fig. 19: Conduite à vapeur avec tuyauterie et isolation

5.4.6 Erreur lors de l'installation de la conduite à vapeur et à condensat

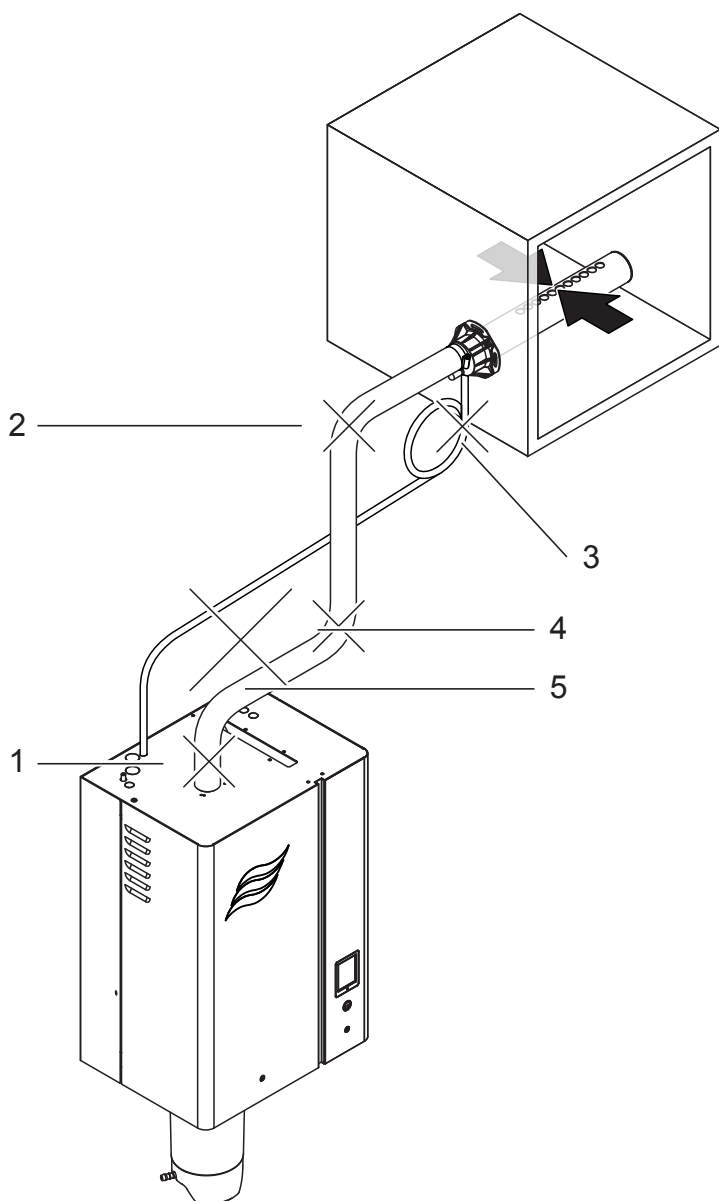

	Faux	Vrai
1	Orienter le tuyau moins de 300 mm à la verticale vers le haut avant la première courbure (formation de condensat).	Orienter le tuyau au moins 300 mm à la verticale vers le haut avant la première courbure.
2	Le rayon de pliage minimum du tuyau à vapeur / de la conduite à vapeur n'a pas été respecté (formation de condensat).	Le rayon de pliage minimum de 300 mm (pour les tuyaux à vapeur) ou 5 x diamètre intérieur de la conduite à vapeur (pour les tuyauteries en matériaux robustes) doit être respecté.
3	Siphon monté trop bas ou trop près du distributeur de vapeur.	Le siphon du tuyau à condensat doit se trouver au moins 300 mm sous le raccordement au distributeur de vapeur et avoir une hauteur minimale de 200 mm (ø200 mm).
4	Pas d'installation d'évacuation de condensat dans la section de tuyau verticale.	Une évacuation de condensat doit impérativement être installée à tous les points les plus bas ou avant les sections de conduites.
5	Conduite à vapeur et évacuation de condensat installés sans aplomb/inclinaison (aplomb min. 20 %).	Toujours installer la conduite à vapeur avec un aplomb et une inclinaison constante de min.15 % (8.5 °) et une évacuation de condensat avec une inclinaison constante de min.15 % (8.5 °).

Fig. 20: Erreur lors de l'installation de la conduite à vapeur et à condensat

5.4.7 Contrôle de l'installation à vapeur

Vérifiez si l'installation à vapeur a été correctement montée, au moyen de la check-list suivante :

- Distributeur de vapeur
 - Distributeur de vapeur (rampe de distribution de vapeur ou système OptiSorp) correctement placé et fixé ?
 - Ouvertures de soufflerie du distributeur de vapeur perpendiculaires au sens d'écoulement en cas de montage horizontal ou avec un angle à 45 ° au sens d'écoulement en cas d'installation verticale du distributeur de vapeur ?
- Conduite à vapeur
 - Longueur max. de 4 m respectée ?
 - Rayon de pliage minimum de 300 mm (ou 5 x diamètre intérieur pour les tuyauteries en matériaux robustes) respecté ?
 - Les consignes relatives au trajet des conduites ont-elles été respectées ?
 - Tuyau à vapeur : ne s'affaisse pas (poche de condensat) ou des évacuations de condensat avec siphon sont-elles installées aux points les plus bas (diamètre de courbure de 200 mm) ?
 - Conduites à vapeur en matériaux robustes : isolation ? Utilisation des matériaux adéquats ? Diamètre intérieur minimum respecté ?
 - Tuyau à vapeur ou sections de tuyau à vapeur correctement fixé(es) au moyen de colliers de serrage ?
 - Prise en compte de la dilatation thermique en fonctionnement et du raccourcissement du tuyau à vapeur avec le temps ?
- Tuyau à condensat
 - Inclinaison minimale de 20 % respectée ?
 - Siphon (min. ø 200 mm) présent et rempli d'eau ?
 - Tuyau à condensat correctement fixé et plié à aucun endroit ?

5.5 Installation hydraulique

5.5.1 Aperçu de l'installation hydraulique

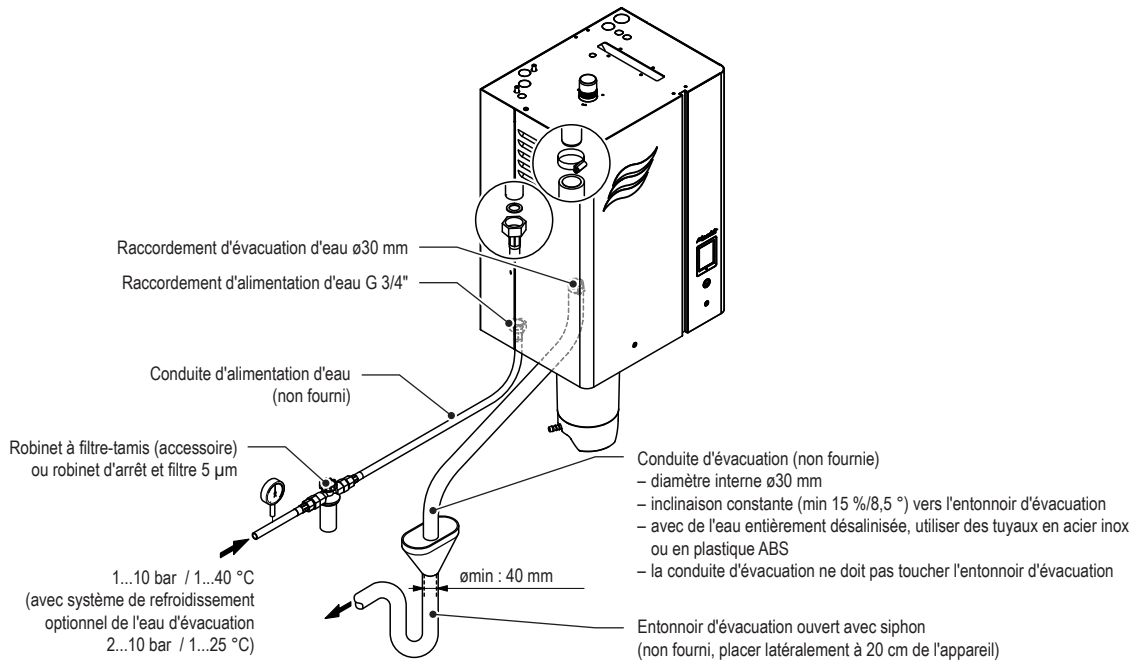


Fig. 21: Aperçu de l'installation hydraulique pour appareils individuels Petits et Moyens

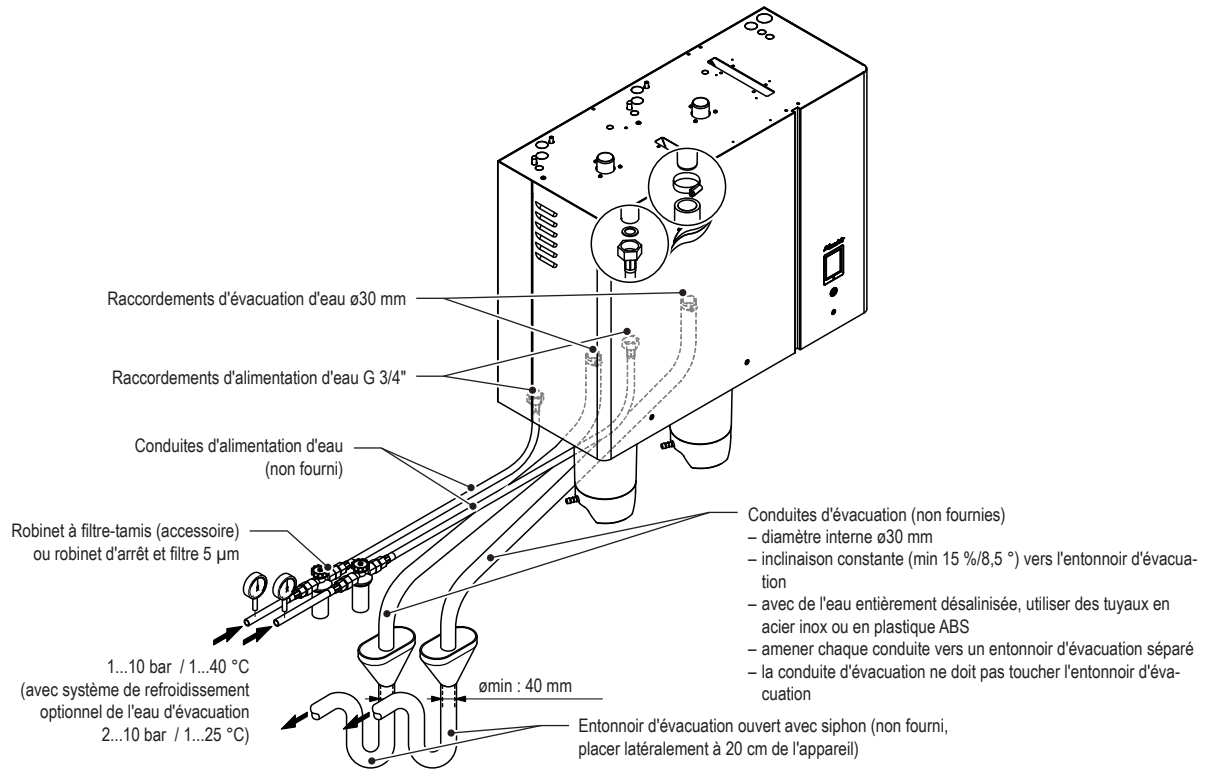


Fig. 22: Aperçu de l'installation hydraulique pour appareils Grands

5.5.2 Consignes relatives à l'installation hydraulique

Arrivée d'eau

L'arrivée d'eau doit être mise en place conformément à la figure récapitulative du [Chapitre 5.5.1](#) et aux réglementations locales en vigueur régissant les installations hydrauliques. Il faut respecter les données de raccordement indiquées.

- Le montage du **robinet à filtre-tamis** (accessoire Z261, une **vanne d'arrêt** et un **filtre à eau 5 µm** peuvent alternativement être installés) doit, si possible, se faire à proximité directe de l'humidificateur d'air à vapeur.

Remarque : pour les grands appareils avec deux cylindres à vapeur, les appareils doubles et les systèmes Linkup, chaque module d'appareil doit être raccordé individuellement à l'alimentation en eau via un robinet à filtre-tamis (ou vanne d'arrêt et filtre à eau).

- Pression d'alimentation admissible :
 - **1,0...10,0 bar** (appareils **sans** refroidissement des eaux usées)
 - **2,0...10,0 bar** (appareils **avec** refroidissement des eaux usées)

Remarques : le système d'alimentation en eau ne doit comporter **aucun coup de bélier**. Pour des pressions de raccordement >10 bars, réaliser le raccordement via une vanne de réduction de pression (réglée sur 2,0 bars). Pour des pressions de raccordement <1,0 bar et < 2, veuillez prendre contact avec votre représentant Condair.

- **Remarques concernant la qualité de l'eau :**
 - Pour alimenter le Condair RS, utiliser uniquement de **l'eau potable non traitée**, de l'eau provenant d'une installation d'osmose inverse ou de l'eau entièrement désalinisée.
 - **Des ajouts** à l'eau comme par ex. des moyens de dosage, des anticorrosifs, des désinfectants, etc. ne sont **pas autorisés**, car ils peuvent nuire à la santé ou provoquer des dysfonctionnements.
- Les matériaux de raccordement utilisés doivent avoir été testés **sous pression et autorisés pour les réseaux d'eau potable**.
- La conduite d'alimentation doit être fixée avec des moyens appropriés.
- **Important !** Avant de procéder au raccordement, la conduite doit être rincée abondamment.



PRUDENCE !

Le filetage de raccordement est en plastique. Pour ne pas forcer le filetage, serrer l'écrou à chaque du tuyau de raccord **uniquement à la main**.

Évacuation d'eau

L'évacuation d'eau doit être mise en place conformément à la figure récapitulative du [Chapitre 5.5.1](#) et aux réglementations locales en vigueur régissant les installations hydrauliques. Il faut respecter les données de raccordement indiquées.

- Veillez à ce que la conduite et l'entonnoir d'évacuation, ainsi que le siphon soient bien accessibles pour les besoins de contrôle et de nettoyage, et à ce qu'ils soient correctement fixés.
- La température d'évacuation est de : 80...90 °C (avec système de refroidissement optionnel de l'eau d'évacuation <60 °C). N'utiliser que des matériaux résistant aux fortes températures !

- Amener la conduite d'évacuation au moyen d'une inclinaison constante (min. 15 %/8,5°) vers le bas jusqu'à l'entonnoir d'évacuation.

Remarque : Pour les gros appareils avec deux cylindres à vapeur, chaque évacuation doit être amenée vers un entonnoir séparé.

- Fixer la conduite d'évacuation de telle sorte qu'elle ne puisse pas glisser de l'entonnoir pendant le fonctionnement.
- L'extrémité de la conduite d'évacuation ne doit pas toucher l'entonnoir d'évacuation (il faut qu'il y ait un interstice).
- Nous recommandons de monter l'entonnoir d'évacuation latéralement à une distance de 20 cm environ de l'appareil afin d'éviter des dommages de vapeur sur l'appareil.

5.5.3 Contrôle de l'installation hydraulique

Il faut vérifier les points suivants :

- Arrivée d'eau
 - Un robinet à filtre-tamis, respectivement une vanne d'arrêt et un filtre à eau 5 µm sont-ils montés sur la conduite d'arrivée d'eau vers l'appareil et chaque module d'appareil ?
 - La pression de l'eau (sans refroidissement des eaux usées : 1 – 10 bar, avec refroidissement des eaux usées : 2 – 10 bar) et la température de l'eau (sans refroidissement des eaux usées : 1 – 40 °C, avec refroidissement des eaux usées : 1 – 25 °C) sont-elles respectées ?
 - La puissance d'alimentation est-elle suffisante et le diamètre minimum pour la conduite d'alimentation a-t-il été respecté sur toute la longueur de la conduite (pour les systèmes avec refroidissement des eaux usées optionnel, nous recommandons un diamètre intérieur minimal de 12 mm) ?
 - Tous les composants et toutes les conduites sont-ils correctement fixés et tous les vissages ont-ils été effectués ?
 - La conduite d'alimentation est-elle étanche ?
 - L'exécution de la conduite d'alimentation répond-t-elle aux réglementations locales régissant les installations hydrauliques ?
- Évacuation d'eau
 - Le diamètre intérieur minimum de 30 mm sur toute la longueur de la conduite d'évacuation a-t-il été respecté ?
 - La conduite d'évacuation a-t-elle une inclinaison suffisante (min. 15 %/8,5° inclinaison constante vers le bas) ?
 - Des matériaux résistant aux températures élevées (jusqu'à 100 °C ou 60 °C pour les systèmes avec refroidissement optionnel des eaux usées) ont-ils été utilisés ?
 - Le tuyau d'évacuation est-il correctement fixé (avec collier de serrage au niveau du raccordement de l'appareil) ?
 - Le montage de la conduite d'évacuation respecte-t-elle les réglementations locales régissant les installations hydrauliques ?

5.6 Remarques sur les systèmes de régulation de l'humidité / sur la régulation de l'humidité

5.6.1 Système 1 – Régulation de l'humidité ambiante

Le système 1 est adapté à l'**humidification ambiante directe** ainsi qu'aux **systèmes de climatisation avec ventilation principale**. Le capteur d'humidité et l'hygrostat est monté dans le canal d'évacuation d'air ou directement dans la pièce.

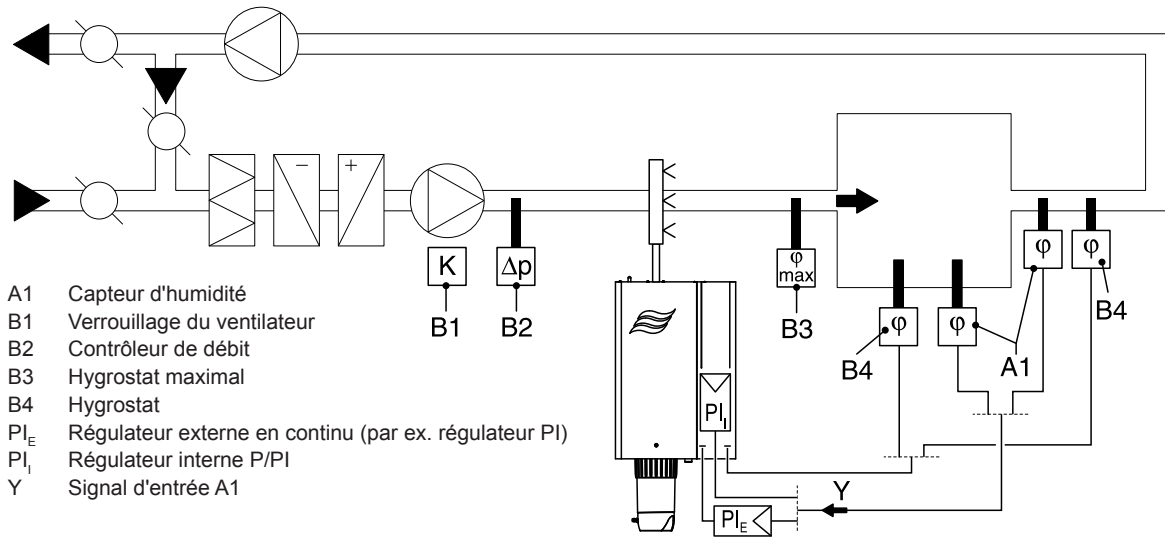


Fig. 23: Système 1 – Régulation de l'humidité ambiante

5.6.2 Système 2 – Régulation de l'humidité ambiante avec limitation constante de l'humidité de l'air

Le système 2 est adapté aux systèmes de climatisation avec **apport d'air extérieur plus important et basse température de l'air d'admission**, avec **réhumidification** ou **volume d'air variable**. Si l'humidité de l'air d'admission dépasse la valeur indiquée, la limitation constante agit en priorité avant la régulation de l'humidité ambiante.

Le capteur d'humidité (A1) est monté dans le canal d'évacuation d'air ou directement dans la pièce. Le capteur d'humidité (A2) pour la limitation constante de l'humidité de l'air d'admission est placé dans le canal après la rampe de distribution de vapeur. Pour ce type de régulation, un régulateur en continu avec un raccordement pour un deuxième capteur d'humidité est nécessaire.

Attention ! La limitation constante de l'humidité de l'air d'admission ne remplace pas l'hygrostat maximum.

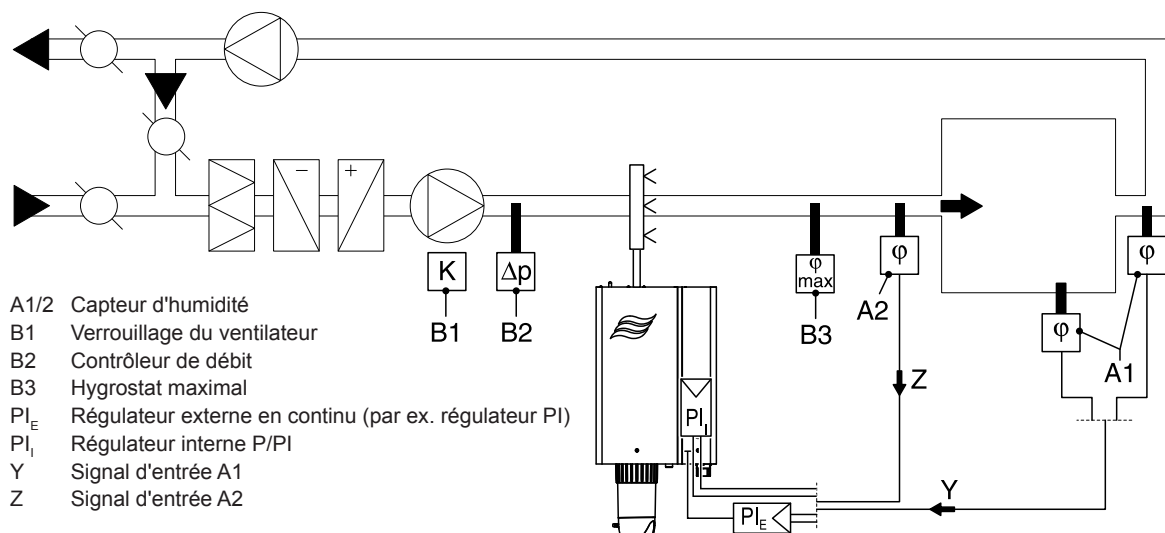


Fig. 24: Système 2 – Régulation de l'humidité ambiante avec limitation constante de l'humidité de l'air

5.6.3 Système 3 – Régulation de l'humidité de l'air d'admission avec spécifications de puissance

La régulation de l'humidité de l'air d'admission ne doit être utilisée que lorsque la régulation de l'humidité de l'air ambiant est impossible pour des raisons techniques. Dans de telles installations, la régulation de l'humidité se fait toujours avec un régulateur PI.

Le capteur d'humidité (A1) est monté dans le canal d'air d'admission après la rampe de distribution de vapeur. Le capteur d'humidité (A2) pour les spécifications constantes de puissance est placé dans le canal avant la rampe de distribution de vapeur. Pour ce type de régulation, un régulateur PI avec un raccordement pour un deuxième capteur d'humidité est nécessaire.

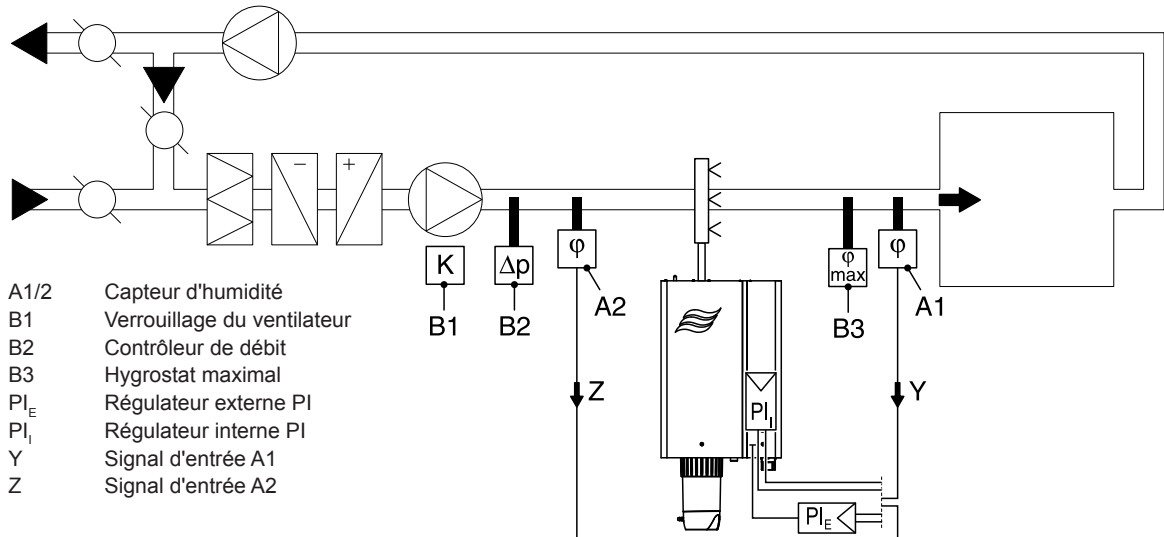


Fig. 25: Système 3 – Régulation de l'humidité de l'air d'admission avec spécifications de puissance

5.6.4 Quel système de régulation de l'humidité pour quelle utilisation

Utilisation	Placement du capteur d'humidité	
	Pièce ou canal d'évacuation d'air	Canal d'admission d'air
Système de climatisation avec :		
– Apport d'air extérieur jusqu'à 33 %	Système 1	Système 1
– Apport d'air extérieur jusqu'à 66 %	Système 1 ou 2	Système 2 ou 3
– Apport d'air extérieur jusqu'à 100 %	Système 2	Système 3
– Régulation de l'humidité de l'air d'admission	—	Système 3
Humidification directe de l'air ambiant	Système 1	—

Dans les cas suivants, veuillez vous adresser à votre représentant Condaïr :

- Humidification des petites pièces jusqu'à 200 m³
- Systèmes de climatisation avec taux élevé de renouvellement de l'air
- Installations avec volume d'air variable
- Pièces test avec exigences extrêmes en matière de précision de régulation
- Pièces avec besoin maximal en vapeur fortement variable
- Installations avec variations de température
- Chambres froides et installations avec déshumidification

5.6.5 Signaux de régulation autorisés

Régulation avec régulateur externe d'humidité Signaux de régulation	Régulation avec régulateur interne PI Signaux de capteur d'humidité
0...5 VDC	0...5 VDC
1...5 VDC	1...5 VDC
0...10 VDC (potentiomètre 140 Ω ... 10 kΩ)	0...10 VDC (potentiomètre 140 Ω ... 10 kΩ)
2...10 VDC	2...10 VDC
0...20 VDC	0...20 VDC
0...16 VDC	0...16 VDC
3,2...16 VDC	3,2...16 VDC
0 ... 20 mA	0 ... 20 mA
4 ... 20 mA	4 ... 20 mA
Hygrostat (24 V Marche/Arrêt)	

5.7 Installation électrique

5.7.1 Consignes relatives à l'installation électrique



DANGER !
Danger d'électrocution

Le Condair RS est branché sur le réseau électrique. Lorsque l'appareil est ouvert, on peut entrer en contact avec des éléments sous tension. Le contact avec des pièces conductrices peut entraîner des blessures graves ou la mort.

Par conséquent : ne relier le Condair RS au réseau électrique que lorsque la réalisation correcte de l'ensemble des installations a été vérifiée et que l'appareil a été correctement refermé et verrouillé.



PRUDENCE !

Les composants électroniques situés à l'intérieur de l'appareil sont très sensibles aux décharges électrostatiques. Pour la protection de ces composants, il convient de prendre des mesures contre les dommages dus à des décharges électrostatiques (protection ESD) pour les travaux d'installation avec boîtier de commande ouvert.

- La totalité des travaux d'installation électrique doit être effectuée par **du personnel spécialisé et autorisé par l'exploitant** (par ex. un électricien ayant la formation adéquate). La surveillance de la qualification est du ressort de l'exploitant.
- L'installation électrique doit être réalisée conformément au schéma électrique correspondant (voir [Chapitre 5.7.2 / 5.7.3 / 5.7.4 / 5.7.5](#)) et aux consignes relatives aux installations électriques, ainsi qu'aux réglementations locales en vigueur régissant les installations électriques. Toutes les indications des schémas électriques est les indications d'additif doivent impérativement être observées.
- Tous les câbles de raccordement doivent être amenés jusqu'à l'appareil via des passe-câbles et avec des serre-câbles. Le câble de raccordement pour la tension de chauffage doit être amené par le bas jusqu'à l'appareil via le passe-câble spécial avec fixation de serrage.
- Disposer tous les câbles électriques de telle sorte qu'il ne puissent pas frotter contre des arêtes ou présenter un risque de chute.
- Les longueurs maximales de câbles et les sections par conducteur définies conformément aux prescriptions locales doivent impérativement être respectées.
- Les tensions d'alimentation doivent concorder avec les tensions (tension de chauffage et de commande) indiquées sur la plaque signalétique.

5.7.2 Schéma électrique Condair RS 5...40 - Appareils individuels "S" et "M"

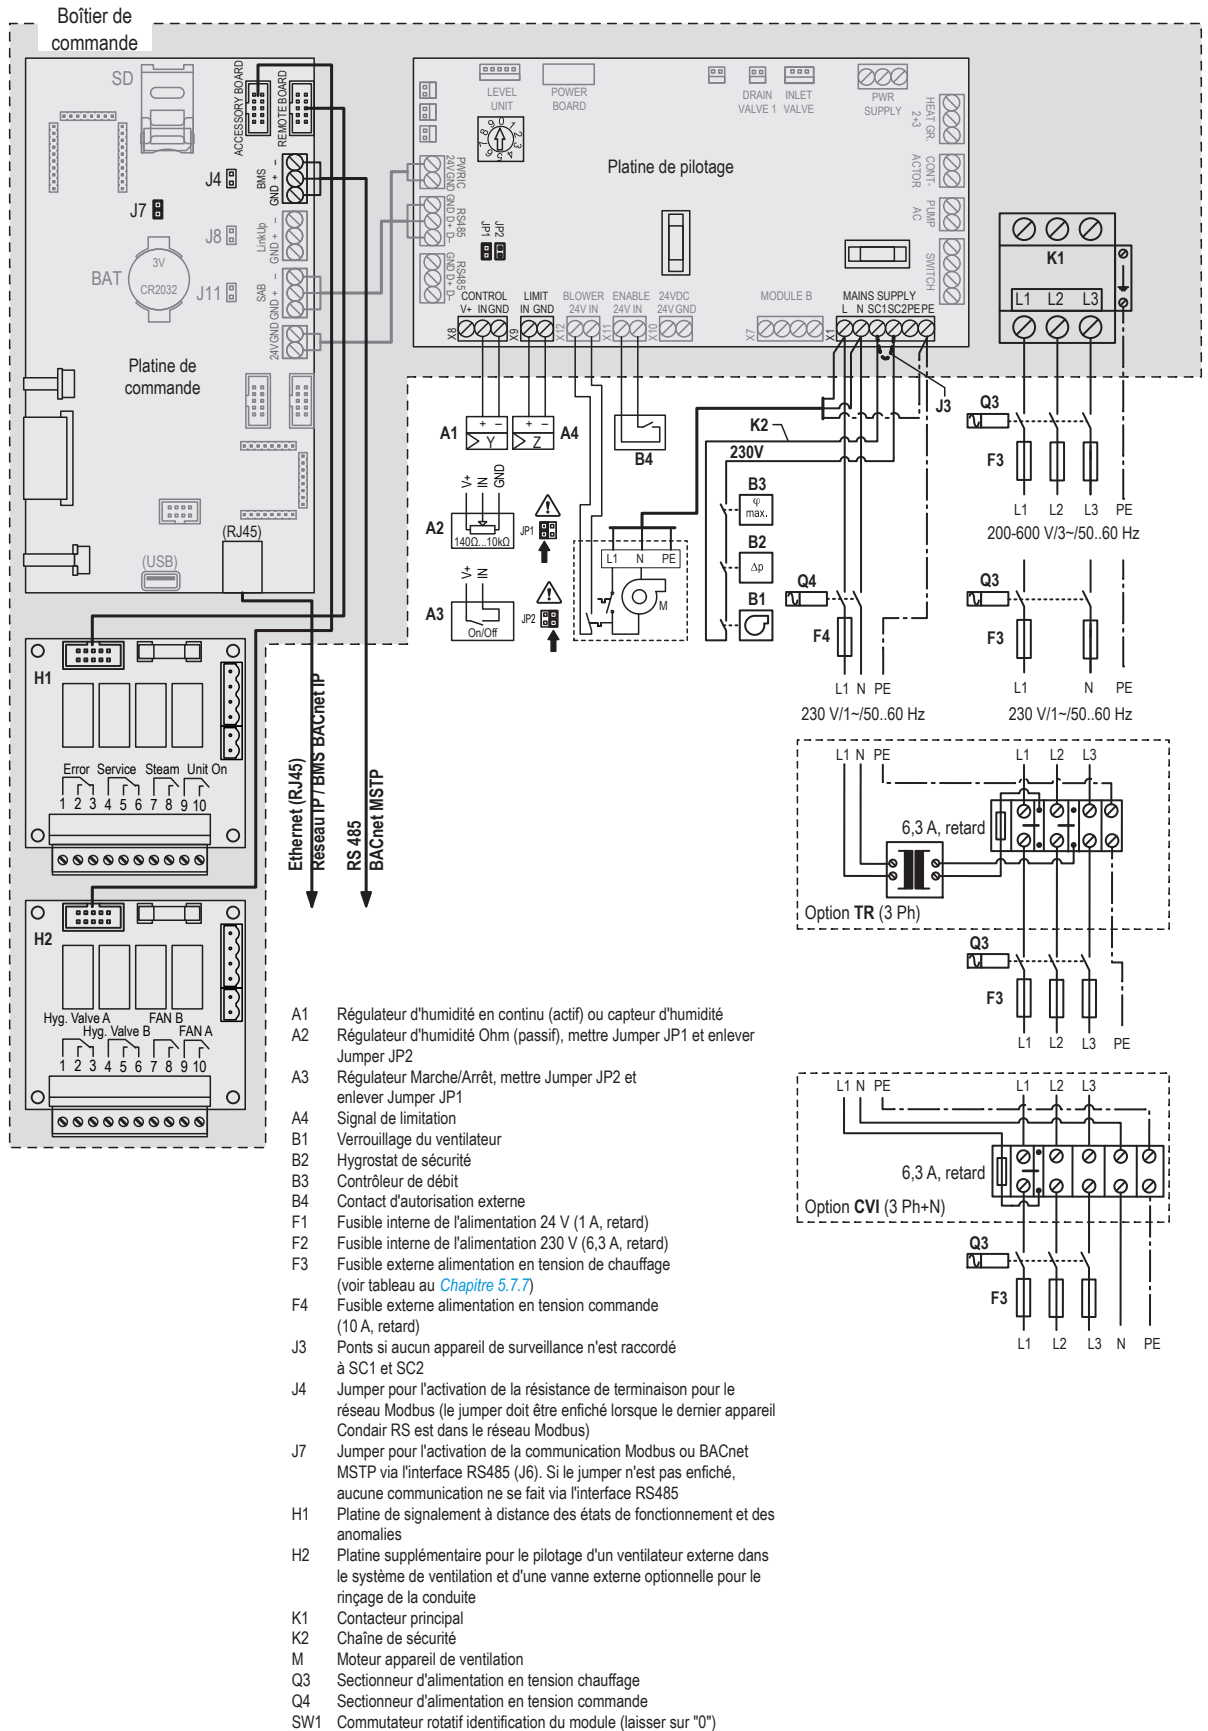


Fig. 26: Schéma électrique Condair RS - Appareils individuels "S" et "M" (5...40 kg/h)

5.7.3 Schéma électrique Condair RS 50...80 - Appareils individuels "L"

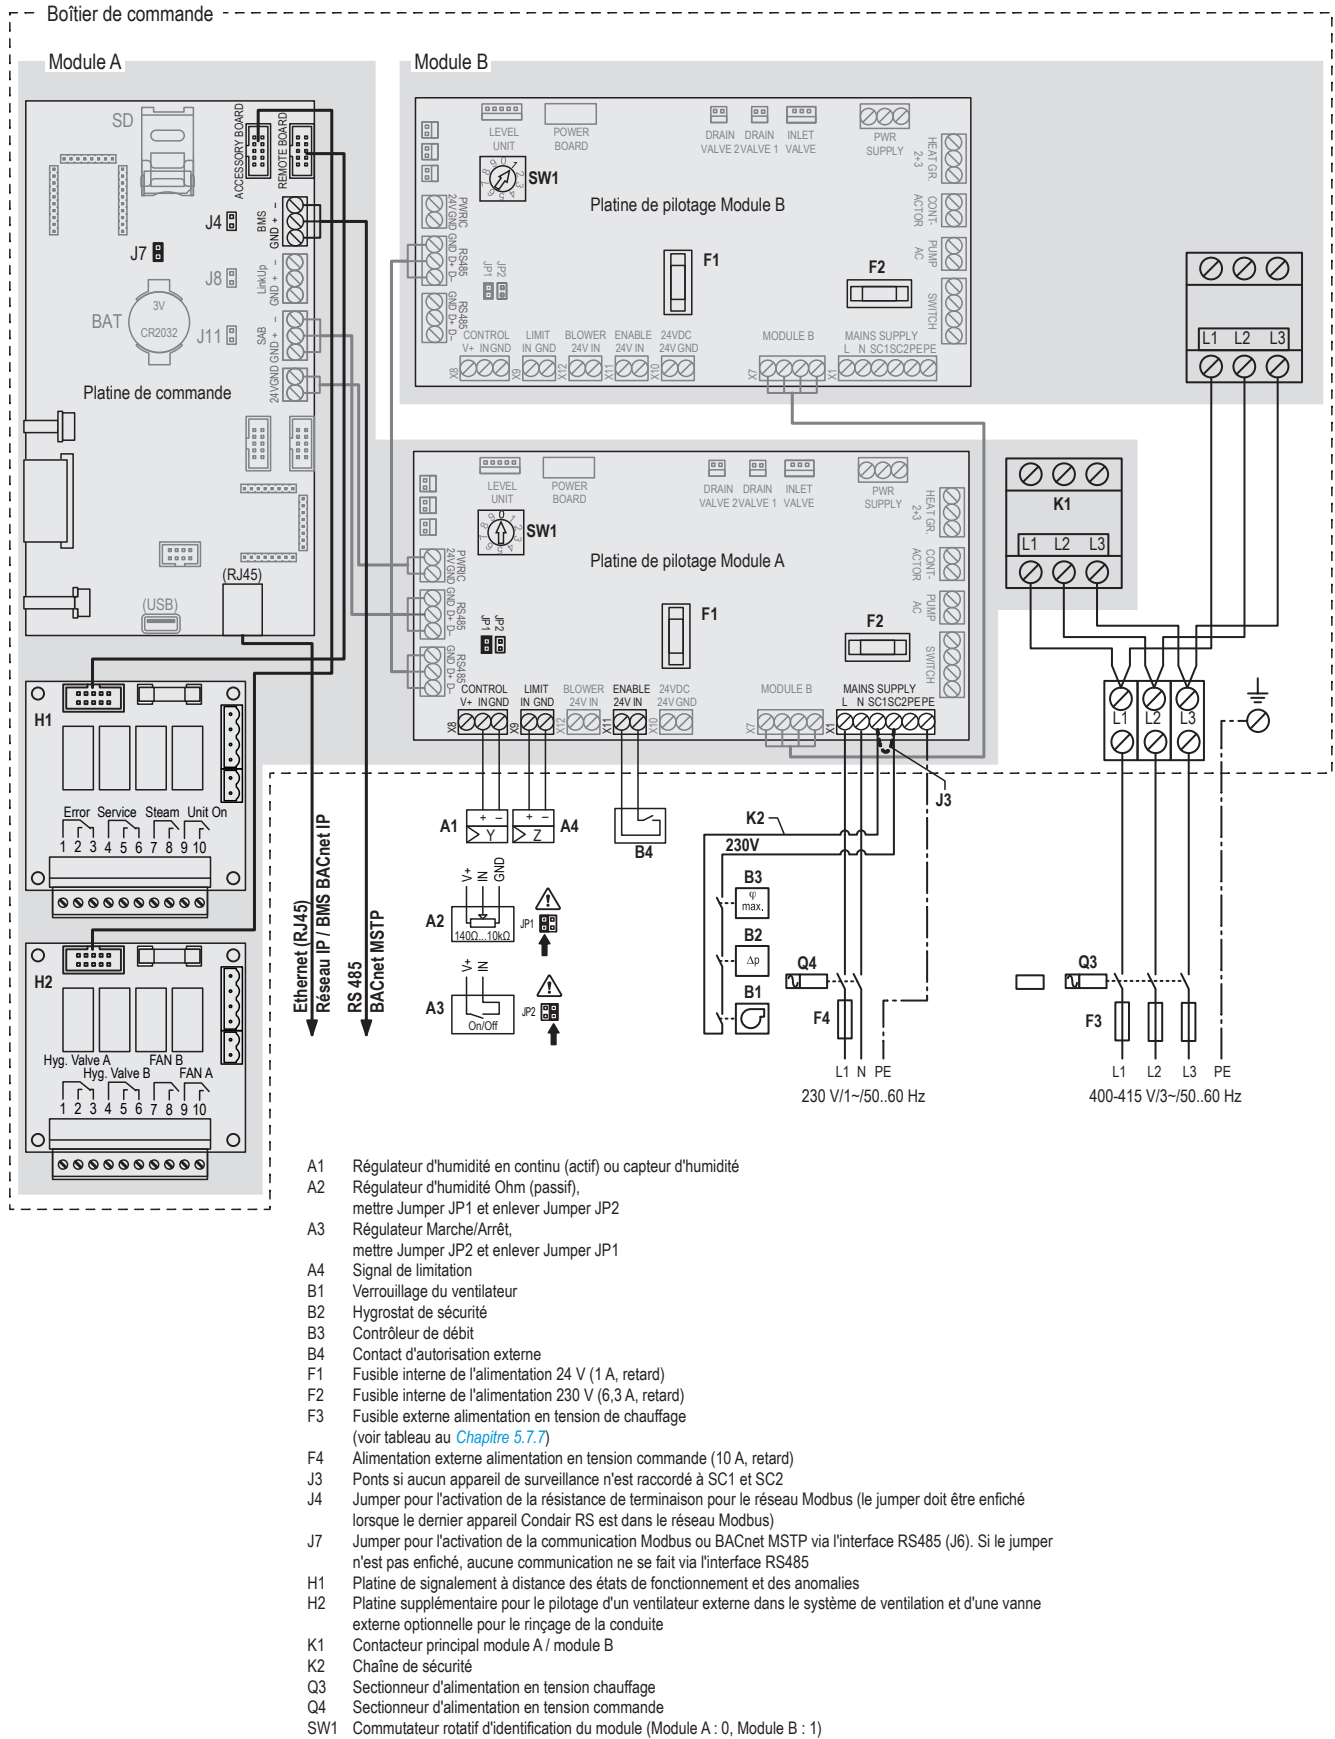


Fig. 27: Schéma électrique Condair RS - Appareils individuels "L" 50...80 kg/h

5.7.4 Schéma électrique Condair RS 40...80 - Appareils doubles 2 x "M"

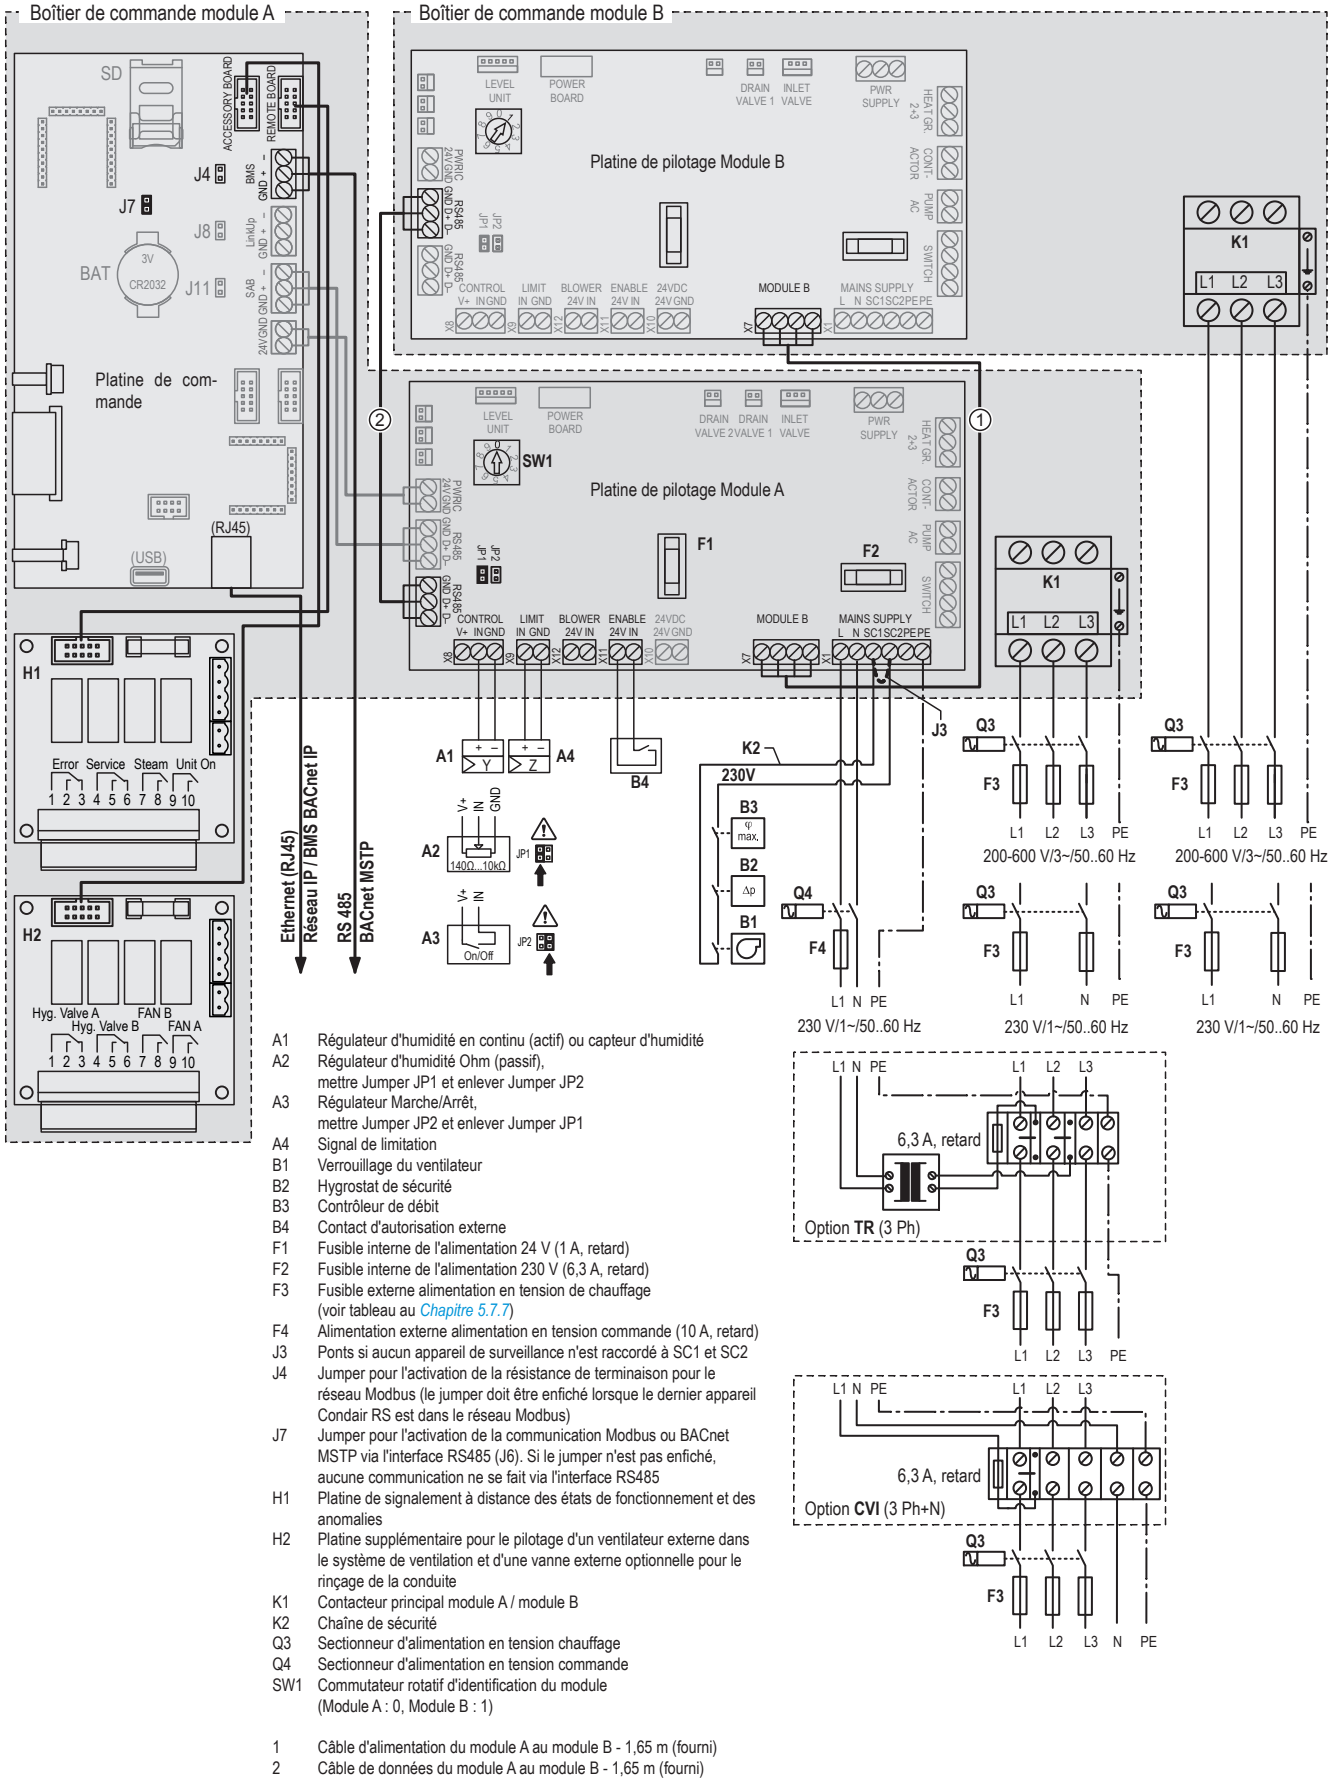


Fig. 28: Schéma électrique Condair RS - Appareils doubles (2 x "M") 40...80 kg/h

5.7.5 Schéma électrique Condair RS 100...160 - Systèmes Linkup 3 x "M" ou 4 x "M"

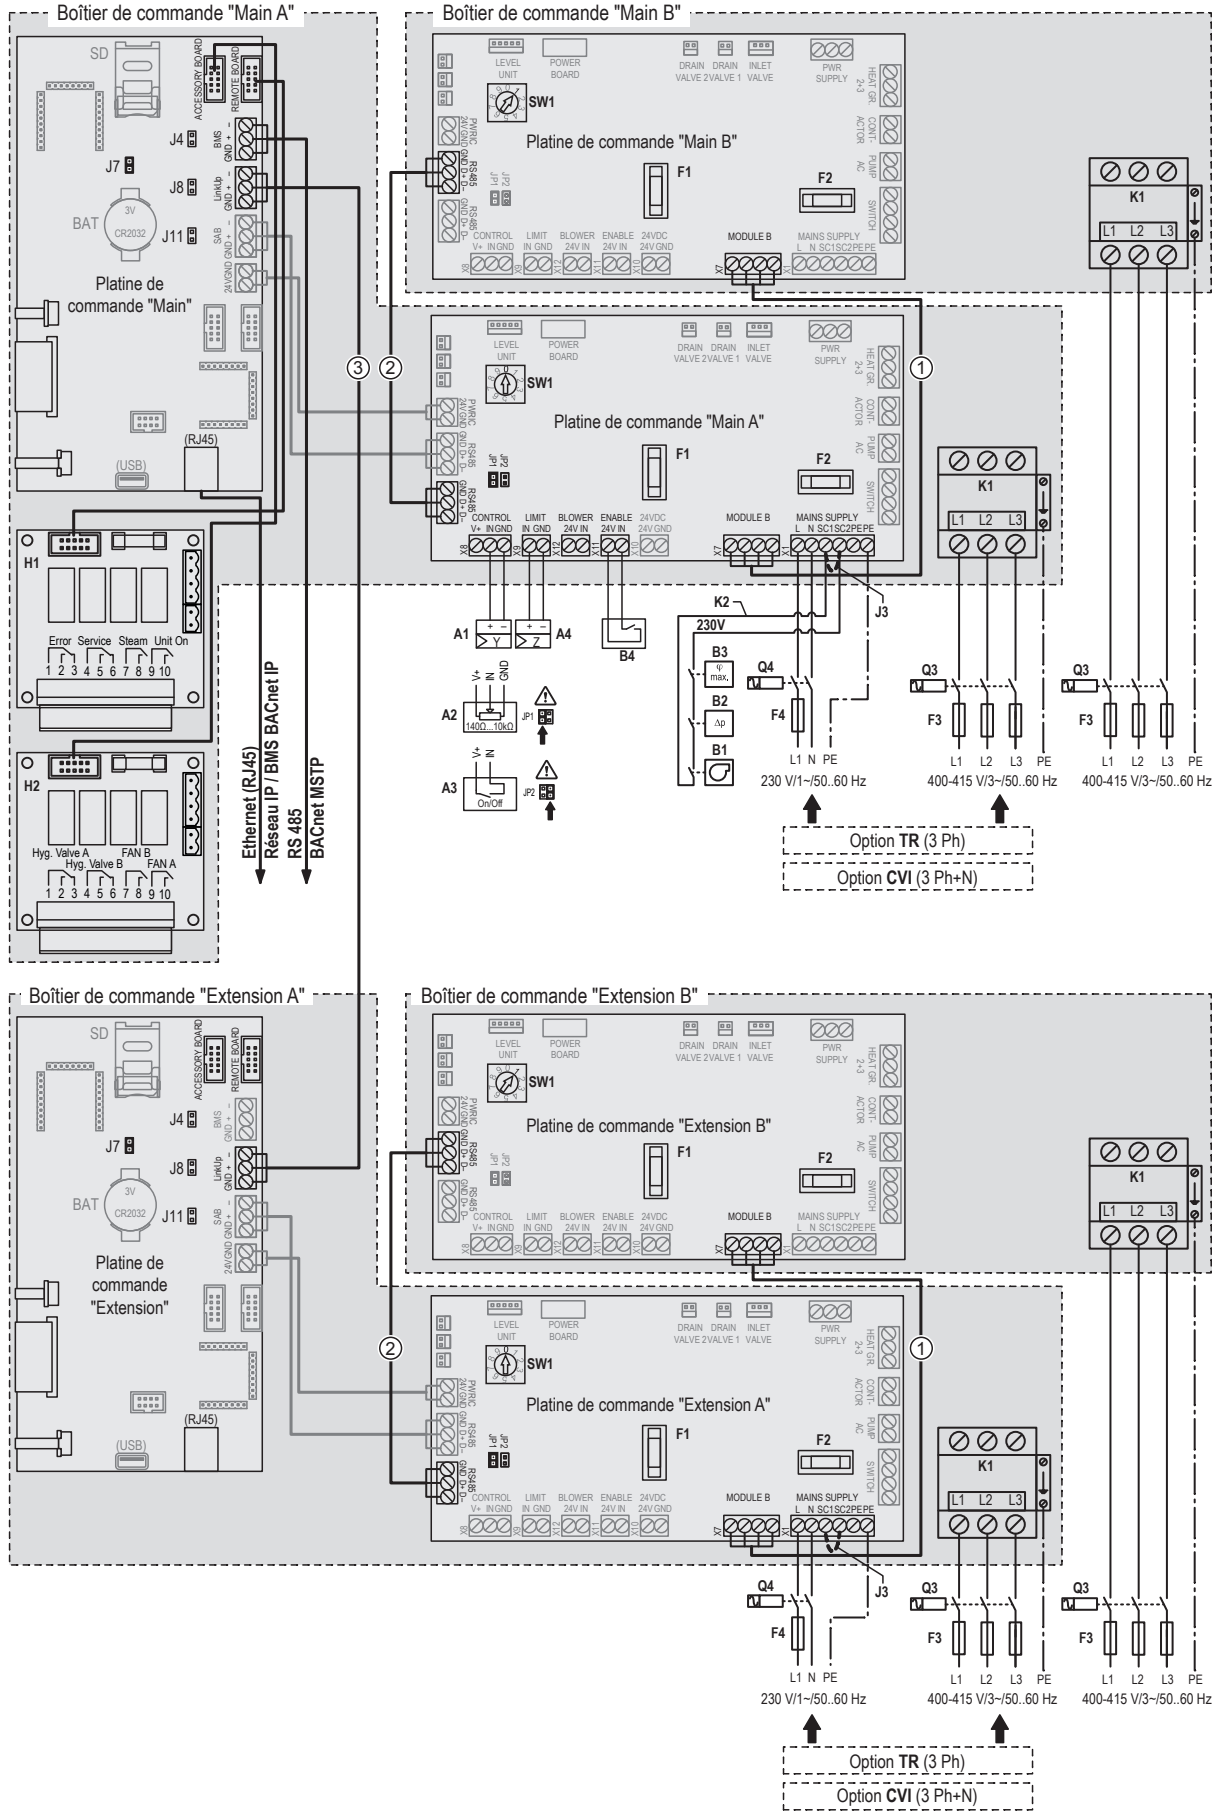


Fig. 29: Schéma électrique Condair RS - Systèmes Linkup 100...160 kg/h

Légende


A1	Régulateur d'humidité en continu (actif) ou capteur d'humidité
A2	Régulateur d'humidité Ohm (passif), mettre Jumper JP1 et enlever Jumper JP2
A3	Régulateur Marche/Arrêt, mettre Jumper JP2 et enlever Jumper JP1
A4	Signal de limitation
B1	Verrouillage du ventilateur
B2	Hygrostat de sécurité
B3	Contrôleur de débit
B4	Contact d'autorisation externe
F1	Fusible interne de l'alimentation 24 V (1 A, retard)
F2	Fusible interne de l'alimentation 230 V (6,3 A, retard)
F3	Fusible externe alimentation en tension chauffage (voir tableau au Chapitre 5.7.7)
F4	Alimentation externe alimentation en tension commande (10 A, retard)
J3	Ponts si aucun appareil de surveillance n'est raccordé à SC1 et SC2
J4	Jumper pour l'activation de la résistance de terminaison pour le réseau Modbus (le jumper doit être enfilé lorsque le dernier appareil Condair RS est dans le réseau Modbus)
J7	Jumper pour l'activation de la communication Modbus ou BACnet MSTP via l'interface RS485 (J6). Si le jumper n'est pas enfilé, aucune communication ne se fait via l'interface RS485
J8	Raccordement au système Linkup (le jumper doit être enfilé lorsque le premier ou dernier appareil Condair EL est dans le système Linkup)
H1	Platine de signalement à distance des états de fonctionnement et des anomalies
H2	Platine supplémentaire pour le pilotage d'un ventilateur externe dans le système de ventilation et d'une vanne externe optionnelle pour le rinçage de la conduite
K1	Contacteur principal Main A / Main B et Extension A / Extension B
K2	Chaîne de sécurité
Q3	Sectionneur d'alimentation en tension chauffage
Q4	Sectionneur d'alimentation en tension commande
SW1	Commutateur rotatif d'identification du module (Module A : 0, Module B : 1)
1	Câble d'alimentation du module A au module B - 1,65 m (fourni)
2	Câble de données du module A au module B - 1,65 m (fourni)
3	Câble Linkup - 2,5 m (fourni)

5.7.6 Travaux de raccordements externes

Connexion de la chaîne de sécurité externe	
	<p>Les contacts sans potentiel du dispositif de surveillance externe (par ex. verrouillage du ventilateur B1, hygromètre de sécurité B2, contrôleur de débit B3, etc.) sont connectés en série (chaîne de sécurité K2), conformément au schéma, aux bornes "SC1" et "SC2" de la platine de pilotage. Le câble de raccordement doit être conduit dans le boîtier de commande par un raccord de câble à vis.</p> <p>PRUDENCE ! Le raccordement d'un hygromètre de sécurité est vivement recommandé pour éviter les éventuels dégâts causés par une humidification excessive.</p> <p>Remarque : si, pour quelque raison que ce soit, aucun dispositif de surveillance n'est connecté aux bornes "SC1" et "SC2", un pont "J3" doit être connecté aux bornes.</p> <p>PRUDENCE ! Ne pas soumettre les bornes de connexion "SC1" et "SC2" à une tension externe via le dispositif de surveillance.</p>

Connexion du signal de demande ou d'humidification	
	<p>Le câble de signal d'un régulateur externe ou d'un capteur d'humidité (en cas d'utilisation du régulateur interne P/PI) est connecté aux bornes "IN" et "GND" de la platine de pilotage. Pour les valeurs de signal admissibles, veuillez consulter les données techniques qui figurent dans la notice d'utilisation. Le câble de raccordement doit être conduit dans le boîtier de commande par un raccord de câble à vis.</p> <p>Remarque : Les signaux de régulation autorisés sont répertoriés dans les données techniques qui figurent dans la notice d'utilisation.</p> <p>Si un câble blindé est utilisé, le blindage doit être connecté à la borne "GND".</p> <p>Attention ! Si le blindage du signal de régulation est connecté côté installation à un potentiel ou à un conducteur de terre, il ne peut pas être connecté à la borne "GND".</p>

Régulateur d'humidité Ohm (passif)

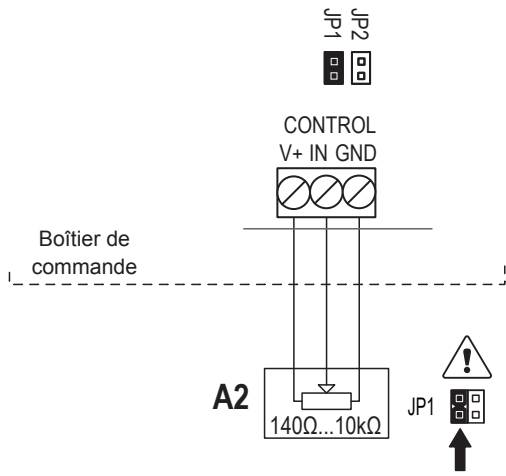


Le câble de signal d'un régulateur d'humidité Ohm (140 Ω...10 kΩ) est connecté aux contacts "V+", "IN" et "GND" sur la platine de pilotage du boîtier de commande conformément au schéma.

Le câble de raccordement doit être conduit dans le boîtier de commande par un raccord de câble à vis.

Remarque : en cas de raccordement d'un régulateur d'humidité Ohm, le jumper "JP2" doit être enlevé remplacé par le jumper "JP1" et le type de signal dans les paramètres de régulation doit être réglé sur "0-10 V" dans le logiciel de commande.

Hygrostat Marche/Arrêt 24 V

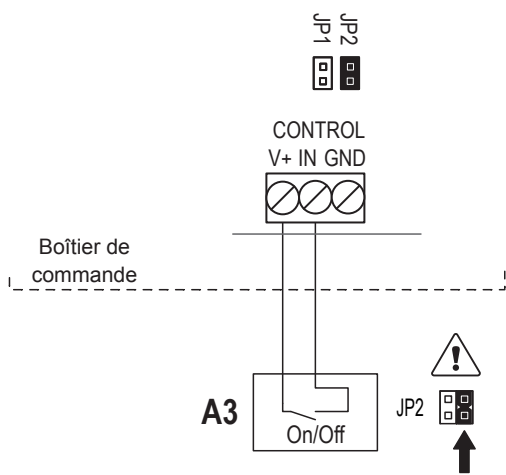


Le câble de signal d'un hygrostat Marche/Arrêt 24 V est connecté aux contacts "V+" et "IN" sur la platine de pilotage du boîtier de commande conformément au schéma.

Le câble de raccordement doit être conduit dans le boîtier de commande par un raccord de câble à vis.

Remarque : pour le raccordement d'un hygrostat Marche/Arrêt 24 V, le jumper "JP1" doit être enlevé et remplacé par le jumper "JP2".


Signal de limitation

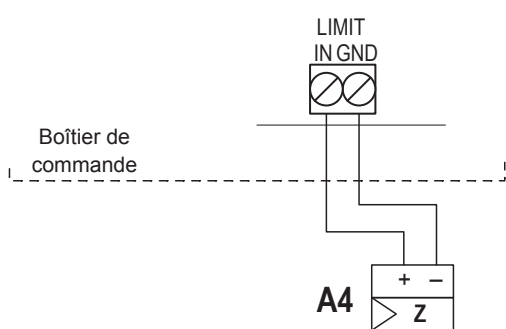

Le câble de signal d'un limiteur externe (régulateur en continu P/PI) est connecté aux bornes "IN" (+) et "GND" (-) sur la platine de pilotage du boîtier de commande. Le câble de raccordement doit être conduit dans le boîtier de commande par un raccord de câble à vis.

Remarque : le limiteur doit être activé et configuré via la commande. Les signaux de limitation autorisés sont répertoriés dans les données techniques qui figurent dans la notice d'utilisation.

Connexion des messages d'exploitation et de signalement d'anomalies à distance (en option)

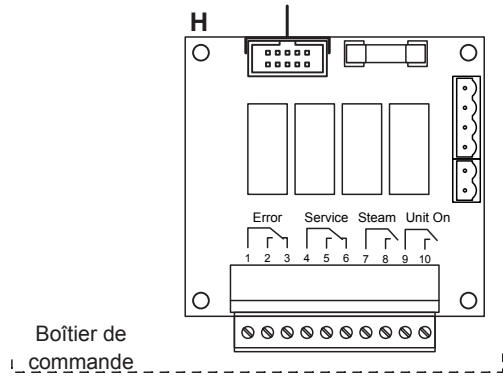

La platine de signalement à distance des états de fonctionnement et des anomalies possède quatre contacts de relais sans potentiel pour la connexion des messages relatifs aux états de fonctionnement et aux anomalies :

- "Error" :
Ce relais est activé en présence d'une anomalie.
- "Service" :
Ce relais est activé à échéance de l'intervalle de maintenance paramétré.
Remarque : ce relais peut être programmé via le logiciel de commande de telle manière à ce qu'il ne soit activé qu'à l'échéance de l'intervalle de maintenance paramétré ou lorsqu'une maintenance est active..
- "Steam" :
Ce relais se ferme dès que le Condair RS humidifie l'air.
- "Unit on" :
Ce relais se ferme dès que l'alimentation électrique de l'humidificateur d'air à vapeur est allumée.


Le câble de raccordement doit être conduit dans le boîtier de commande par un raccord de câble à vis.

La **charge maximale d'un contact** est de : **250 V/8 A**.

Pour la manœuvre de relais ou de contacteurs, des modules antiparasites adaptés doivent être installés.

Connexion de la tension de commande

Remarque : lorsque le Condair RS est équipé de l'option "CVI" ou "TR", aucune alimentation en tension de commande n'est nécessaire.

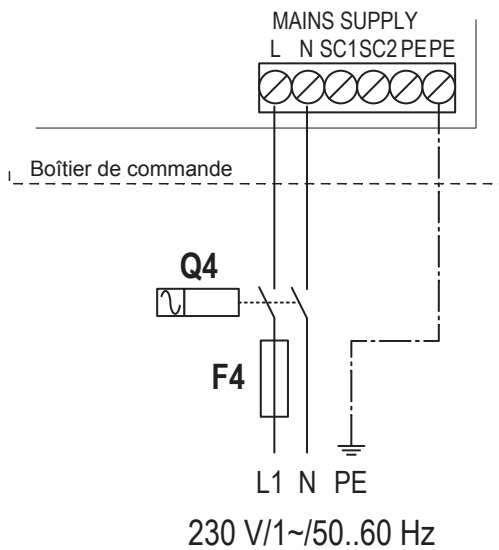

Le raccordement de l'alimentation en tension commande (L1, N, PE) se fait sur les bornes correspondantes de la platine de pilotage conformément au schéma.


Le montage du **fusible "F4"** (10 A, retard), du **commutateur de sectionneur "Q4"** (dispositif de sectionnement omnipolaire avec une ouverture des contacts minimale de 3 mm, côté installation) et d'un interrupteur différentiel avec un courant de déclenchement de 30 mA (côté bâtiment) dans la conduite réseau est absolument obligatoire.

Le sectionneur doit être monté à proximité immédiate de l'humidificateur d'air à vapeur (1 m de distance max.) et être aisément accessible, à une hauteur entre 0,6 m et 1,9 m (recommandation : 1,7 m).

PRUDENCE ! S'assurer que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond bien à la tension locale du réseau. Si ça n'est pas le cas, l'humidificateur d'air à vapeur ne doit en aucun cas être raccordé.

La section du câble du réseau doit coïncider avec les prescriptions locales en vigueur (mais faire au moins 1,5 mm²).

Connexion de la tension de chauffage

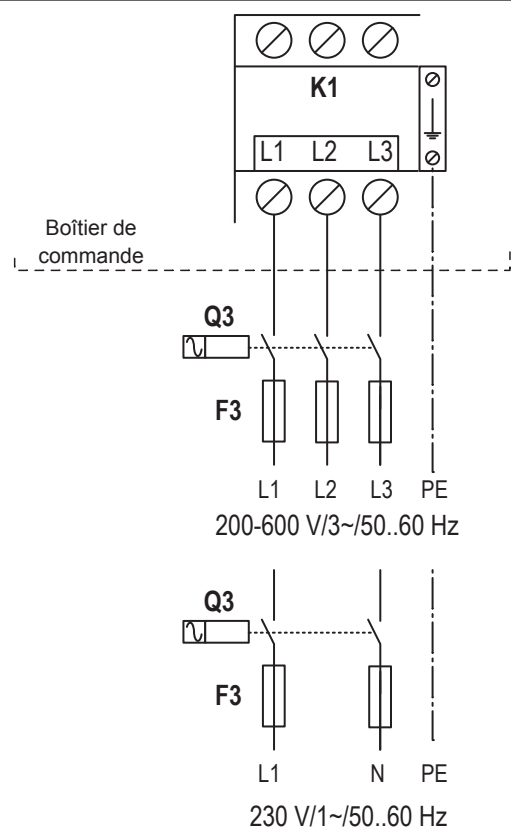

Le raccordement de l'alimentation en tension chauffage (L1, L2, L3 et PE ou L1, N et PE) se fait sur les bornes correspondantes du contacteur principal conformément au schéma. Le câble de terre PE est raccordé à la borne de mise à la terre située à côté du contacteur principal. Le câble de raccordement doit absolument être amené dans le boîtier de commande via la fixation de serrage.

Remarque : les appareils doubles et les systèmes Linkup ont chacun une alimentation en tension chauffage séparée pour chaque module (cylindre).

Le montage des **fusibles "F3"**, du **commutateur de sectionneur "Q3"** (dispositif de sectionnement omni-polaire avec une ouverture des contacts minimale de 3 mm, côté installation) et un interrupteur différentiel avec un courant de déclenchement de 30 mA (côté installation) est absolument obligatoire.


Remarque : on trouvera à la fin de ce chapitre un tableau avec les valeurs des fusibles "F3".

Le sectionneur doit être monté à proximité immédiate de l'humidificateur d'air à vapeur (1 m de distance max.) et être aisément accessible, à une hauteur entre 0,6 m et 1,9 m (recommandation : 1,7 m).

PRUDENCE ! S'assurer que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond bien à la tension locale du réseau. Si ça n'est pas le cas, l'humidificateur d'air à vapeur ne doit en aucun cas être raccordé.

La section du câble du réseau doit coïncider avec les prescriptions locales en vigueur.

Connexion tension de chauffage via l'option TR (pour le système de tension individuel triphasé)

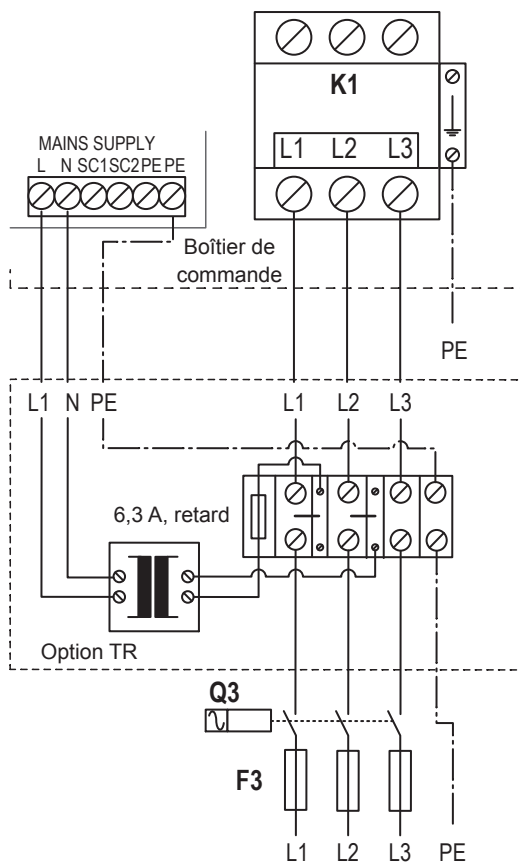

Le raccordement de l'alimentation en tension chauffage (L1, L2, L3 et PE) se fait sur les bornes correspondantes de l'option TR conformément au schéma. Le câble de raccordement doit absolument être amené dans le boîtier de commande via la fixation de serrage.

Remarque : dans le cas des appareils doubles, seul le module A et dans le cas des systèmes Linkup, seul le module A de l'appareil principal et de l'appareil d'extension est raccordé via l'option TR.

Le montage des **fusibles "F3"**, du **commutateur de sectionneur "Q3"** (dispositif de sectionnement omni-polaire avec une ouverture des contacts minimale de 3 mm, côté installation) et un interrupteur différentiel avec un courant de déclenchement de 30 mA (côté installation) est absolument obligatoire.


Remarque : on trouvera à la fin de ce chapitre un tableau avec les valeurs des fusibles "F3".

Le sectionneur doit être monté à proximité immédiate de l'humidificateur d'air à vapeur (1 m de distance max.) et être aisément accessible, à une hauteur entre 0,6 m et 1,9 m (recommandation : 1,7 m).

PRUDENCE ! S'assurer que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond bien à la tension locale du réseau. Si ça n'est pas le cas, l'humidificateur d'air à vapeur ne doit en aucun cas être raccordé.

La section du câble du réseau doit coïncider avec les prescriptions locales en vigueur.

Connexion tension de chauffage via l'option CVI (pour le système de tension individuel triphasé/ conducteur neutre)

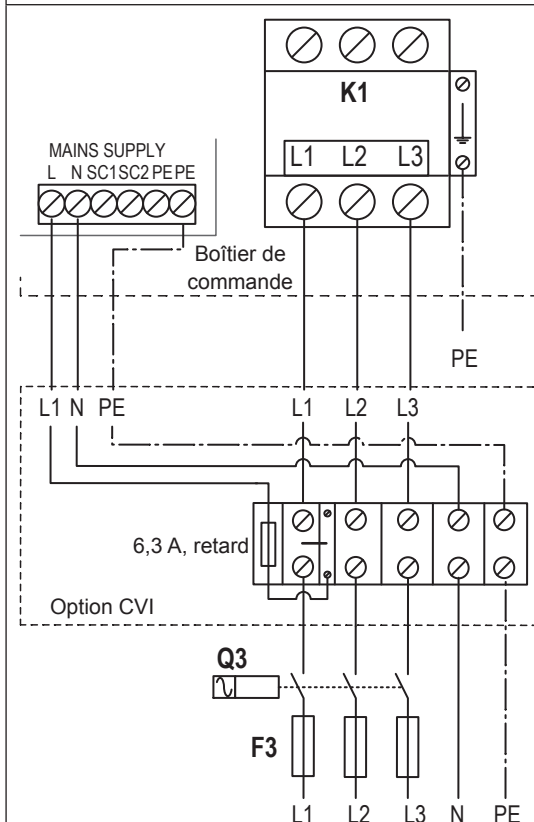

Le raccordement de l'alimentation en tension chauffage (L1, L2, L3, N et PE) se fait sur les bornes correspondantes de l'option CVI conformément au schéma. Le câble de raccordement doit absolument être amené dans le boîtier de commande via la fixation de serrage. Remarque : dans le cas des appareils doubles, seul le module A et dans le cas des systèmes Linkup, seul le module A de l'appareil principal et de l'appareil d'extension est raccordé via l'option CVI.

Le montage des **fusibles "F3"**, du **commutateur de sectionneur "Q3"** (dispositif de sectionnement omni-polaire avec une ouverture des contacts minimale de 3 mm, côté installation) et un interrupteur différentiel avec un courant de déclenchement de 30 mA (côté installation) est absolument obligatoire.

Remarque : on trouvera à la fin de ce chapitre un tableau avec les valeurs des fusibles "F3".

Le sectionneur doit être monté à proximité immédiate de l'humidificateur d'air à vapeur (1 m de distance max.) et être aisément accessible, à une hauteur entre 0,6 m et 1,9 m (recommandation : 1,7 m).

PRUDENCE ! S'assurer que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond bien à la tension locale du réseau. Si ça n'est pas le cas, l'humidificateur d'air à vapeur ne doit en aucun cas être raccordé.

La section du câble du réseau doit coïncider avec les prescriptions locales en vigueur.

Raccordement appareil de ventilation BP

Voir documentation séparée concernant l'appareil de ventilation BP.

5.7.8 Contrôle de l'installation électrique

Il faut vérifier les points suivants :

- Les tensions d'alimentation pour la tension chauffage et commande correspondent-elles aux indications données dans le schéma électrique ?
- Les alimentations électriques (tension chauffage et commande) sont-elles correctement sécurisées ?
- Les commutateurs de service "Q..." sont-ils installés dans les conduites d'alimentation de tension de chauffage ?
- Tous les composants sont-ils correctement connectés conformément au schéma de raccordement ?
- Tous les câbles de raccordement sont-ils correctement fixés ?
- Les câbles de raccordement sont-ils protégés contre la traction (utilisation de presse-étoupes) ?
- Les réglementations locales régissant la réalisation d'installations électriques sont-elles observées ?
- Le cache frontal a-t-il été remplacé et fixé avec deux vis ?

6 Annexe

6.1 Schémas des mesures

6.1.1 Figure appareil "S" (RS 5...10)

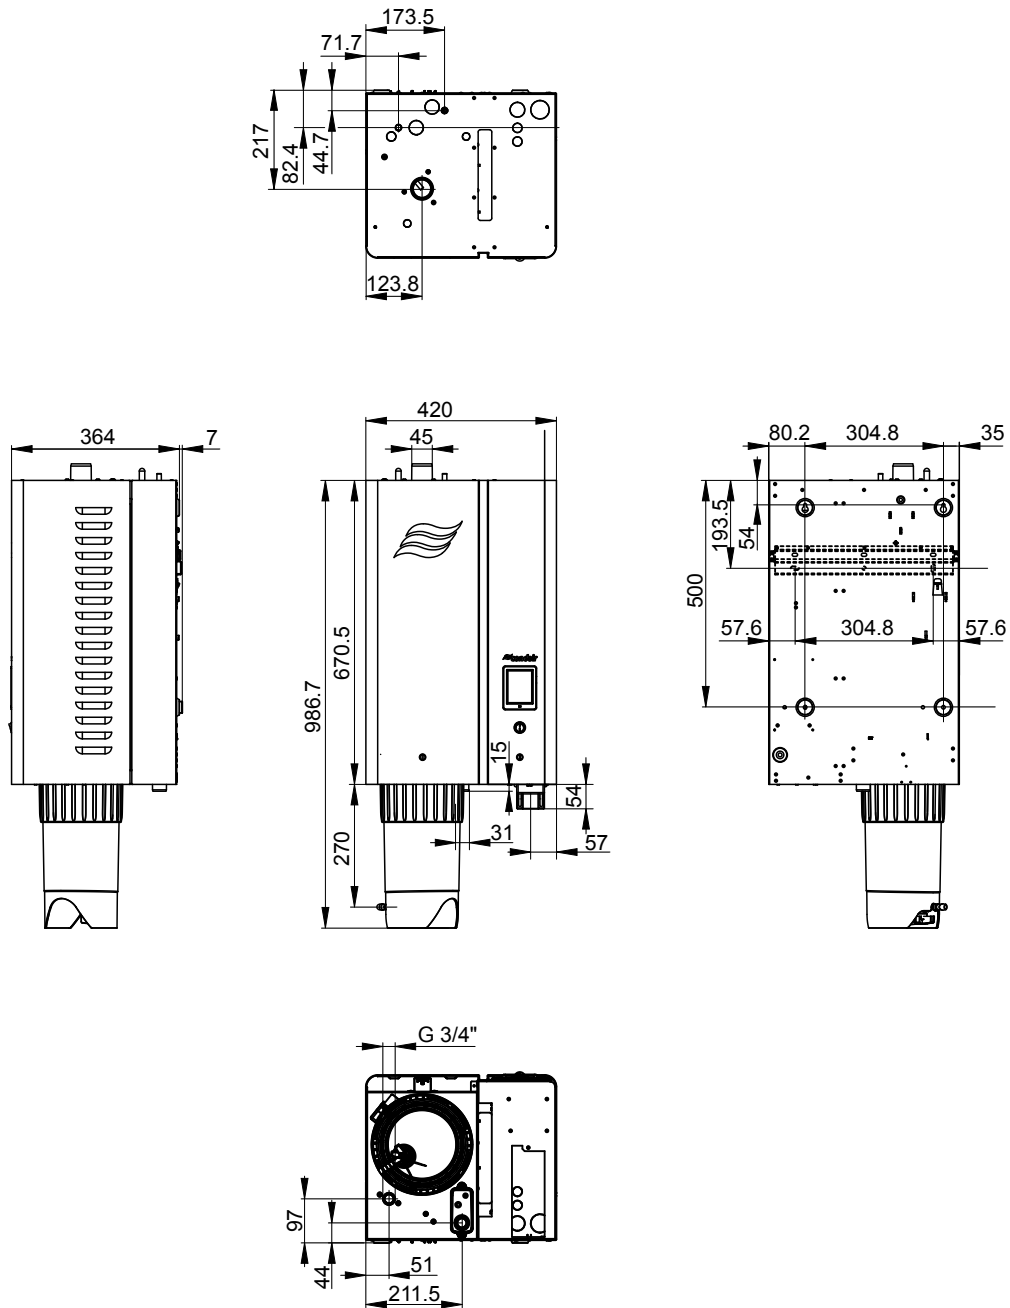


Fig. 30: Figure appareil "Small" (mesures en mm)

6.1.2 Figure appareil "M" (RS 16...160)

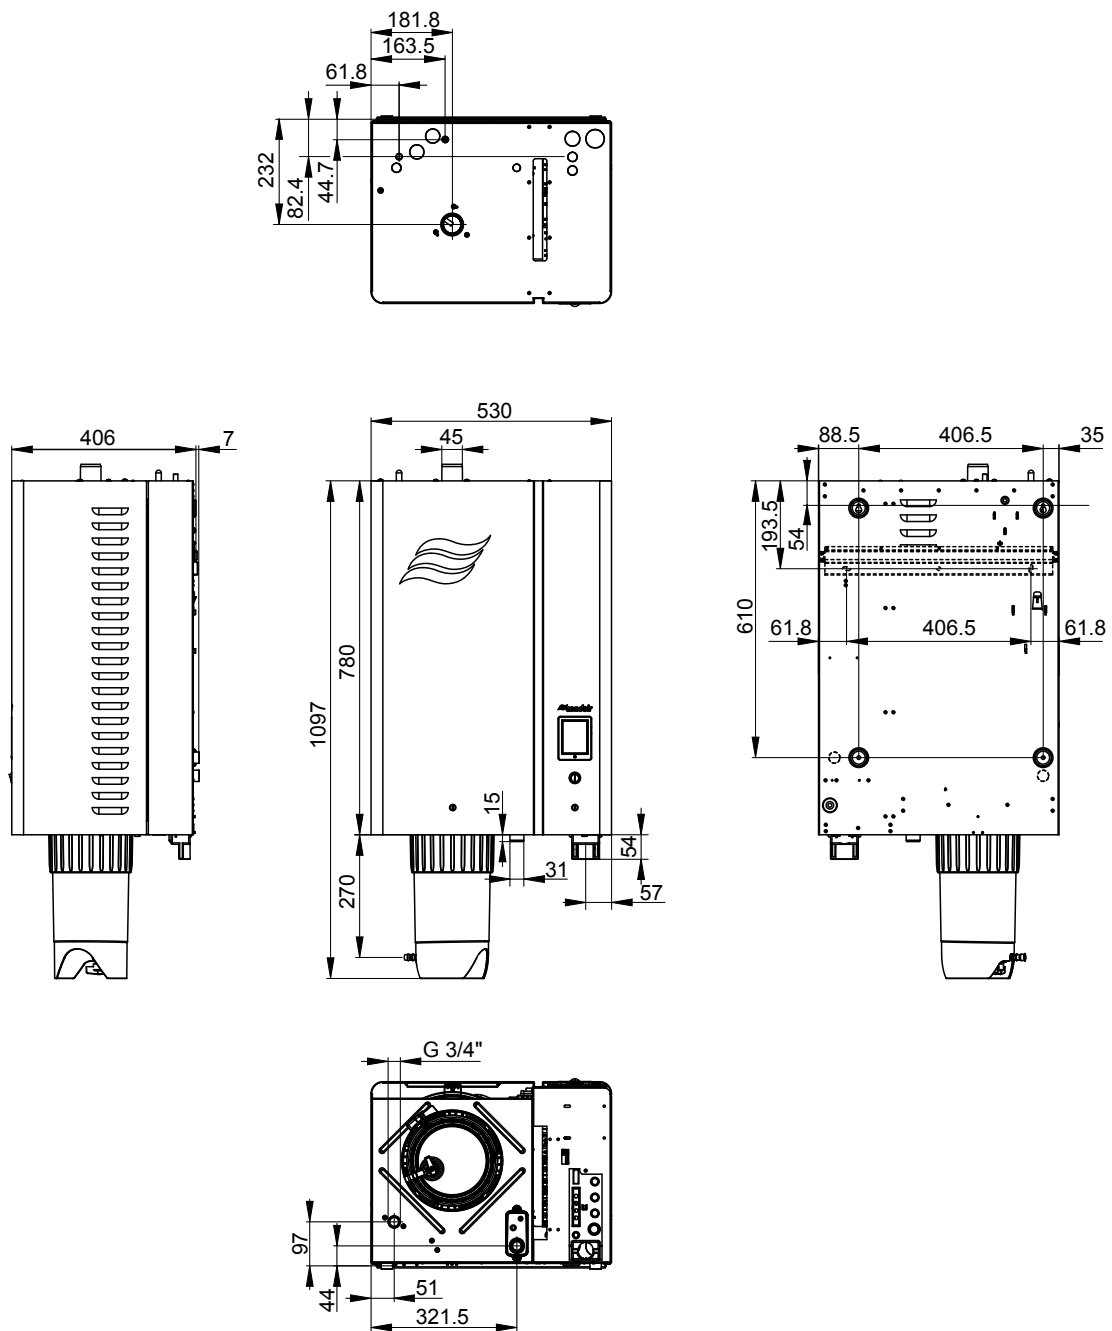


Fig. 31: Figure appareil "M" (mesures en mm)

6.1.3 Figure appareil "L" (RS 50...80)

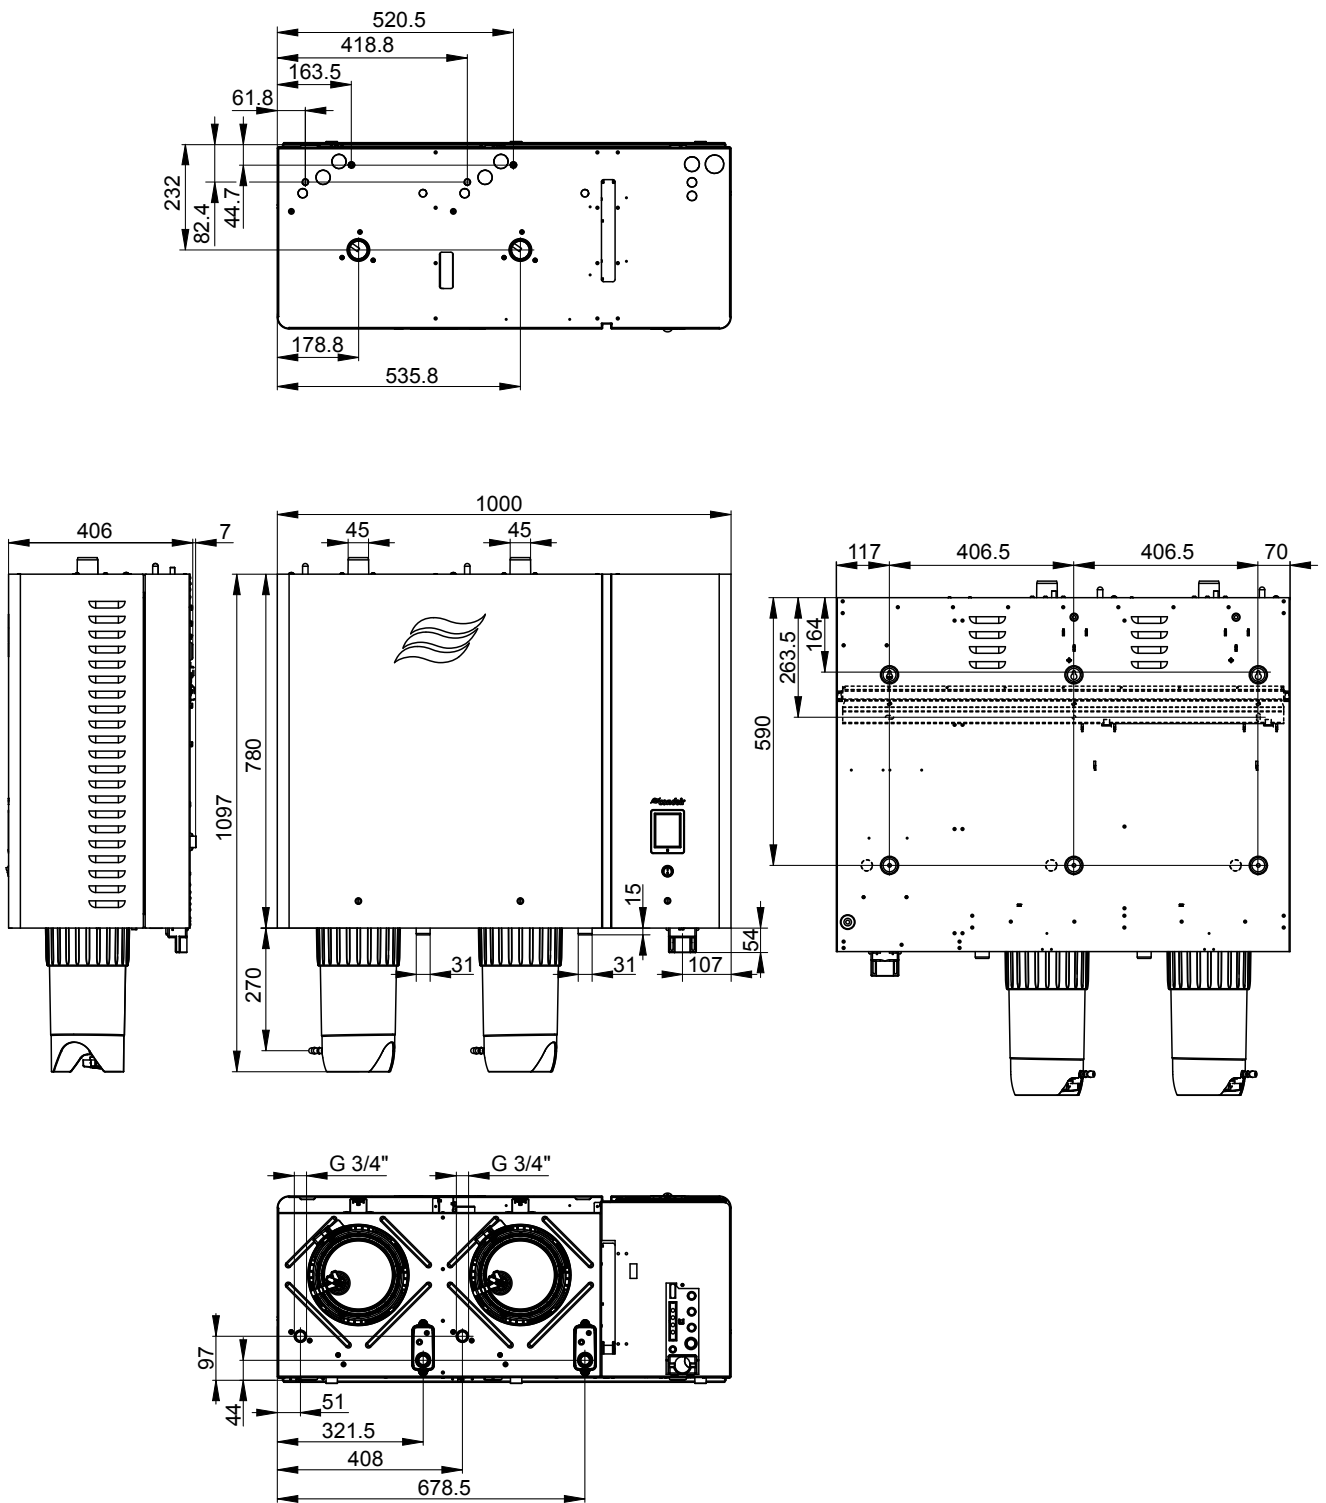


Fig. 32: Figure appareil "L" (mesures en mm)

6.2 Déclaration de conformité CE



EC

Konformitätserklärung

Declaration of conformity

Déclaration de conformité

Wir,
Condair AG
CH-8808 Pfäffikon SZ
erklären in alleiniger Verantwortung,
dass das Produkt

We,
Condair Ltd.
CH-8808 Pfäffikon SZ
declare under our sole responsibility, that
the product

Nous,
Condair SA
CH-8808 Pfäffikon SZ
déclarons sous notre seule
responsabilité, que le produit

Condair RS

auf das sich diese Erklärung bezieht,
mit den folgenden Normen oder
normativen Dokumenten
übereinstimmt

to which this declaration relates is in
conformity with the following standards or
other normative standards

auquel se réfère cette déclaration est
conforme aux normes ou autres
documents normatifs

EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 60335-1
EN 60335-2-98

und den Bestimmungen der folgenden
Richtlinien entspricht

and is corresponding to the following
provisions of directives

et est conforme aux dispositions des
directives suivantes

2006 / 95 / EC
2004 / 108 / EC

2581051 DE/EN/FR 1504

Pfäffikon, April 01, 2015

Condair Ltd


Ingo Schmuckli
Head of Products & Innovation


Reto Friedli
Head of Operations

Condair Ltd
Talstrasse 35-37
8808 Pfäffikon, Switzerland
Tel. +41 55 416 61 11, Fax +41 55 416 62 62
info@condair.com, www.condair.com

CONSEIL, VENTE ET SERVICE APRÈS-VENTE :

Condair SA
Talstrasse 35 - 37, CH-8808 Pfäffikon, Suisse
Tel. : +41 55 416 61 11, Fax : +41 55 416 62 62
info@condair.com, www.condair.com

